


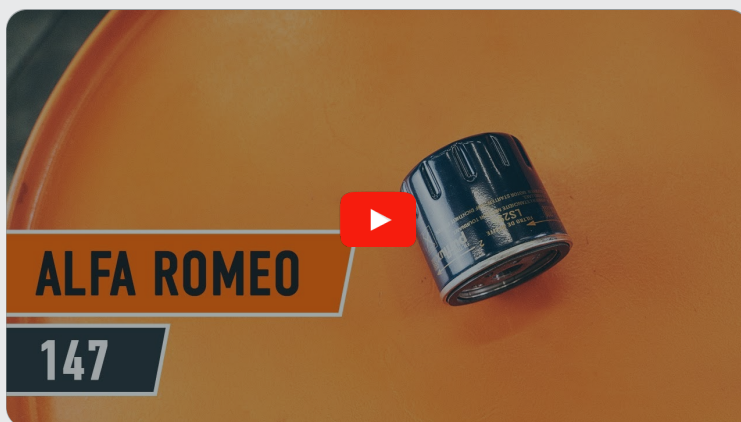

Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Alfa
Romeo 147 937** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, (+ 23)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - ALFA ROMEO 147 937. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T50
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 76-12F
- Račnový klíč
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Alfa Romeo 147 937 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

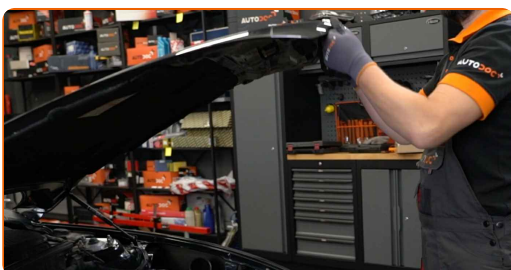

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

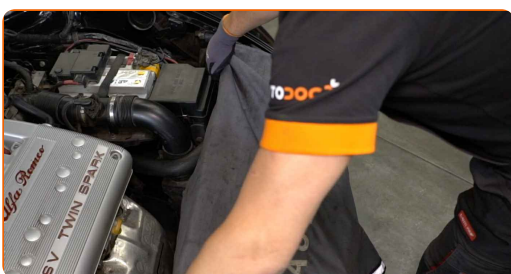

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.


5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

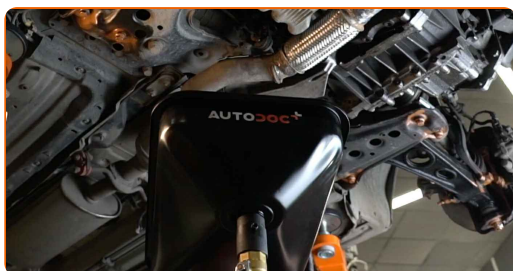


6 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

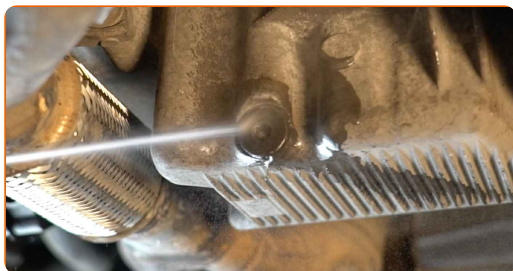

7 Odšroubujte výpust. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte ráčnový klíč.

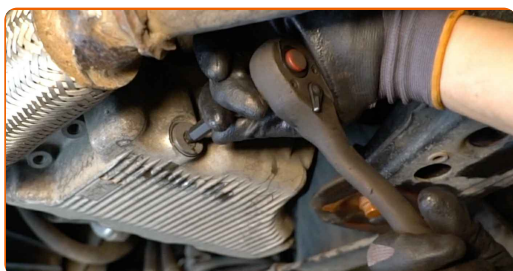


8 Vypusťte použitý olej.

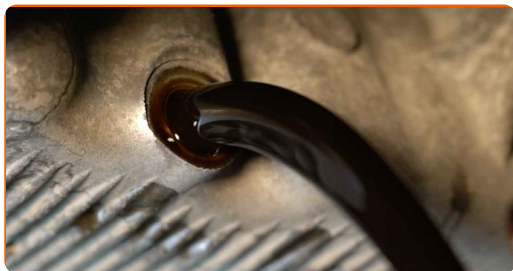


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. Tip:

- Pozor! Olej může být horký.

9 Vyčistěte olejový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

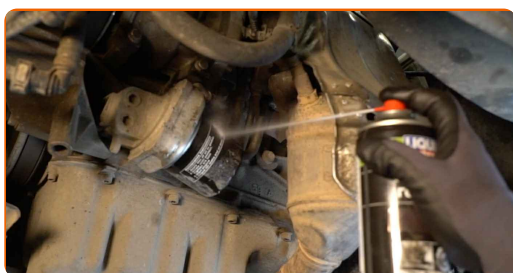

10 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 76-12F. Použijte ráčnový klíč.

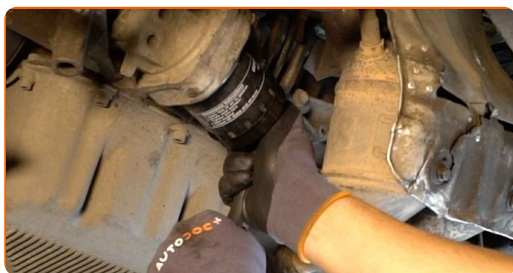

11 Odstraňte olejový filtr.




Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


12

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

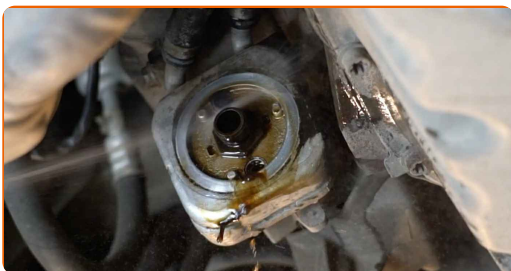


13

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

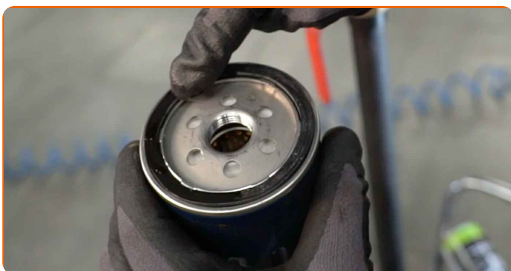


14

Nainstalujte nový olejový filtr.

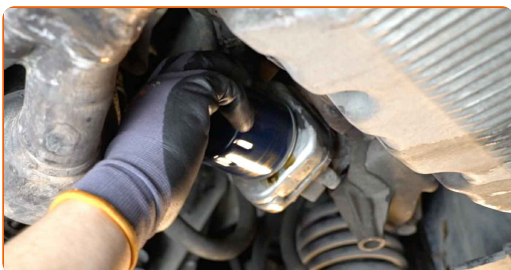


- 15** Utáhněte olejový filtr. Nezapomeňte přitom dodržet doporučený točivý moment utažení. Použijte nástavec 76-12F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.

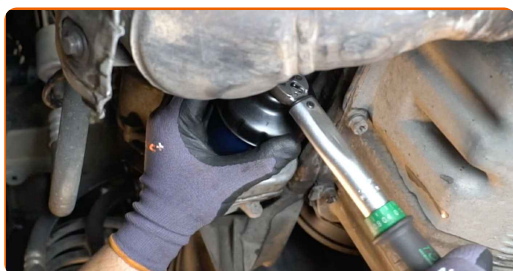


AUTODOC doporučuje:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


- 16** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

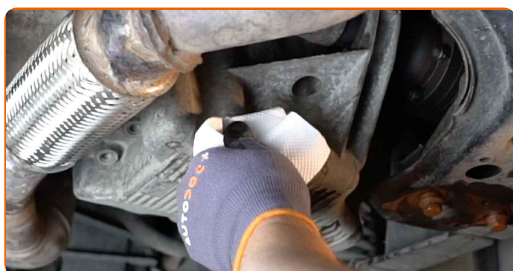


- 17** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.

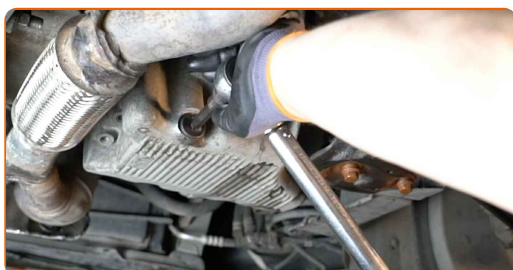

- 18** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

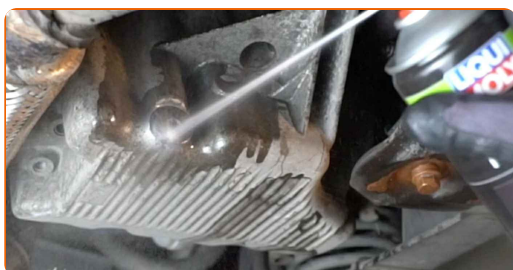

19 Dejte auto na zem.

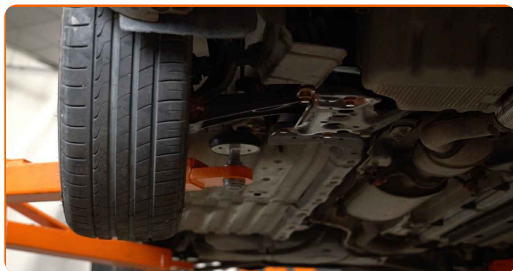


20 Odstraňte uzávěr olejového systému.



21 Vložte trychtýř.



22 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4 l.

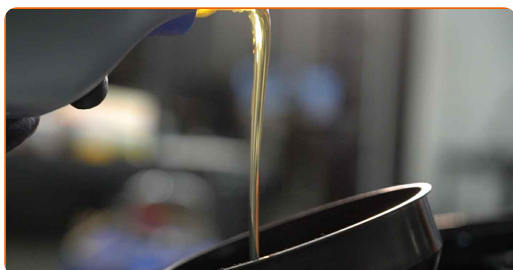

Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. Tip od AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

23

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


24

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

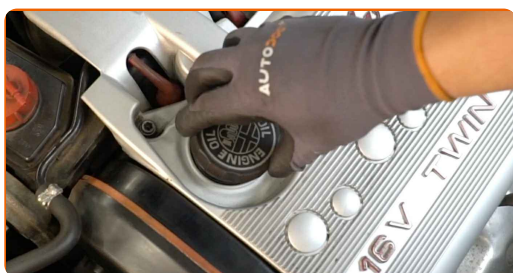


25

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

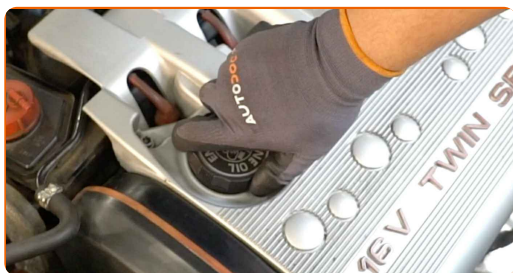


26

Motor nechte několik minut běžet.

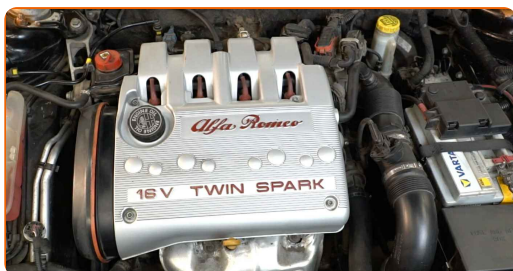

27 Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.


28 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

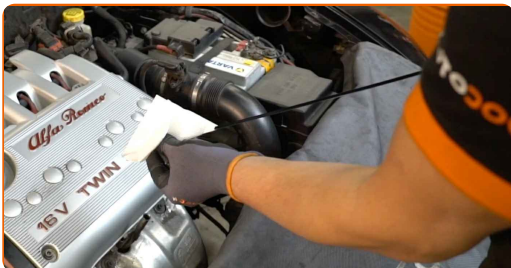

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

29 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

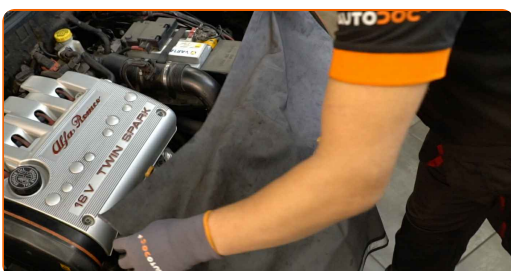

30 Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 147 937. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO ALFA ROMEO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO ALFA ROMEO 147 937

OLEJOVÝ FILTR PRO ALFA ROMEO: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO ALFA ROMEO 147 937: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.