



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **ALFA ROMEO**
GTV (916C_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V,
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - ALFA ROMEO GTV (916C_). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

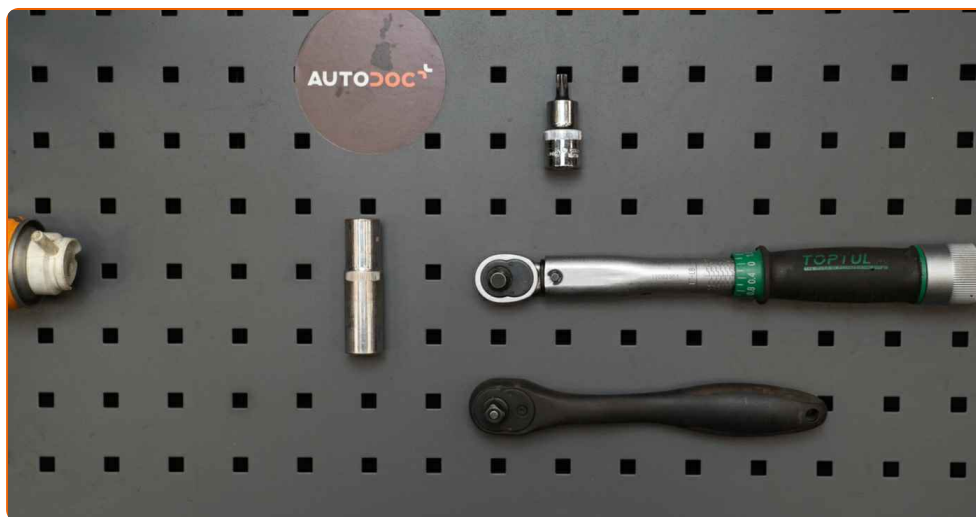

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - ALFA ROMEO GTV (916C_). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - ALFA ROMEO GTV (916C_). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.



4

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



5

Odstraňte uzávěr olejového systému.



6

Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovacích svíček - ALFA ROMEO GTV (916C_).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

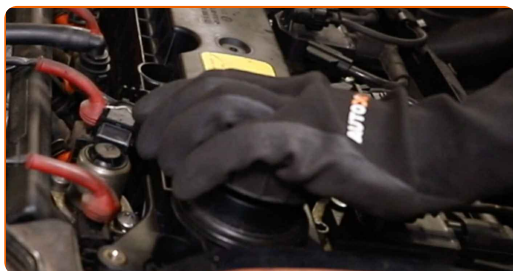


8


Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

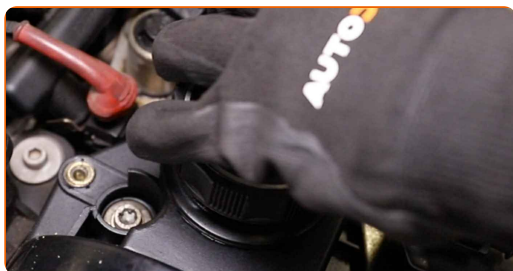


9 Odpojte konektory z cívek zapalování.

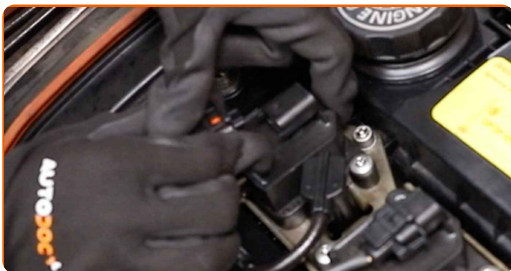


10 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

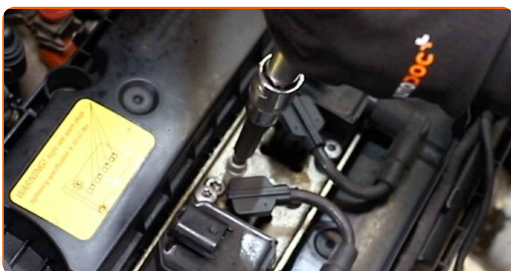


11 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

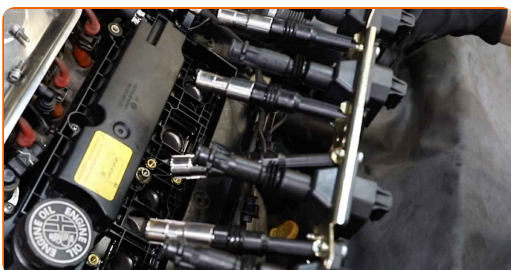

12 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

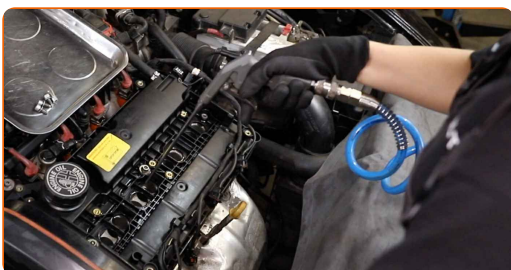

13 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

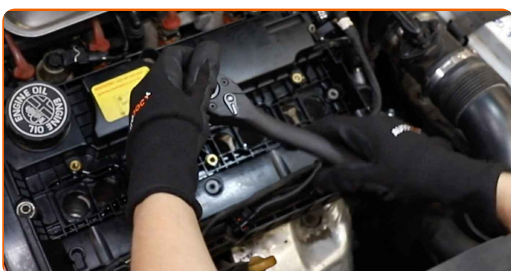


14 Vytáhněte svíčky zapalování.




15 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



16 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

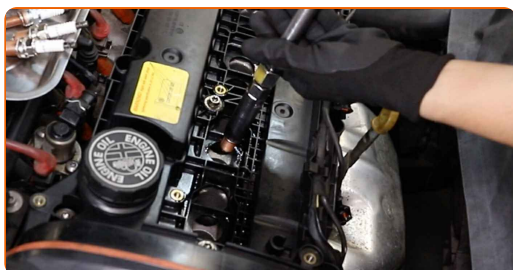

17 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

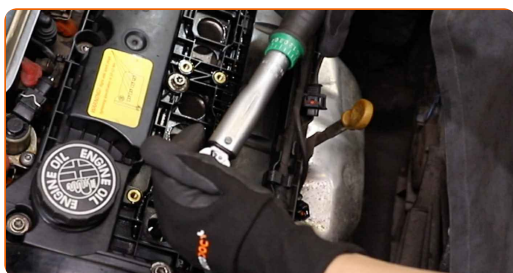


Výměna: zapalovacích svíček - ALFA ROMEO GTV (916C_). Tip od AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

18

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

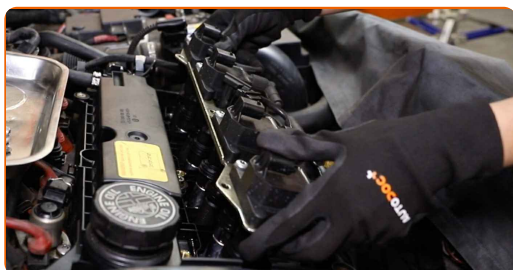

19

Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.




20

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.




21

Zapojte konektory cívek zapalování.

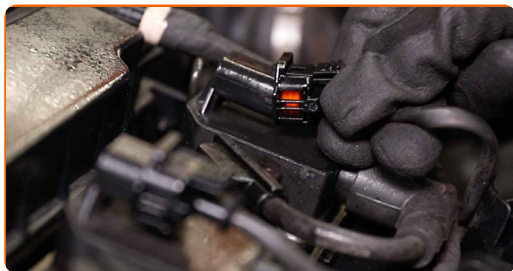


22

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

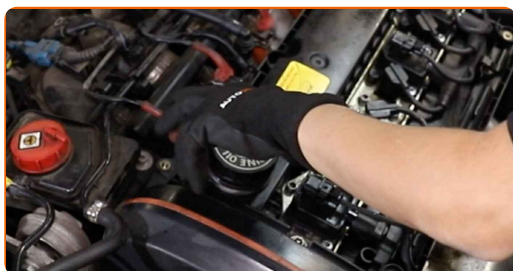


23

Odstraňte uzávěr olejového systému.

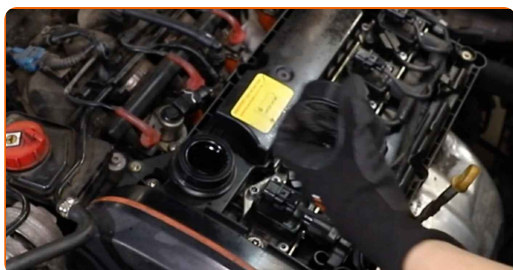

24

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

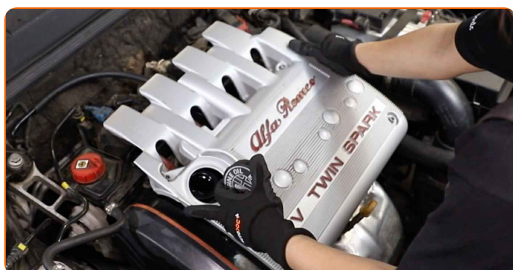

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: zapalovacích svíček - ALFA ROMEO GTV (916C_). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

25 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

26 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



27 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.

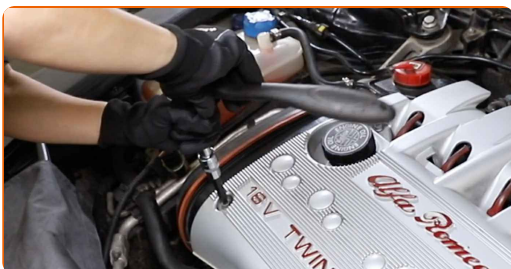

28 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

29 Vypněte motor.

30 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

31 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.