



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **AUDI**
A6 Sedan (4A2, C4) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) S6 Turbo quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A6
SEDAN (4A2, C4). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65/67-14f
- Nástavec č. 19
- Kulatý klíč č. 19
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - AUDI A6 Sedan (4A2, C4).


VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

- 4 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

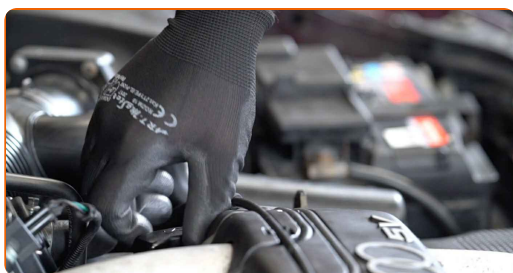

5 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany.

6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



7 Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č. 19 nebo kulatý klíč č. 19.

8 Vypusťte použitý olej.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

9 Nádobu přesuňte pod olejový filtr.

10 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 65/67-14F.



Pozor!

- Možná budete potřebovat i jiné nástroje.

11 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.



12 Odstraňte olejový filtr. Starý olejový filtr vložte do nádoby.



Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

13 Vyčistěte místo uložení olejového filtru.



14 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



- 15** Našroubujte nový filtr na své místo. Utáhněte ho točivým momentem 20 Nm. Použijte momentový klíč. Použijte nástavec 65/67-14F.



Pozor!

- Možná budete potřebovat i jiné nástroje.

- 16** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.



- 17** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



- 18** Odstraňte uzávěr olejového systému.

- 19** Vložte trychtýř. Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

20

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

21

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla. Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



22

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

23 Znovu namontujte spodní kryt olejové vany. Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany.

24 Dejte auto na zem.

25 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26 Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.