



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Audi**
A4 B6 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 118)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A4 B6.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

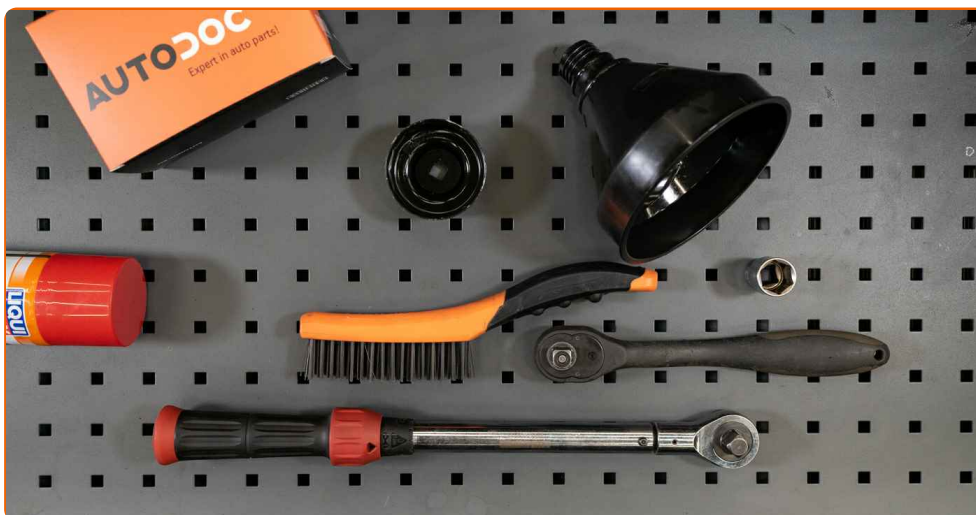

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 19
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 67-14F
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A4 B6 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

2

Uvolněte olejový filtr. Použijte nástavec 67-14F.

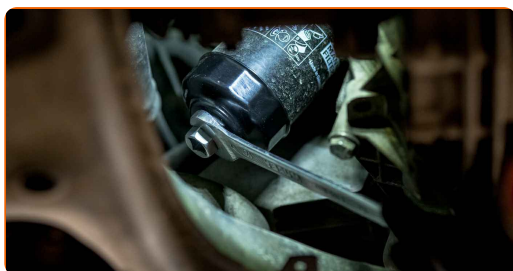

3 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

4 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 67-14F. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. Profesionálové doporučují:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

5 Starý olejový filtr vložte do nádoby.



6 Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.


7 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.




- 8** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 67-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



- 9** Vyčistěte místo vypustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

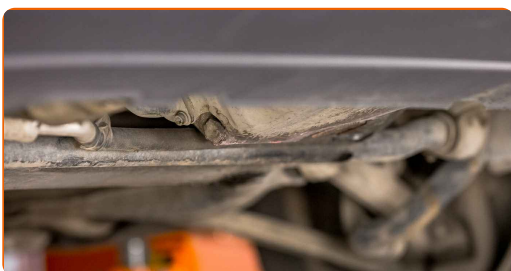

- 10** Odšroubujte výpuště. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

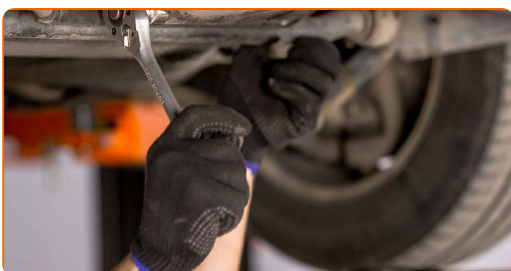

- 11** Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


12 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

13 Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.




14 Dejte auto na zem.

15 Otevřete kapotu.

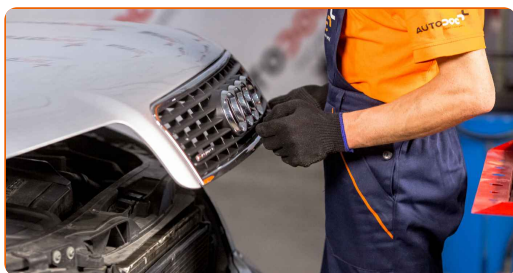

16 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

17 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

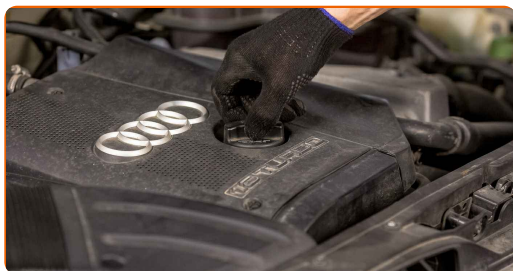


18 Odstraňte uzávěr olejového systému.



19 Vložte trychtýř.


20 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.1 l.

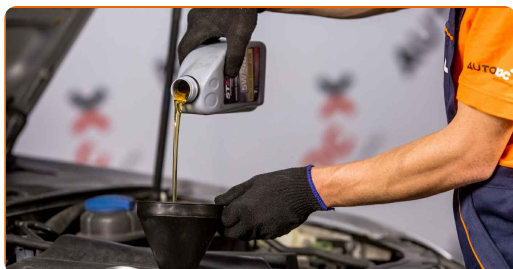

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.


21 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

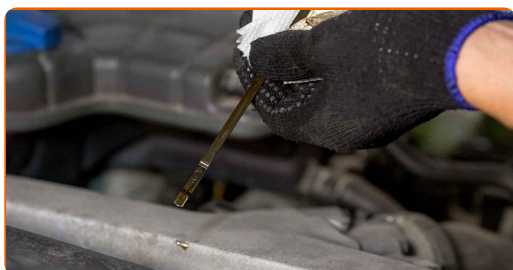


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

22 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

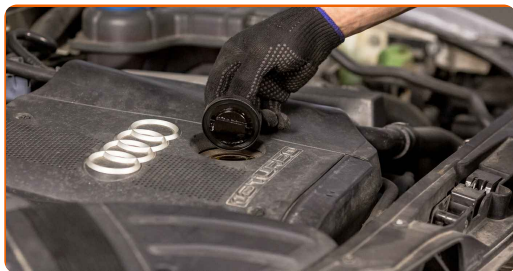


23 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

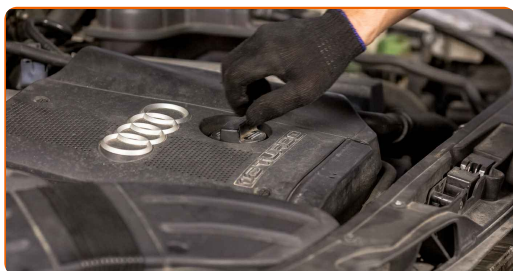

24 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

25 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

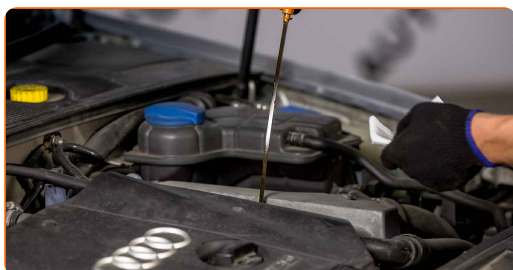

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

27

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B6. Tip od AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6

OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI A4 B6: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.