



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Audi**
A4 B7 Avant – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI TT Kupé (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 28)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Audi A4 B7 Avant.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1


Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Veškerou práci proveďte při již studeném motoru.


2 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.

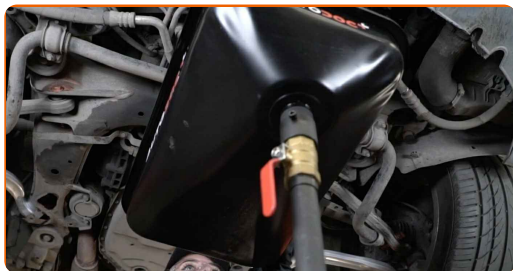


3 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



4 Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

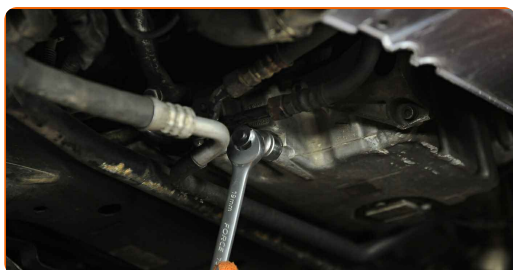


5 Vypusťte použitý olej.

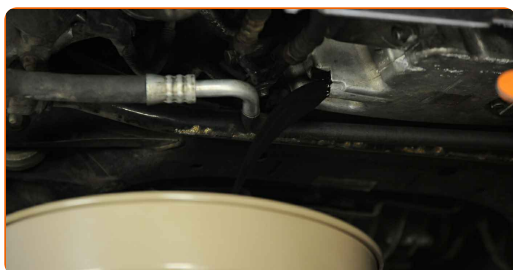


Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

6 Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

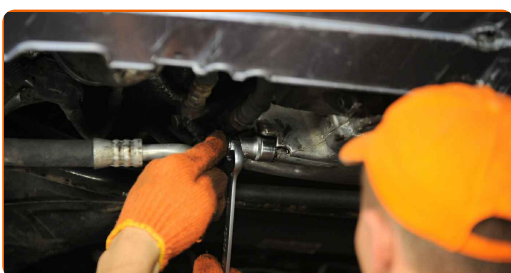


7 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

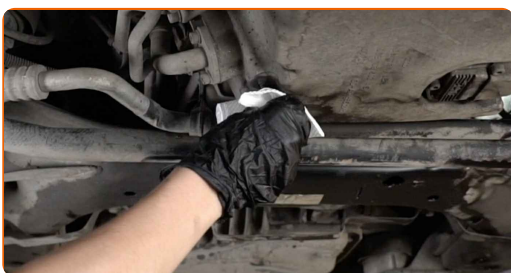

8 Dejte auto na zem.



9 Otevřete kapotu.

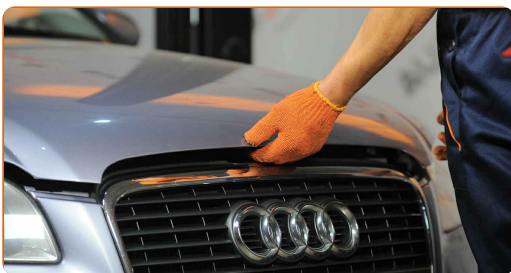

10

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



11

Odstraňte kryt motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


12

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.32. Použijte ráčnový klíč.



13

Starý olejový filtr vložte do nádoby.

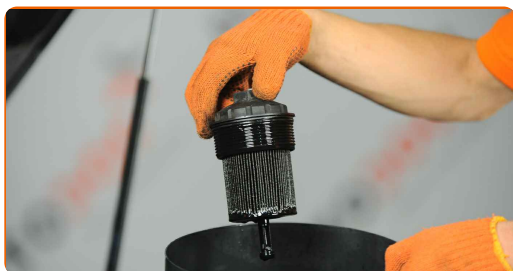


Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


14

Odpojte olejový filtr od krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.

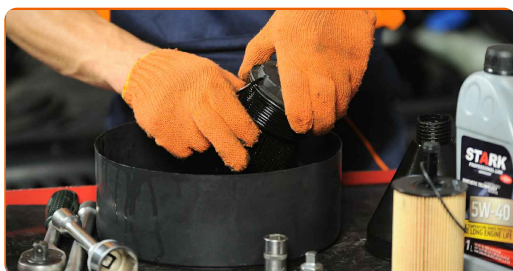


15

Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

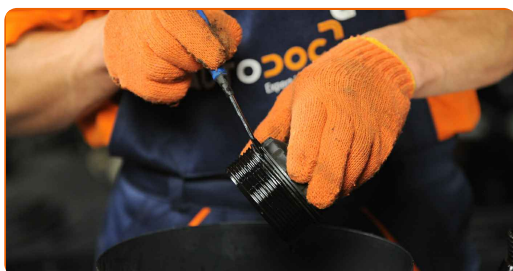


16

Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.

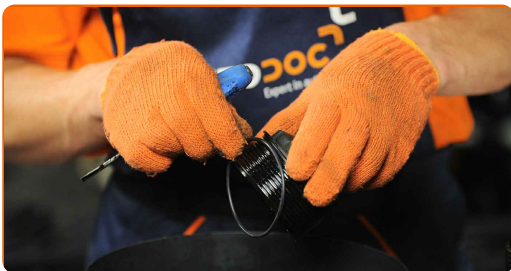


17

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

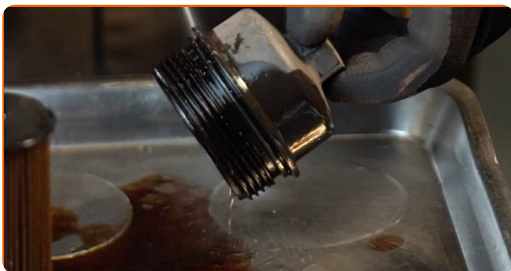

18

Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

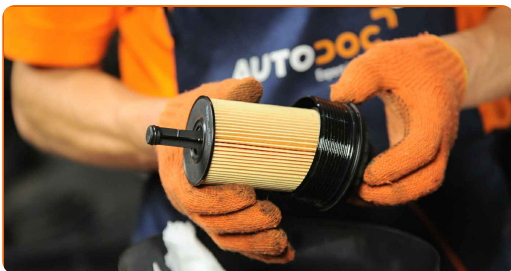


Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.


19

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

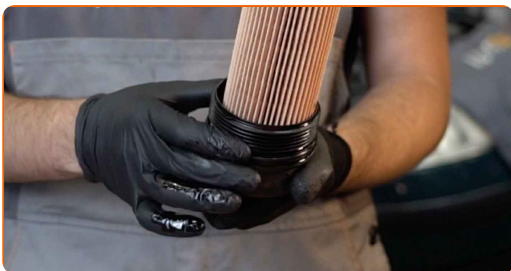


20 Vyčistěte místo uložení olejového filtru.


21.1 Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej.

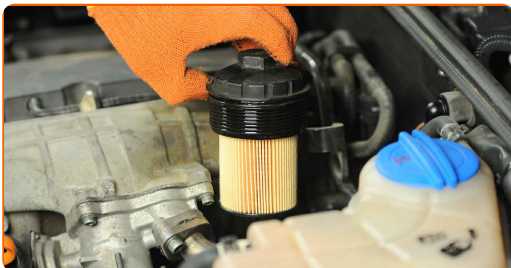


21.2 Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

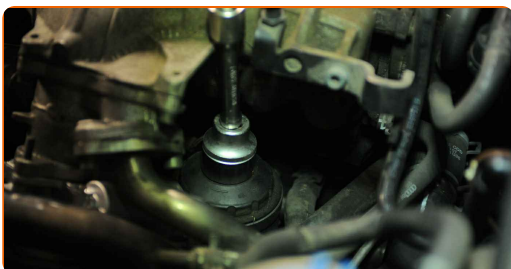


22 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

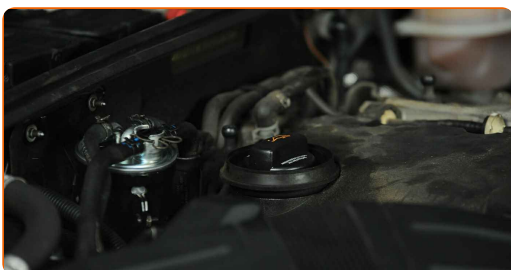


23 Odstraňte uzávěr olejového systému.

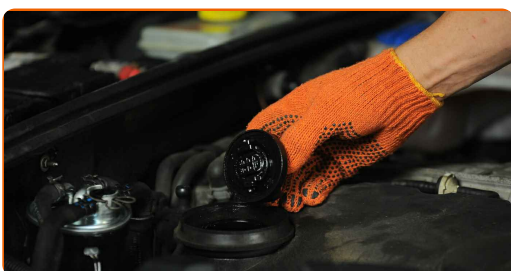

24 Vložte trychtýř.

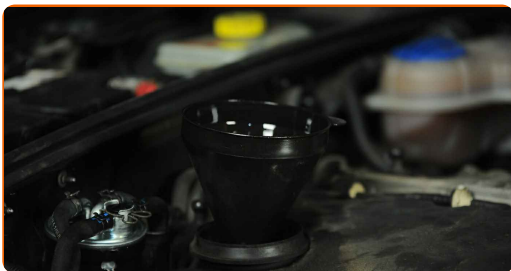


25 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3,8 l.

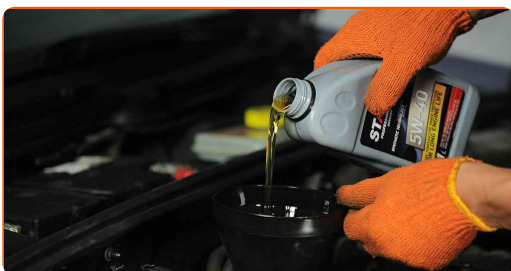

Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.


26 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

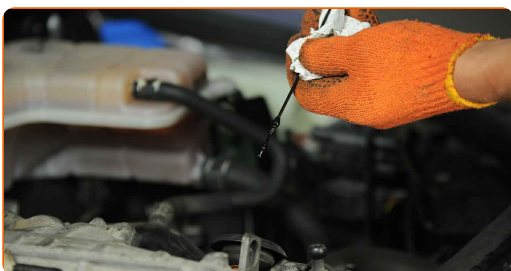

Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

27 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

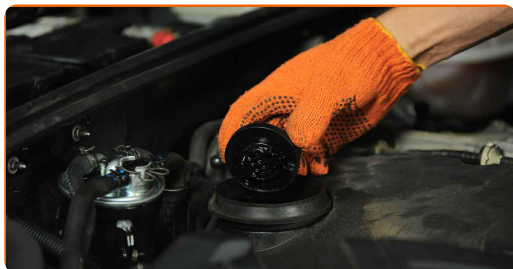


28 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

29 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

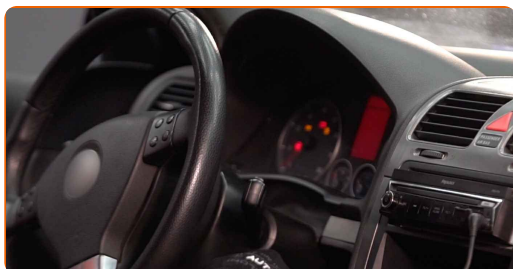

30 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

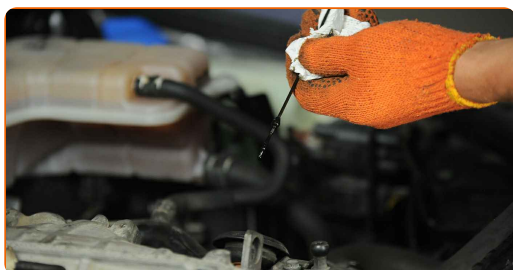

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

31

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

32

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

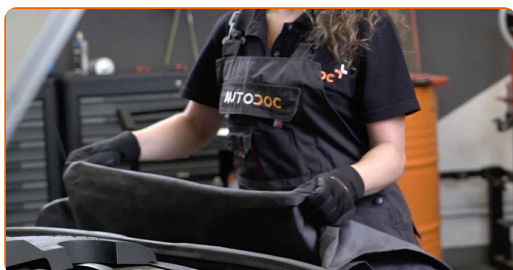

33

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Audi A4 B7 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B7 AVANT

OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ

OLEJOVÝ FILTR PRO AUDI A4 B7 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.