



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
BMW E82 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 7 (E65, E66, E67) 730i / Li 3.0, BMW 6 Kupé (E63) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E61) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (E60) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E60) 525i 2.5, (+ 73)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - BMW E82.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

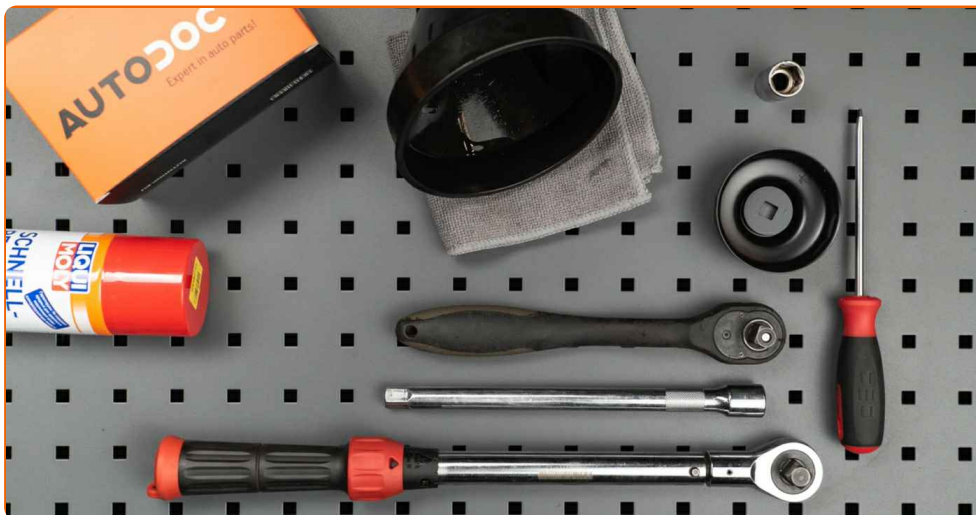

- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 85-15F
- Nástavec č. 19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Plochý šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - BMW E82. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

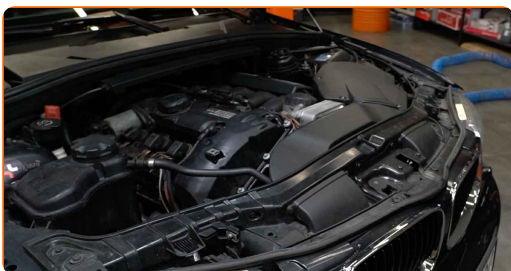

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

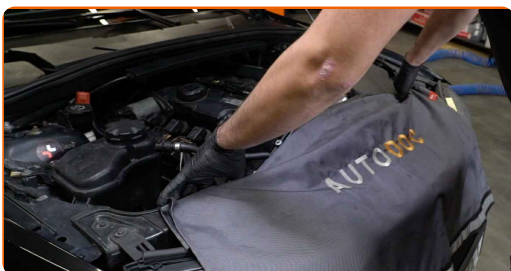

3 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. Tip od AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 7 l.

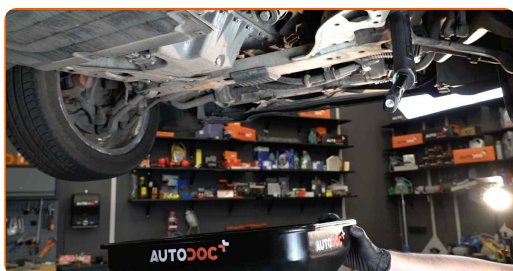


6 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



7 Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

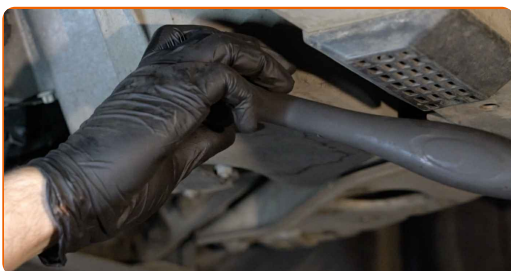

8 Vypusťte použitý olej.

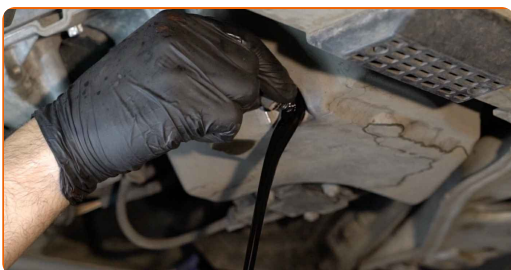

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. Tip:


- Pozor! Olej může být horký.

9 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




10 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

11 Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec 85-15F. Použijte ráčnový klíč.

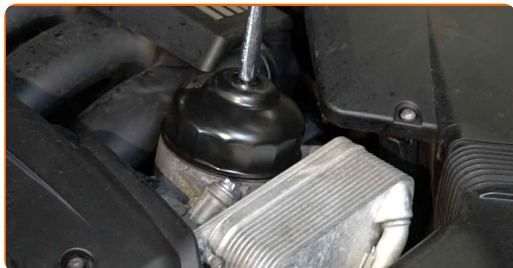

12 Starý olejový filtr vložte do nádoby.

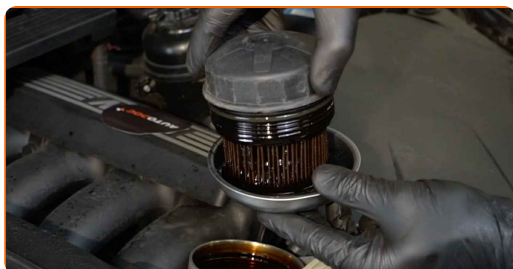

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


13 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




14 Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



15 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

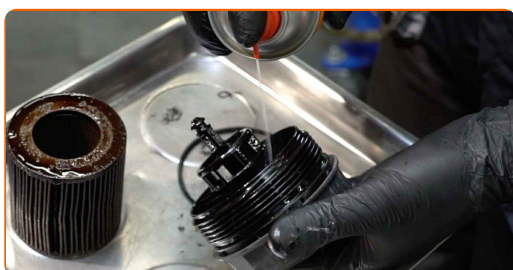


16 Nainstalujte nové o-kroužky a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru.

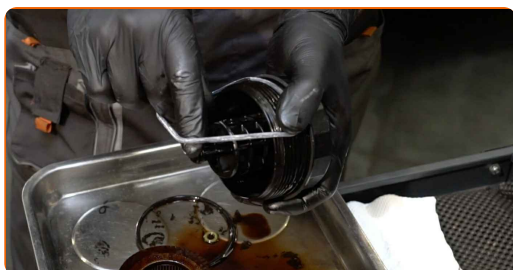

Pozor!


- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.

17 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

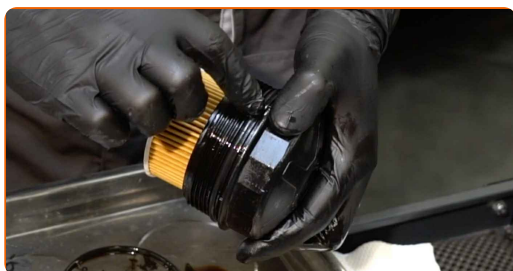

18

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec 85-15F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

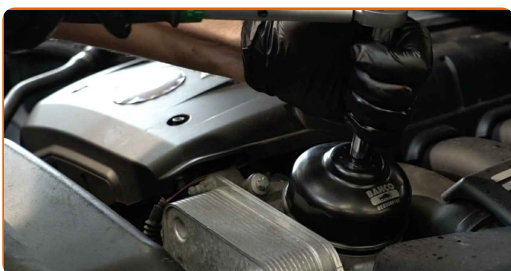

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. Tip:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


19

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



20

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

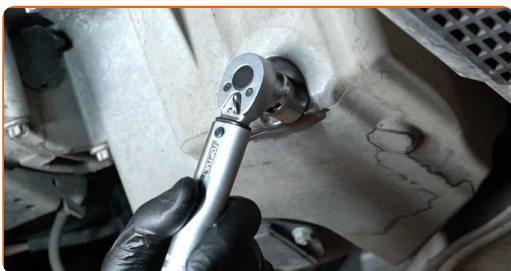

21


Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



22 Dejte auto na zem.




23 Odstraňte uzávěr olejového systému.

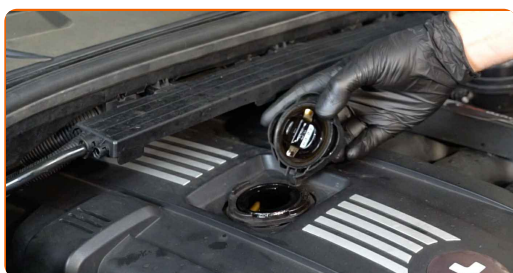

24 Vložte trychtýř.



25 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 6.5 l.

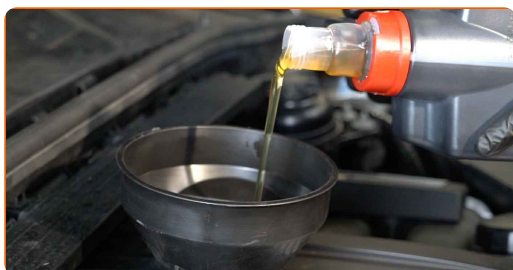

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

26

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

27

Nainstalujte uzávěr olejového systému.




28

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



29

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

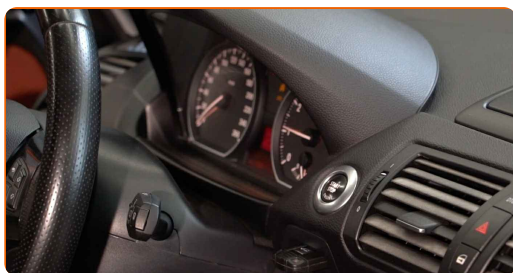

30 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

31 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



32 Zavřete kapotu.

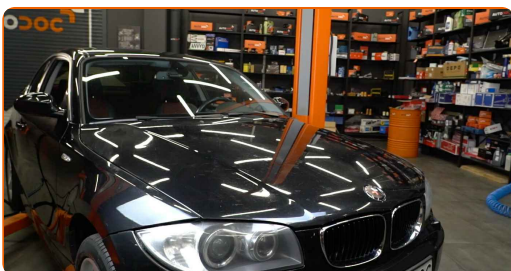

Výměna: motorového oleje a filtru - BMW E82. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO BMW

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

[VYBERTE SI AUTODÍLY PRO BMW E82](#)[OLEJOVÝ FILTR PRO BMW: KOUPIŤ NYNÍ](#)[OLEJOVÝ FILTR PRO BMW E82: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY](#)

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.