



Jak vyměnit palivový filtr
na **HYUNDAI i40 Sedan**
(VF) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

HYUNDAI i40 Sedan (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI i40 Sedan (VF) 1.7 CRDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - HYUNDAI I40 SEDAN
(VF). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

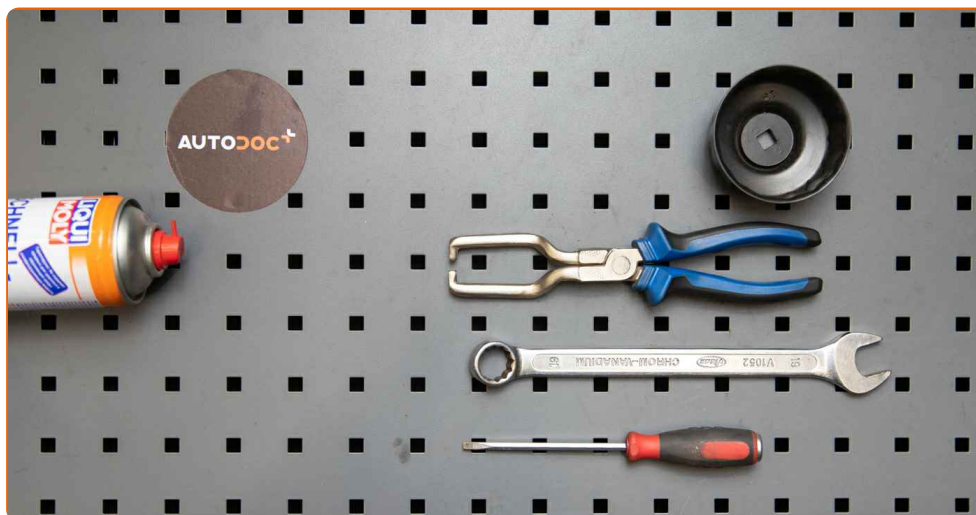

- Univerzální čistící sprej
- Kombinační klíč č.19
- Nástrčný nástavec na olejový filtr č. 76-14 F
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kleště na palivové potrubí
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - HYUNDAI i40 Sedan (VF). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - HYUNDAI i40 Sedan (VF) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.


2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte konektor snímače tlaku paliva. Použijte kleště na palivové potrubí. Použijte plochý šroubovák.

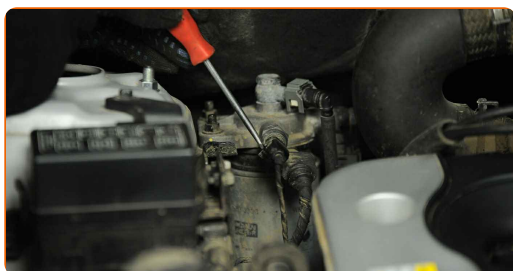

4 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čistící sprej.

5 Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí. Použijte plochý šroubovák.

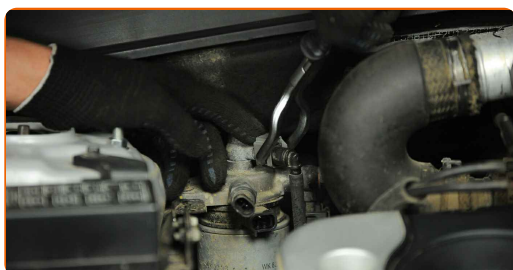


Výměna: palivového filtru - HYUNDAI i40 Sedan (VF). Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

6

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.19.

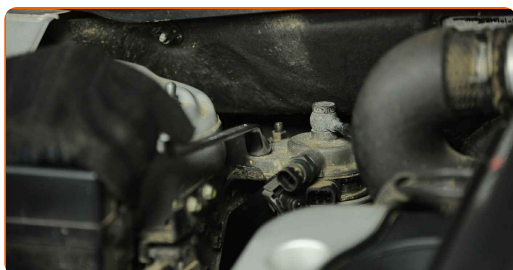

7

Odstraňte palivový filtr spolu se svorkou.



8

Odšroubujte snímač vody v palivu.



9

Připravte si nádobu na kapaliny.

10

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte nástavec 76-14 F. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru. Odstraňte palivový filtr.



Výměna: palivového filtru - HYUNDAI i40 Sedan (VF). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

12

Nainstalujte nový palivový filtr. Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.



Výměna: palivového filtru - HYUNDAI i40 Sedan (VF). AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní součástky. HYUNDAI i40 Sedan (VF)

13

Zašroubujte montážní svorku palivového filtru. Použijte nástavec 76-14 F. Použijte ráčnový klíč.




14

Nainstalujte nový palivový filtr spolu s jeho svorkou.



15

Zašroubujte snímač vody v palivu.

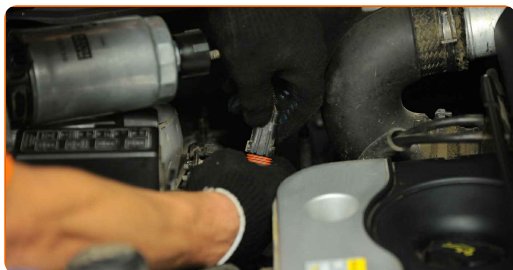

16

Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.19.




17

Vyčistěte palivový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


18

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.

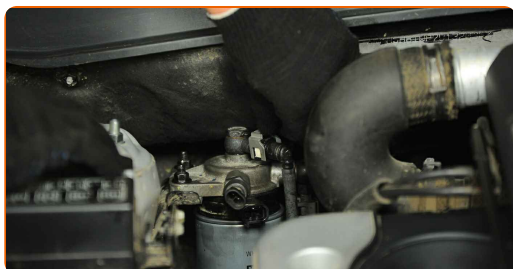

19

Připojte konektor snímače tlaku paliva.

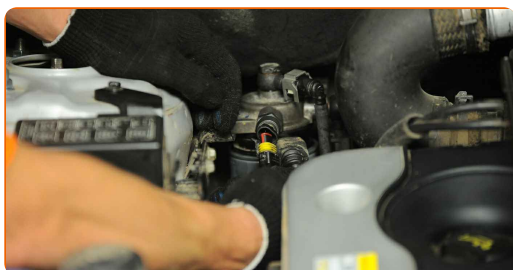

20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - HYUNDAI i40 Sedan (VF). Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

22 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

23 Vypněte motor.

AUTODOC doporučuje:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.