


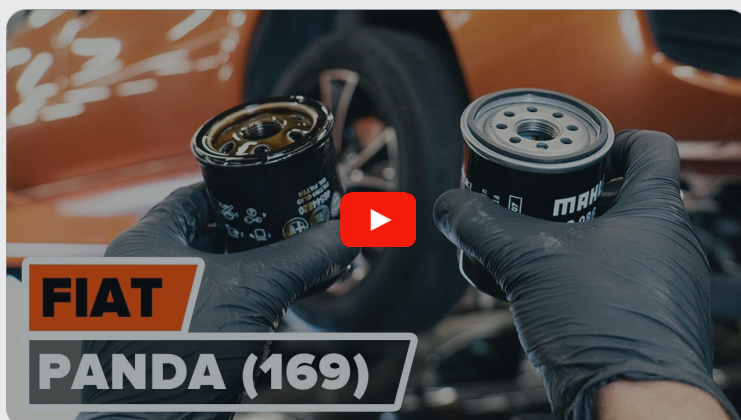

Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Fiat**
Panda 169 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, (+ 82)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PANDA 169. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

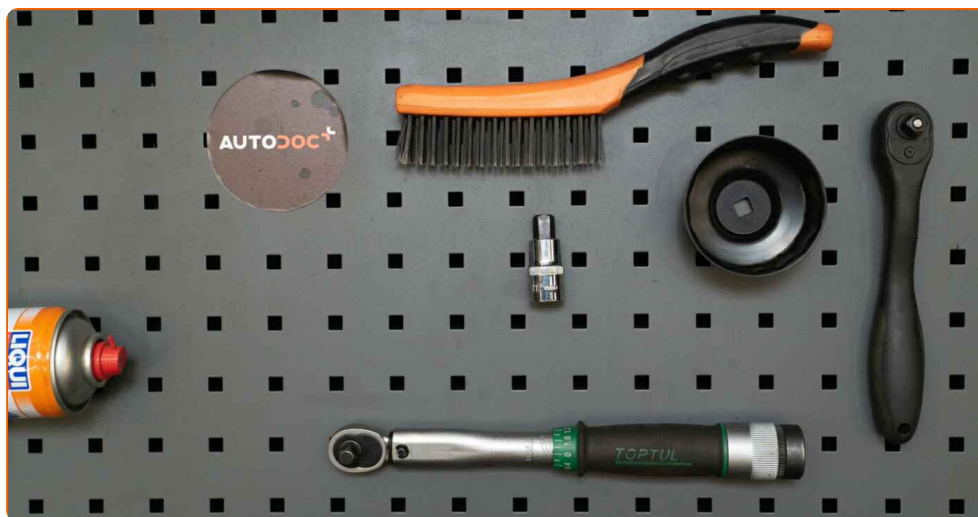

- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65-14F
- HEX nástavec č. H12
- Račnový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PANDA 169. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

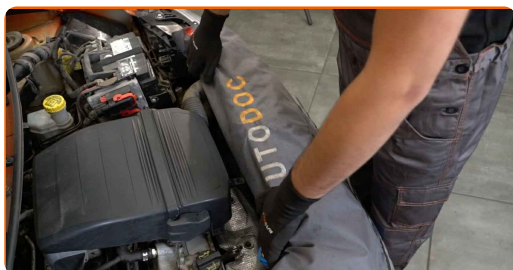

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

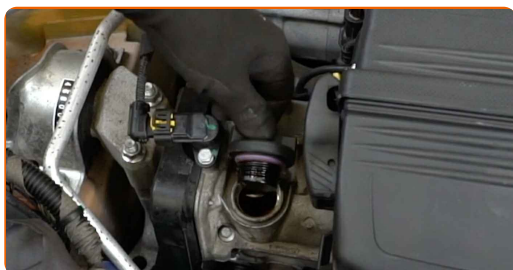

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 3 l.

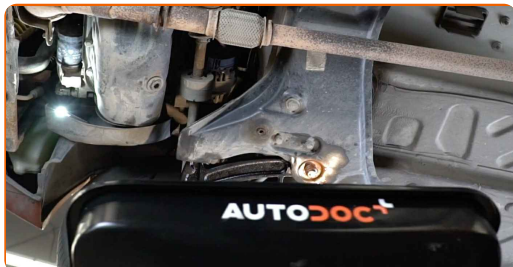

6

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

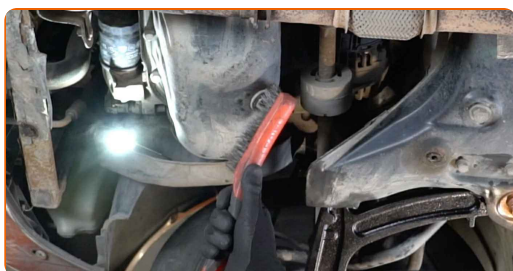


7

Odšroubujte výpust. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.



8

Vypusťte použitý olej.

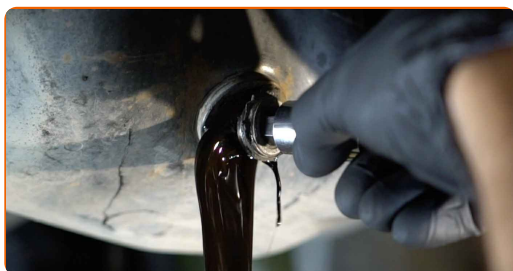

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

9

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

10

Vyčistěte olejový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

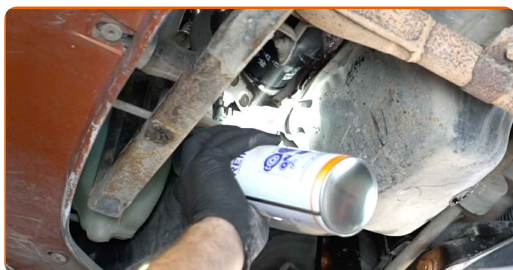

11

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 65-14F. Použijte ráčnový klíč.



12

Starý olejový filtr vložte do nádoby.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. Tip od AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

13

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




14

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



15

Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 65-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

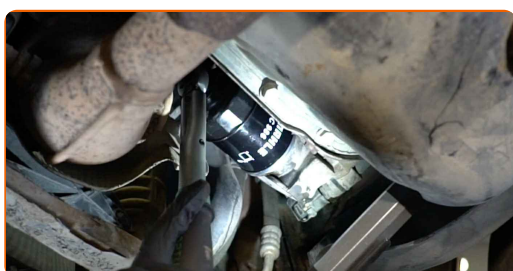

16

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



17

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.



18

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




19

Dejte auto na zem.




20

Odstraňte uzávěr olejového systému.

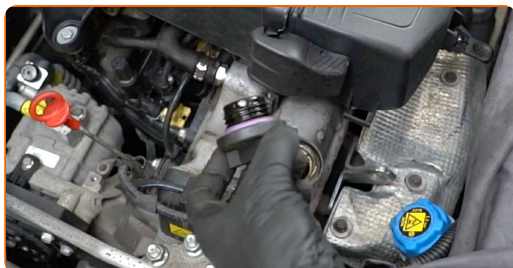


21

Vložte trychtýř.

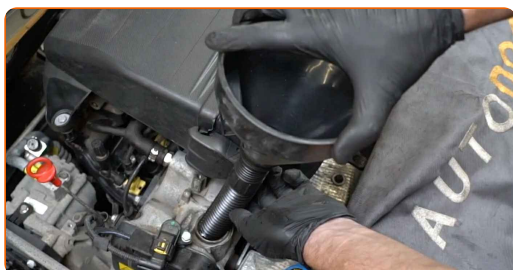

22

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 2.8 l.

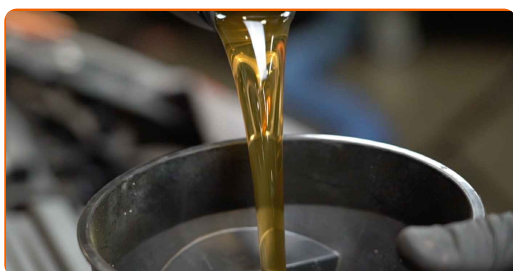


Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

23

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

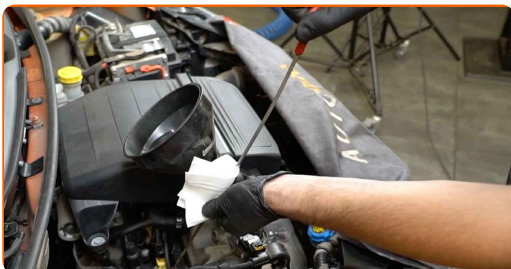


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

24

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

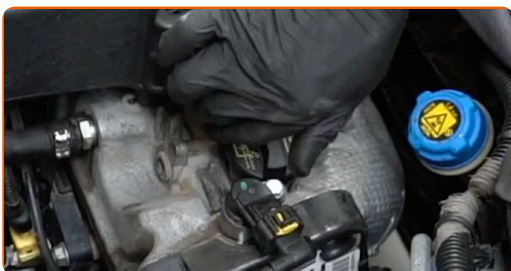


25

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




26

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

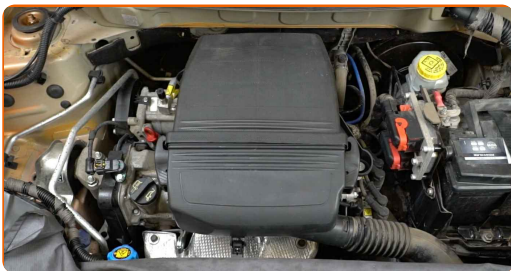

27

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

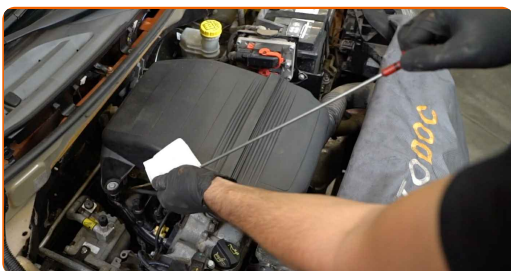


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.


28

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

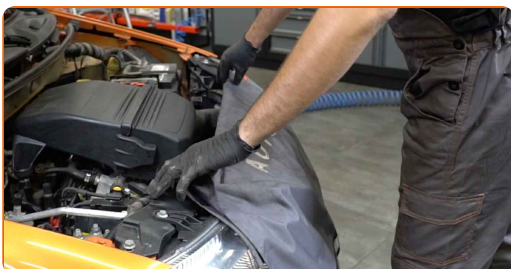

29

Zavřete kapotu.

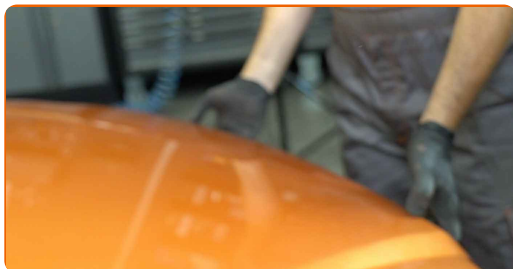

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Panda 169. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PANDA 169

OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT PANDA 169: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.