



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Honda Insight**
ZE2_ZE3 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII limuzína (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

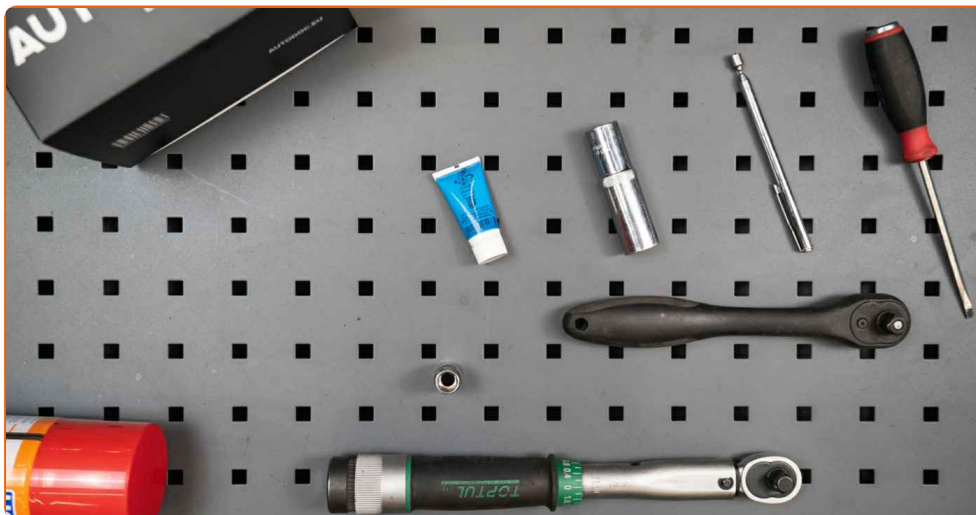

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Teleskopický magnet
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zapalovacích svíček - Honda Insight ZE2_ZE3. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Honda Insight ZE2_ZE3.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

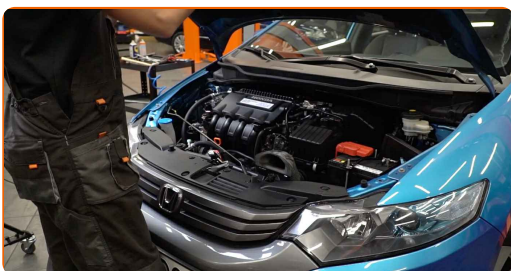


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

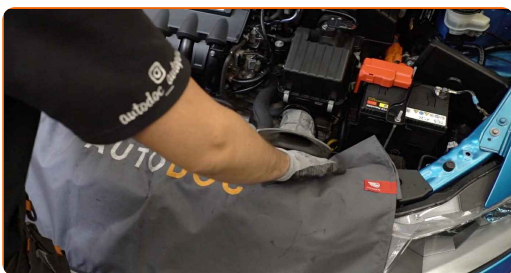


3

Odstraňte kryt motoru.

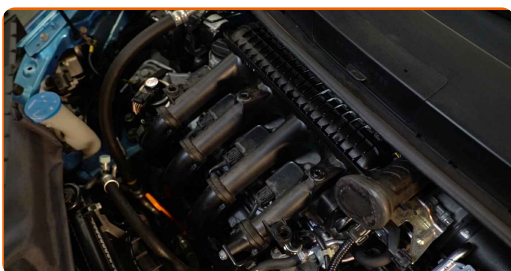


4 Odpojte konektory z cívek zapalování.

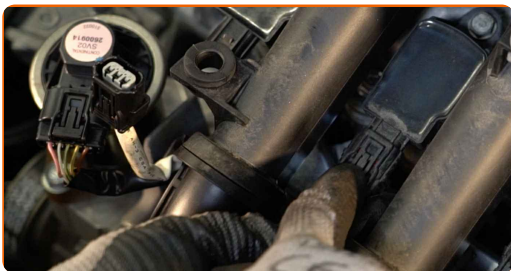

5 Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




6 Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

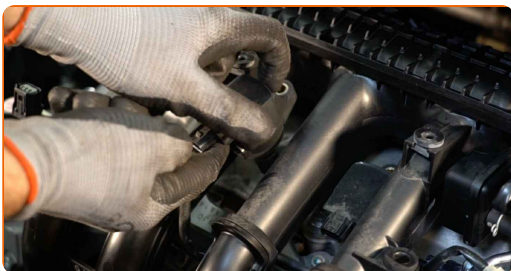

Výměna: zapalovacích svíček - Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC doporučuje:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

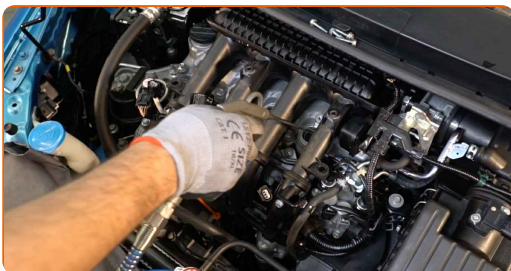

8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



9 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

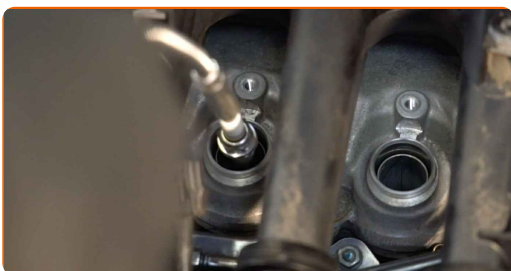

10 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Použijte plochý šroubovák.

11 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



12 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - Honda Insight ZE2_ZE3. Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

13

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Honda Insight ZE2_ZE3. Postupujte podle kroků instalace.

14

Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.



15 Zapojte konektory cívek zapalování.



16 Nainstalujte kryt motoru.



17 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18 Vypněte motor.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



20

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO HONDA INSIGHT ZE2_ZE3:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.