



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **Fiat**  
**Punto 188 benzín** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.2, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.4, FIAT Palio I Hatchback (178) 1.2, FIAT Palio I Weekend (178) 1.2, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 16V, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187) 1.1, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 LPG, (+ 65)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PUNTO 188. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

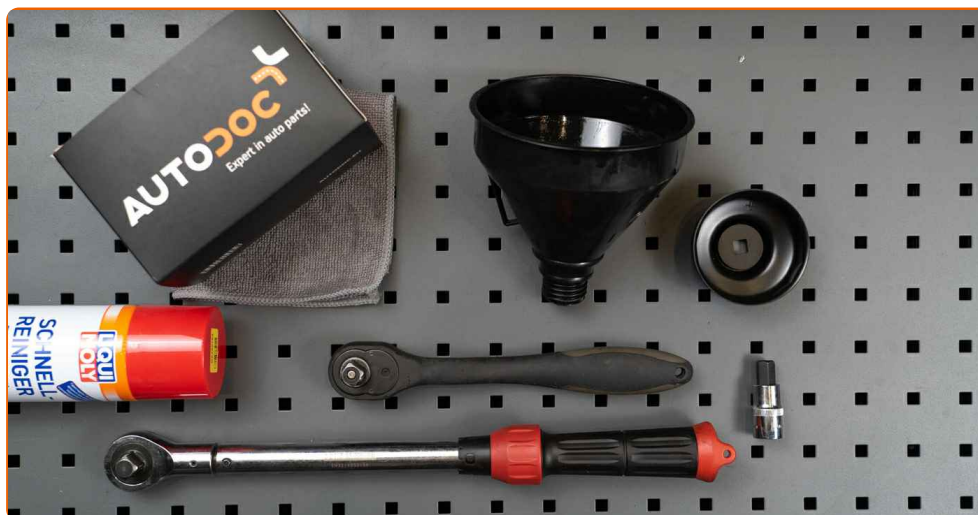

- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 76-14F
- HEX nástavec č. H12
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT PUNTO 188. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

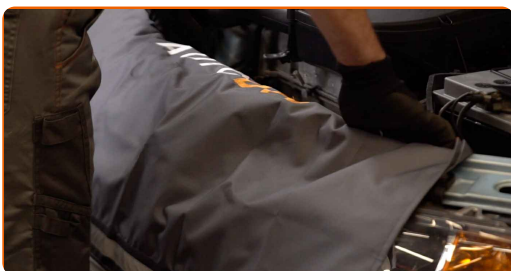

3

Odstraňte uzávěr olejového plnicího hrdla.

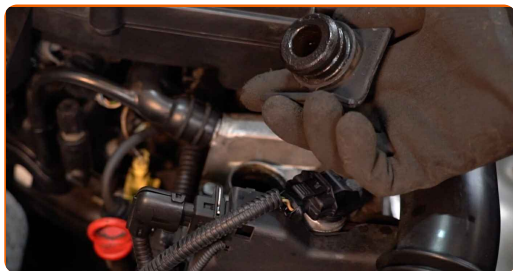

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



### Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 3 l.



6

Odšroubujte výpusť. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.

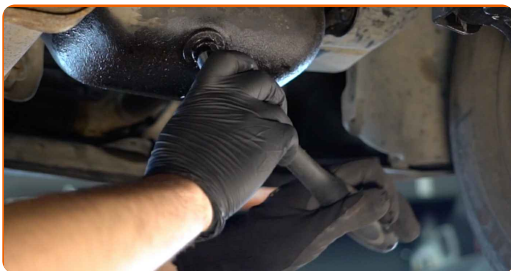

7

Vypusťte použitý olej.




Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Profesionálové doporučují:

- Pozor! Olej může být horký.

8

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

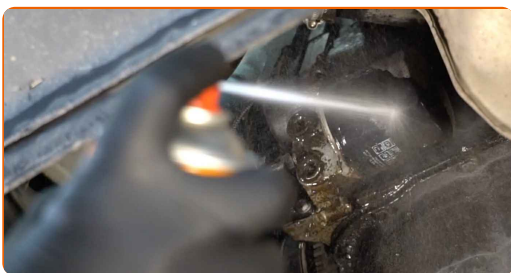


9

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

10

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 76-14F. Použijte ráčnový klíč.

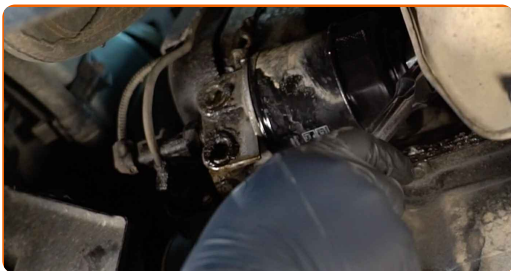

11

Starý olejový filtr vložte do nádoby.

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


12

Vyčistěte místo uložení olejového filtru.



13

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

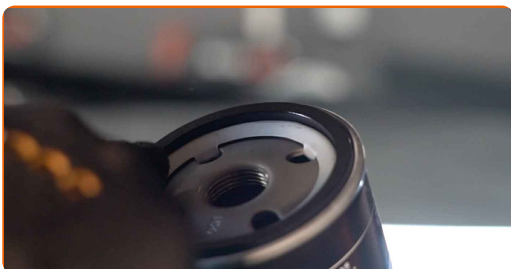



- 14** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 76-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.




**Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Tip od AUTODOC:**

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

- 15** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

- 16** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

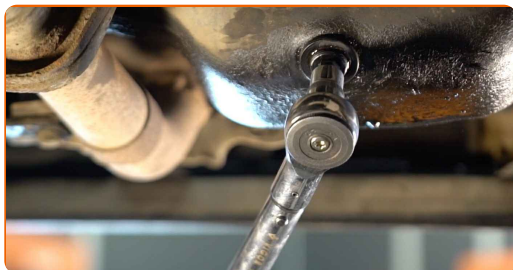

- 17** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


- 18** Dejte auto na zem.






19

Odstraňte uzávěr olejového systému.

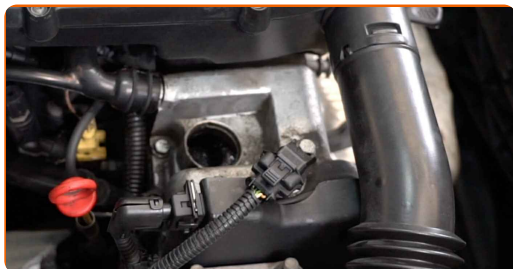

20

Vložte trychtýř.

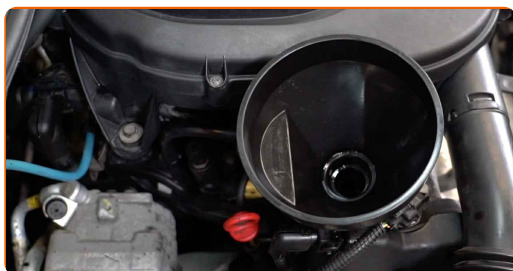

21


Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 2.6 l.

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

22

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

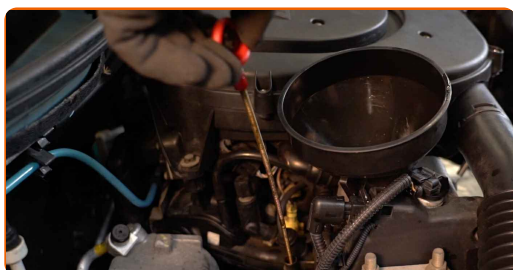


**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**23** Nainstalujte uzávěr olejového systému.

**24** Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

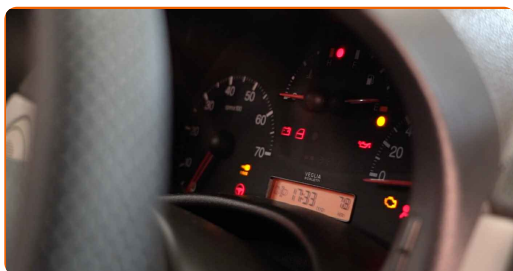

**25** Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



27

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Punto 188. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PUNTO 188**

**OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT PUNTO 188: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.