



Jak vyměnit zadní
brzdové kotouče na **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě SEAT Alhambra (7V8, 7V9) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1


Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

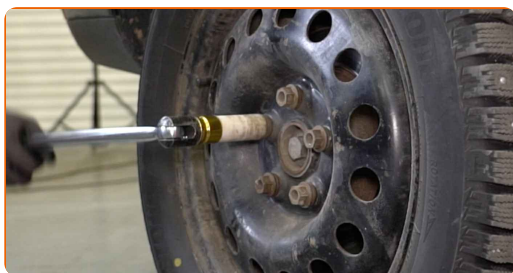

4


Zvedněte auto.

Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tip:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

5

Odšroubujte šrouby kol.

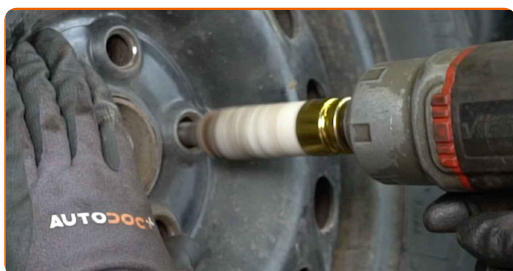

AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

6


Odstraňte kolo.




- 7** Vyčistěte zástrčku senzoru opotřebení brzdové destičky. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

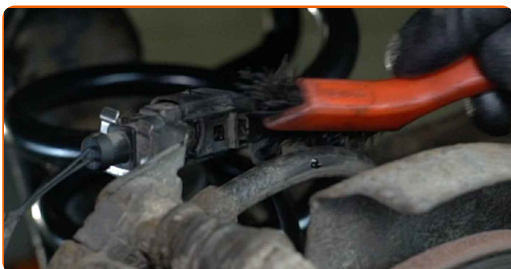

- 8** Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

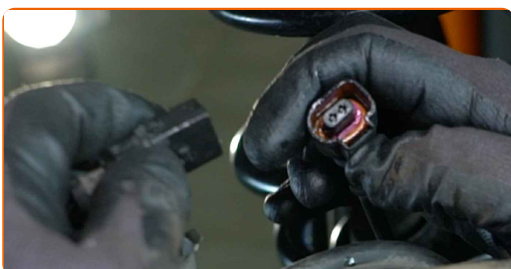

- 9** Vyčistěte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

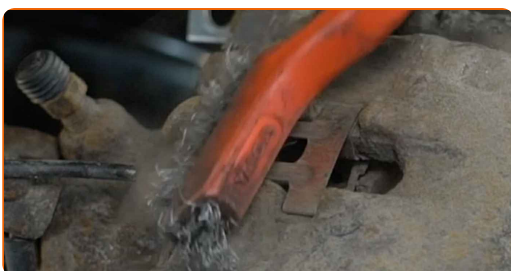

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 10** Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.



11

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


12

Odšroubujte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

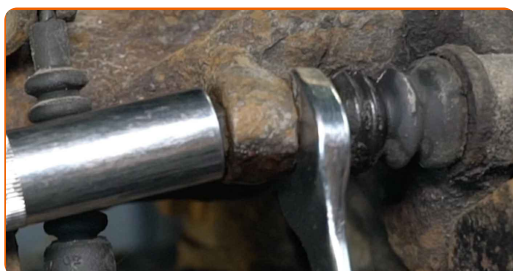


13

Odstraňte upevňovací šrouby.

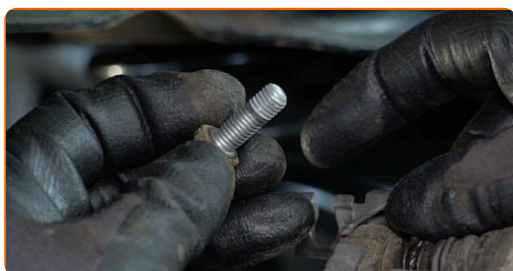

14

Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.

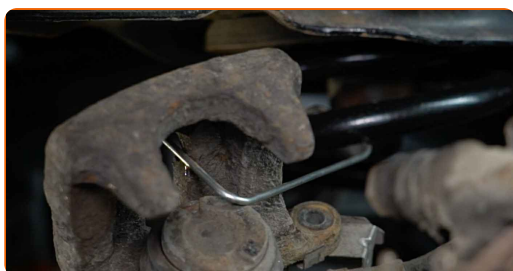


Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tip od AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.


15

Odstraňte brzdové destičky.

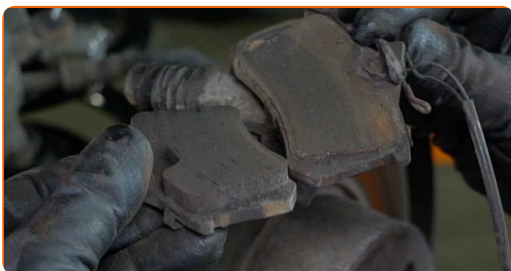


16

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

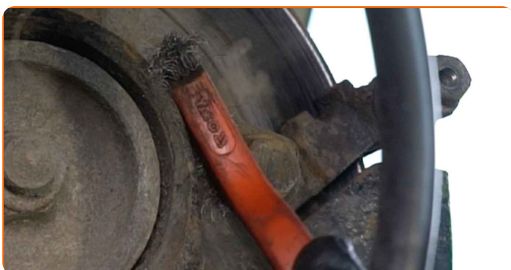

17

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

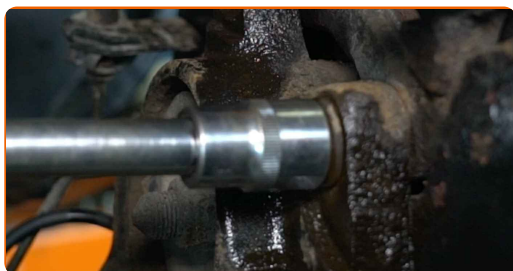


18

Odstraňte upevňovací šrouby.



19

Odstraňte svorku třmenu.

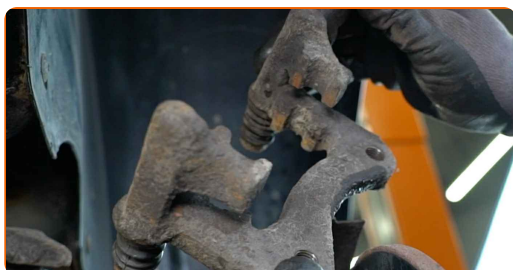

20

Vyčistěte upevnění brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




21

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.



22

Odstraňte upevňovací šroub.

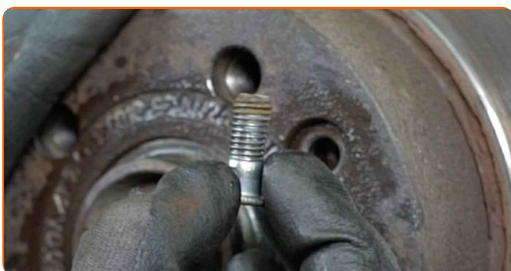


23

Odstraňte brzdový kotouč.



24

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

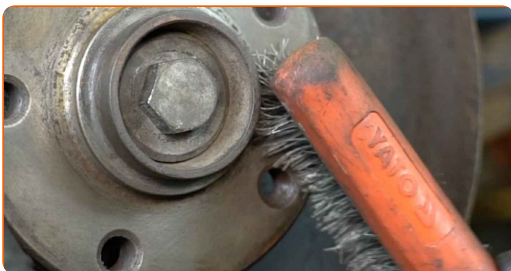

25


Načtete kontaktní povrch. Použijte keramické mazivo.




26 Nainstalujte brzdový kotouč.




27 Nainstalujte upevňovací šroub.

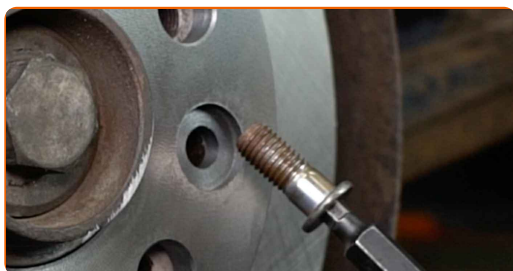

28 Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

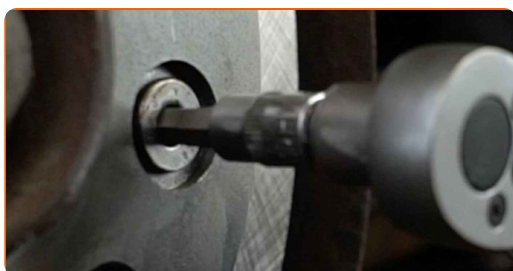

29 Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

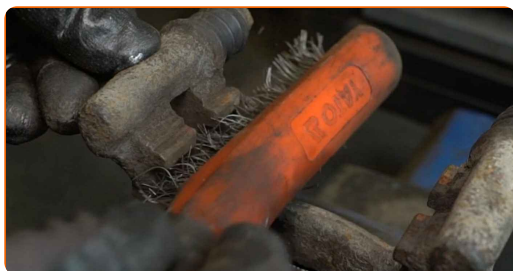

AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


30

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.



31

Nainstalujte upevňovací šrouby.

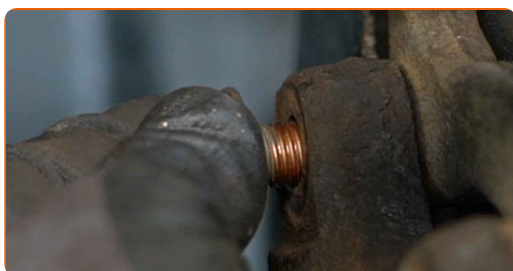


32

Utáhněte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



33

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

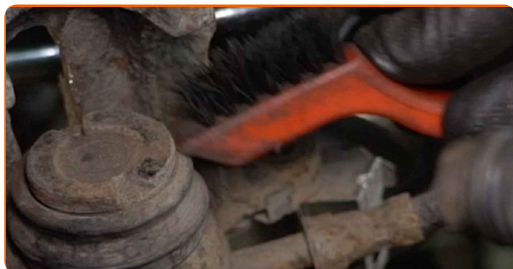


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


34

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

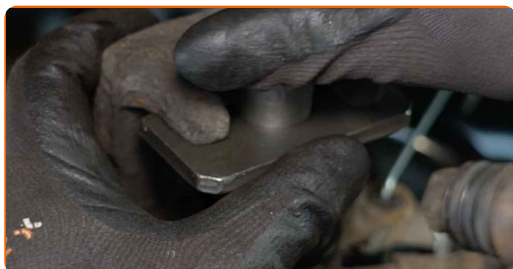

35

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.

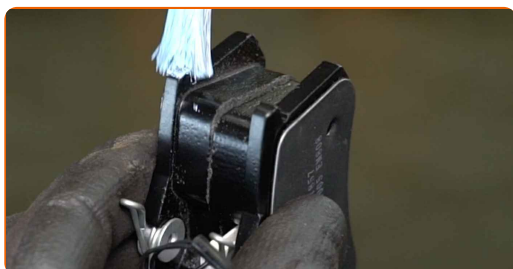


AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.


36

Nainstalujte brzdové destičky.

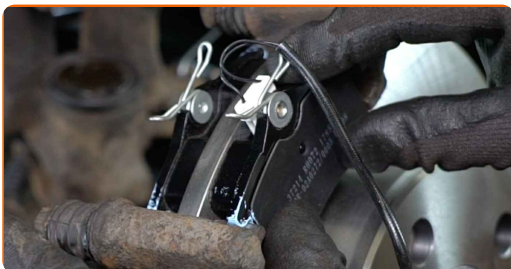


37

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

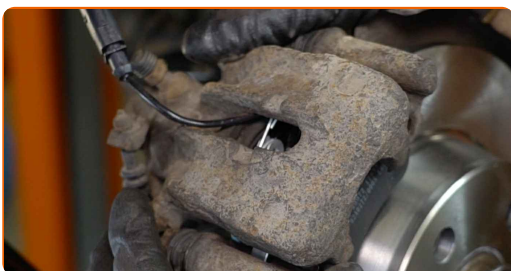


38

Nainstalujte upevňovací šrouby.

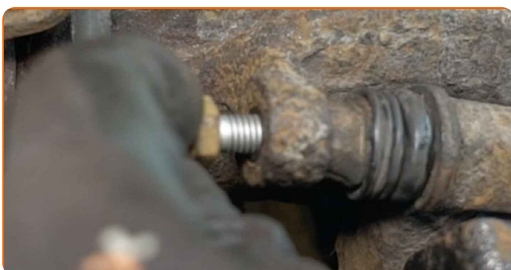

39

Utáhněte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

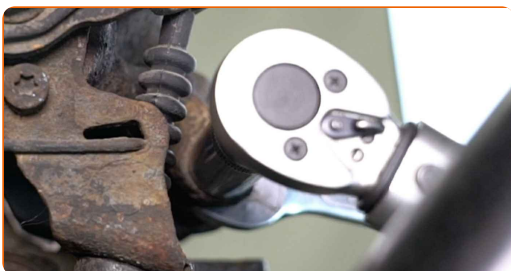


40

Natřete zástrčku senzoru opotřebení brzdové destičky. Použijte dielektrické mazivo.




41

Připojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

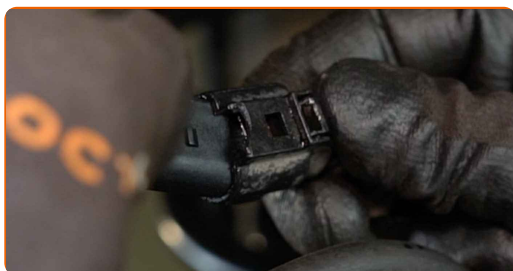

42

Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

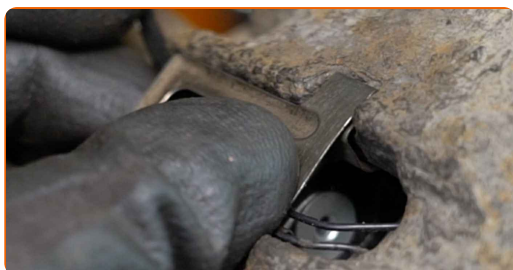


43

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



44

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

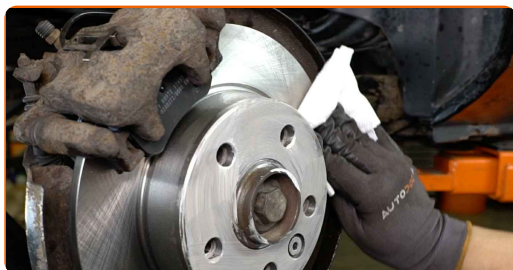


Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

45

Nainstalujte kolo.

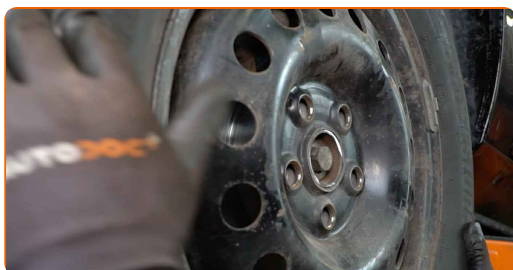


AUTODOC doporučuje:


- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

46

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

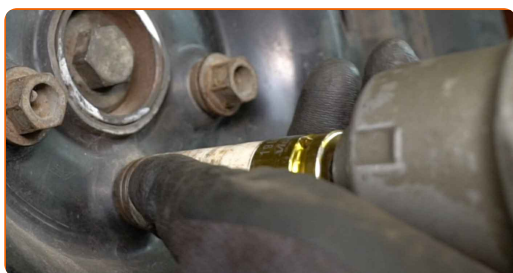

- 47** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 170 Nm.

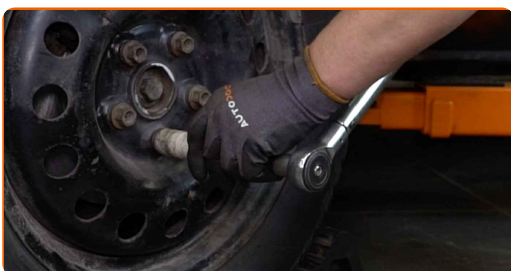

- 48** Odstraňte zvedáky a klíny.



Výměna: brzdového kotouče - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.
- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

- 49** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.