



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **SEAT Córdoba I**
Sedan (6K2) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SEAT Cordoba Sedan (6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K2) 1.4 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW POLO (9N_) 1.4 16V

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - SEAT CÓRDOBA I SEDAN (6K2). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Měděné mazivo
- 12-hranový nástrčný klíč č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: ložiska kola - SEAT Córdoba I Sedan (6K2). AUTODOC doporučuje:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta SEAT Córdoba I Sedan (6K2).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SEAT Córdoba I Sedan (6K2) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

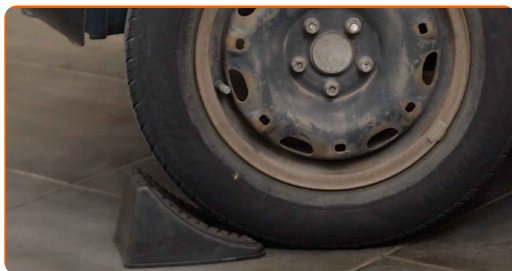

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

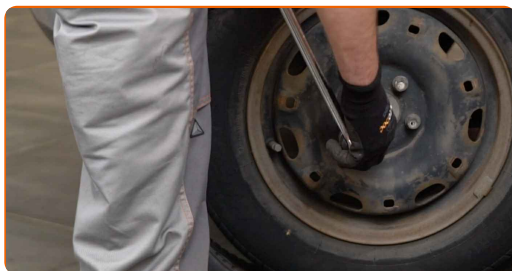

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: ložiska kola - SEAT Córdoba I Sedan (6K2). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

5

Odstraňte kolo.

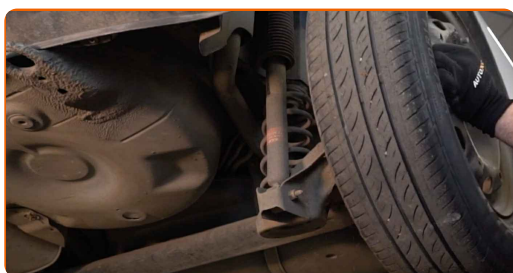


6

Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



7

Odšroubujte upevnění bubnové brzdy. Použijte křížový šroubovák PH.

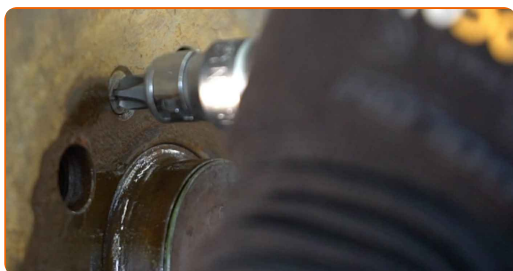

8

Odstraňte bubnovou brzdu.



Výměna: ložiska kola - SEAT Córdoba I Sedan (6K2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

9

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.



Výměna: ložiska kola - SEAT Córdoba I Sedan (6K2). Tip od AUTODOC:

- Někteřá auta mají i ochranné kryty náboje.

10

Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 30. Použijte vratidlo.



11 Spolu odstraňte náboj a ložisko, protože tyto dva prvky jsou smontovány do sebe.




12 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



13 Nainstalujte nový náboj kola s ložiskem.




14 Upevněte náboj. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.

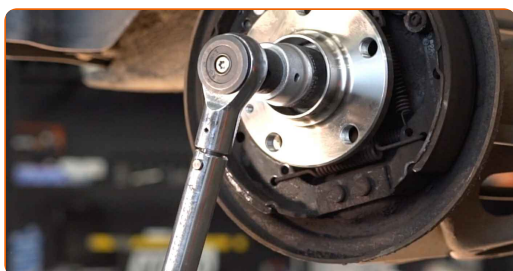


Výměna: ložiska kola - SEAT Córdoba I Sedan (6K2). Profesionálové doporučují:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

15 Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.

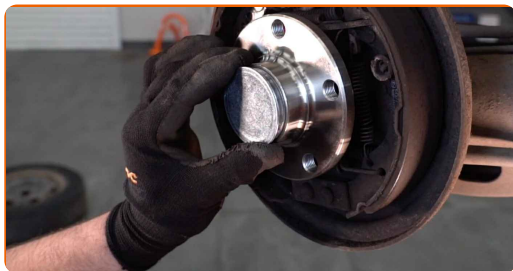


16 Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte měděné mazivo.

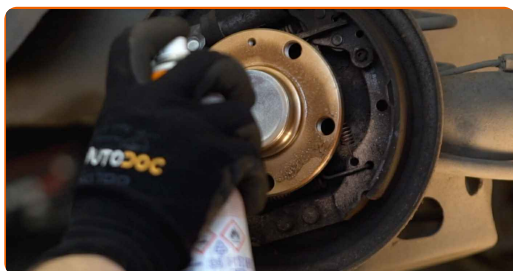

17 Nainstalujte brzdový buben a upevněte jej.



18 Utáhněte upeňovací prvky brzdového bubnu. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 4 Nm.

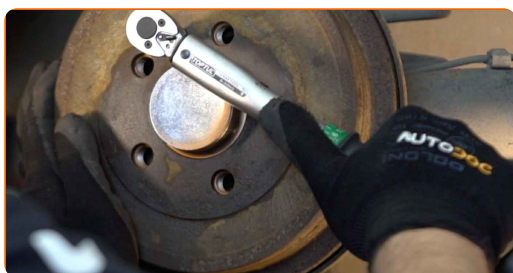


19 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



20 Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.




21 Nainstalujte kolo.

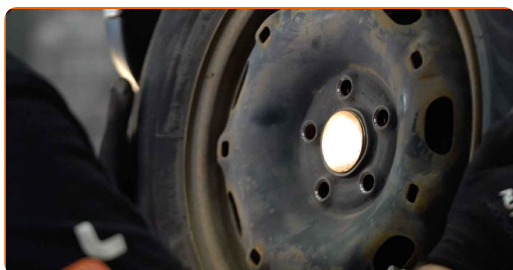

AUTODOC doporučuje:


- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. SEAT Córdoba I Sedan (6K2)

22 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

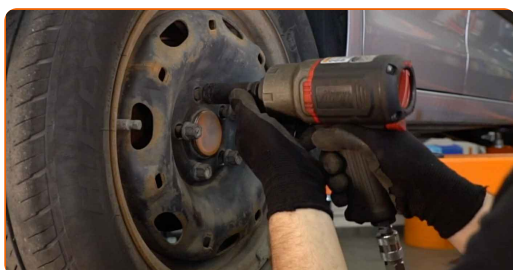


23

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

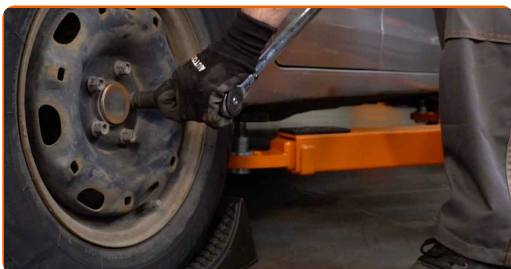

24

Odstraňte zvedáky a klíny.

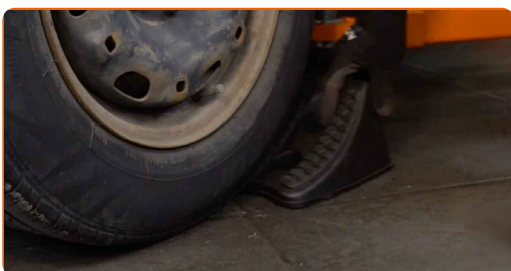

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.