



Jak vyměnit přední
brzdové hadičky na **SEAT**
Cordoba Sedan (6L2) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 2.0, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VÝMĚNA: BRZDOVE HADICE - SEAT CORDOBA SEDAN (6L2). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

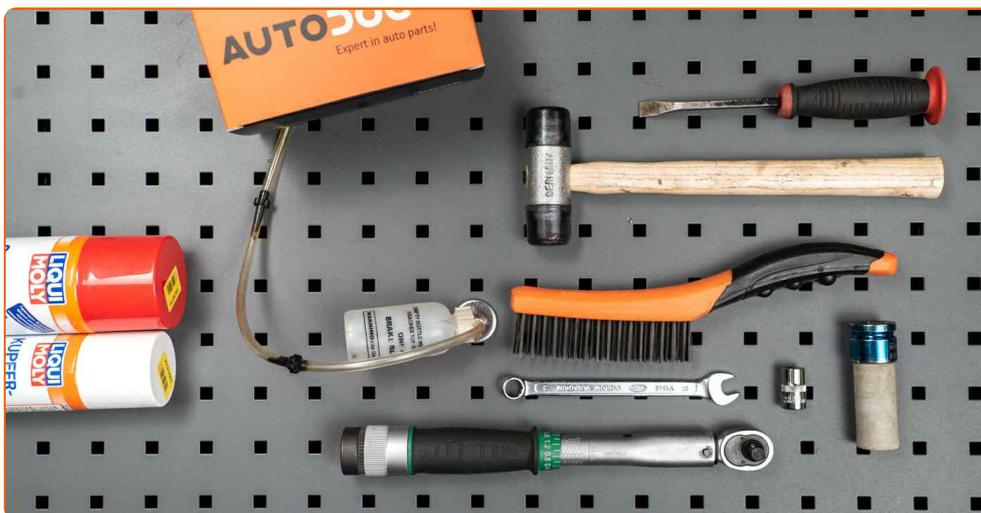

- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.11
- Nástavec č. 11
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Set na odvzdušnění brzd
- Gumové kladivo
- Nádržka na kapalinu
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: brzdové hadice - SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionálové doporučují:

- Proces výměny je stejný pro levou a pravou brzdovou hadičku na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVE HADICE - SEAT CORDOBA SEDAN (6L2). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. SEAT Cordoba Sedan (6L2)


6

Odstraňte kolo.

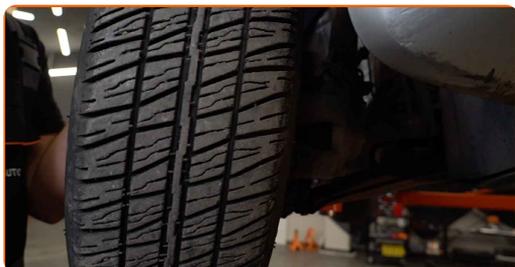

7

Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.

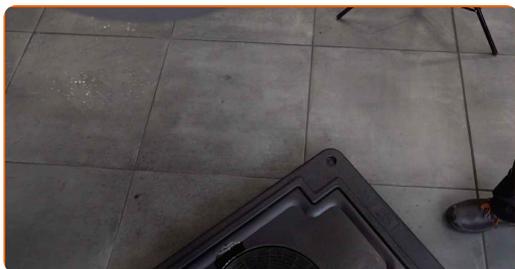

8

Vyčistěte místo, kde se spojuje brzdová hadička s brzdovým třmenem a trubkou brzdového okruhu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdové hadice - SEAT Cordoba Sedan (6L2). Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

9

Odstraňte upevnění spojující brzdovou hadičku a vzpěru tlumiče. Použijte páčidlo.

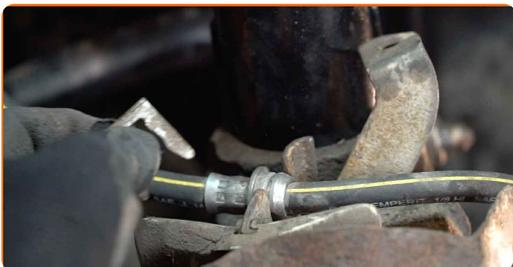


10

Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.

11

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte nástavec č.11. Použijte ráčnový klíč.

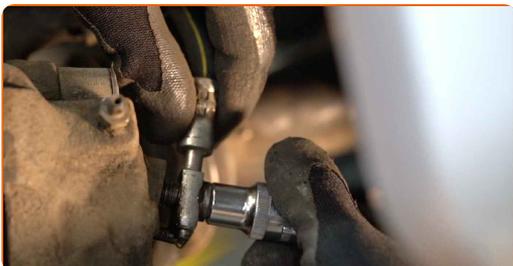

12

Odšroubujte upevnění spojující brzdovou hadičku k trubce brzdového okruhu. Použijte kombinační klíč č.11.



13

Odstraňte brzdovou hadičku.



14

Zašroubujte brzdovou hadičku do trubky brzdového okruhu. Použijte kombinační klíč č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.




15

Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte nástavec č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.



16

Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky na trubce brzdového okruhu. Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky na brzdovém třmenu. Použijte čistič brzd.

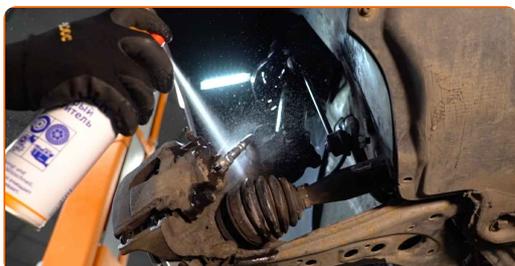

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové hadice - SEAT Cordoba Sedan (6L2). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

17

Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.



18

Nainstalujte zádržný držák brzdové hadičky. Použijte gumové kladivo.



19

Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.11.



20

Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.



21 Několikrát zatlačte brzdový pedál, aby se ze systému dostal ven všechen vzduch.



22 Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č. 11.



23 Odpojte set na odvzdušnění brzd.



24 Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdové hadice - SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

- 25** Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.



- 26** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



- 27** Nainstalujte kolo.



Výměna: brzdové hadice - SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

28

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




29

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



30

Odstraňte zvedáky a klíny.

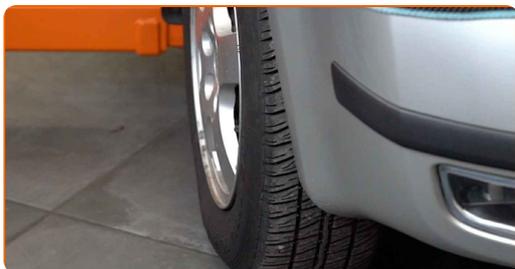

31

Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.



32

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVE HADICE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.