



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **SEAT Toledo II**
Sedan (1M2) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SEAT TOLEDO II
SEDAN (1M2). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.



4 Odstraňte kryt motoru sestaven spolu s krytem vzduchového filtru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


5

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

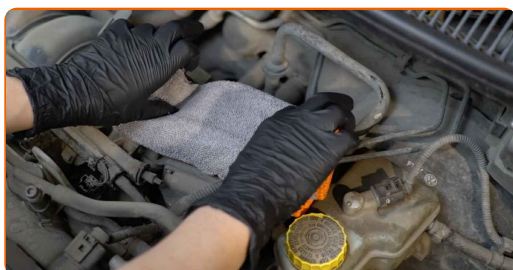


6

Odšroubujte olejové plnicí hrdlo.

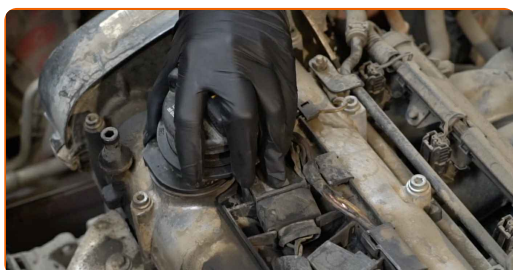


7

Odstraňte olejové plnicí hrdlo.

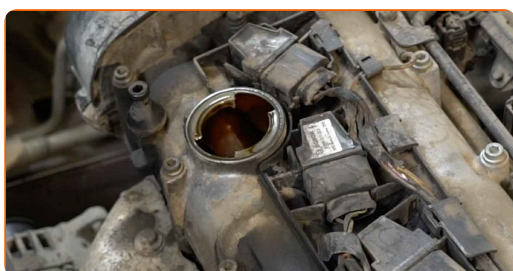


8

Překryjte otvor olejového plnicího otvoru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

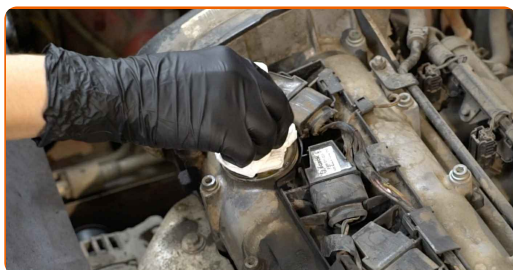


9

Odšroubujte plastová zamykací poutka konektoru cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

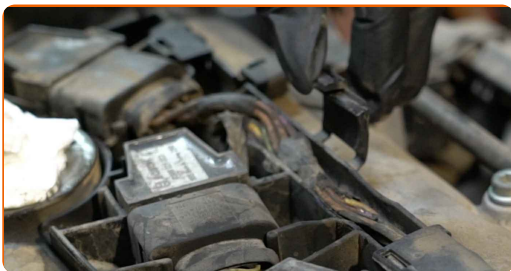


10

Odšroubujte upevňovací prvek podvozkové (uzemňovací) svorky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

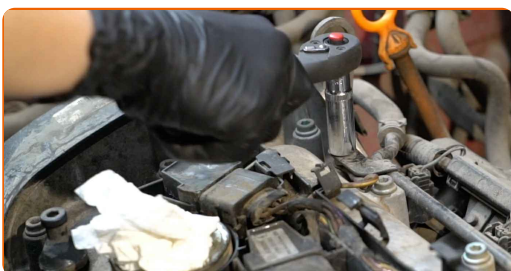

11

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování. Použijte páčidlo.

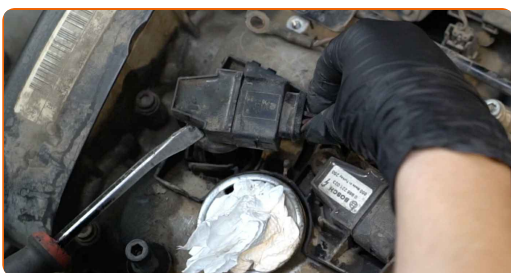

Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tip od AUTODOC:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


12 Odpojte konektory z cívek zapalování.




13 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.




14 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

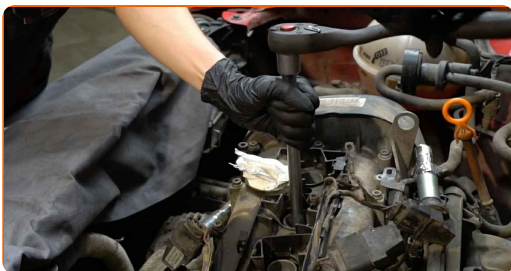

15 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

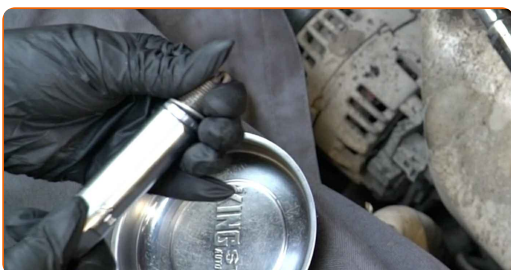


16 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního mazadla na povrch vlákna nových svíček zapalování. Použijte měděné mazivo.

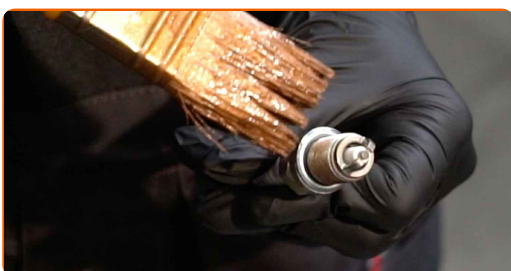


17

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

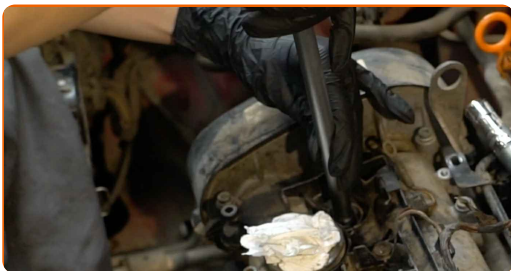

18

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

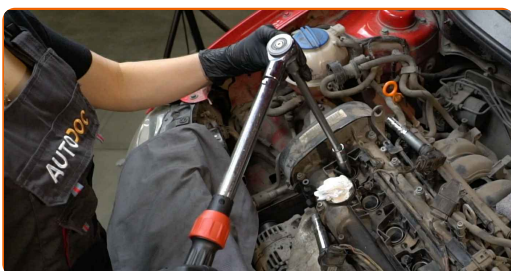

Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.


19

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



20

Zapojte konektory cívek zapalování.

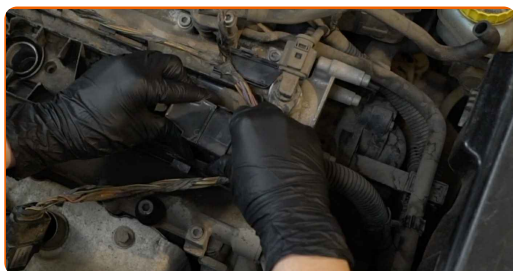

21

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Postupujte podle kroků instalace.


22

Zamkněte konektor.



23

Utáhněte podvozkovou (uzemňovací) svorku cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

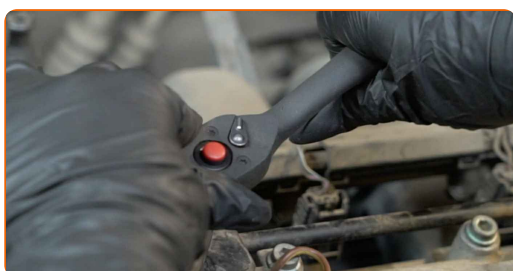

24 Odstraňte ručník z mikrovlákna z olejového plnicího otvoru.



25 Nainstalujte olejové plnicí hrdlo. Zašroubujte olejové plnicí hrdlo.



26 Odstraňte ručník z mikrovlákna z těla škrticí klapky.



27 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




Výměna: zapalovacích svíček - SEAT Toledo II Sedan (1M2). Profesionálové doporučují:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

28

Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.

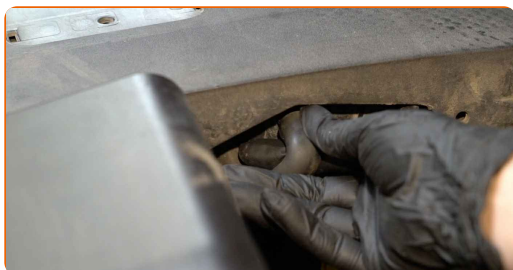

29

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

30

Zavřete kapotu.

31

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

32

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.