



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **SUZUKI Liana**  
**Sedan (ER, RH\_)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 i (RH416)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SUZUKI LIANA  
SEDAN (ER, RH<sub>L</sub>). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH\_). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvolněte spony krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.



**4** Odšroubujte upevnění uložení vzduchového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**5** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



**6** Odstraňte uložení vzduchového filtru.



**7** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




**8** Odstraňte kryt motoru.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**9** Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

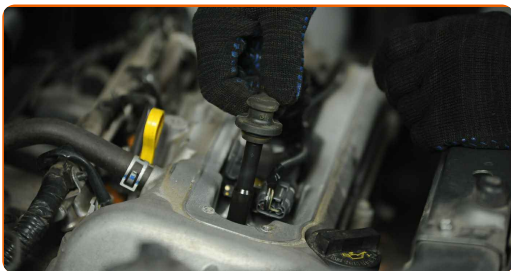


Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

**10** Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



**11** Odpojte konektory z cívek zapalování. Použijte plochý šroubovák.

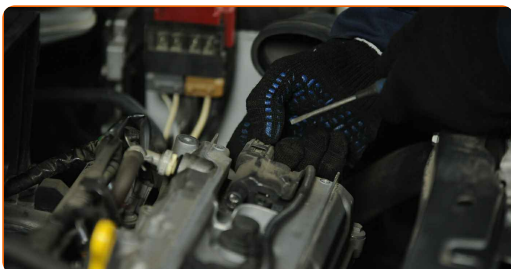

**12** Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.



Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). AUTODOC doporučuje:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

**13** Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

**14** Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.




**15** Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.





**16** Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

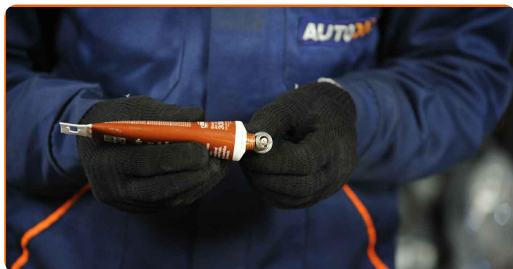

**17** Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



**18** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Profesionálové doporučují:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.



- 19** Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.




Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Tip od AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.

- 20** Zapojte konektory cívek zapalování.



- 21** Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

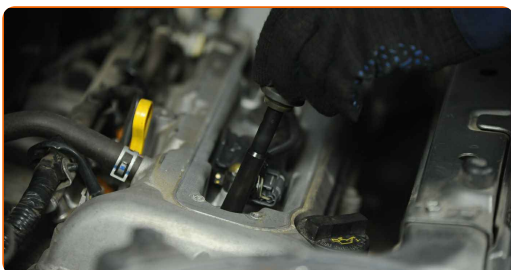

Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Tip:

- Dodržte postup instalace.

22

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



23

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). AUTODOC doporučuje:


- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

24

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.




**25** Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

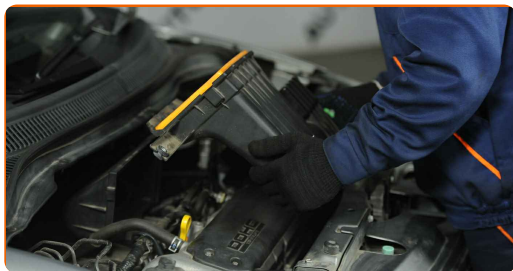


**26** Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



**27** Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

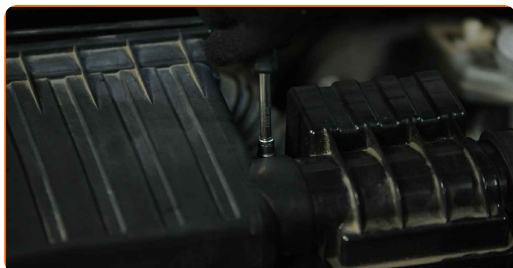

**28** Zatlačte spony krytu vzduchového filtru na své místo.

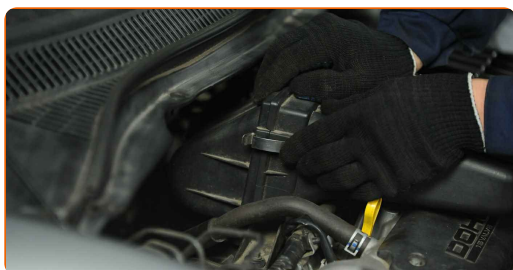

**29** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**30** Zavřete kapotu.

**31**

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**32**

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.