




Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **TOYOTA Avensis**
II Hatchback (T25) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

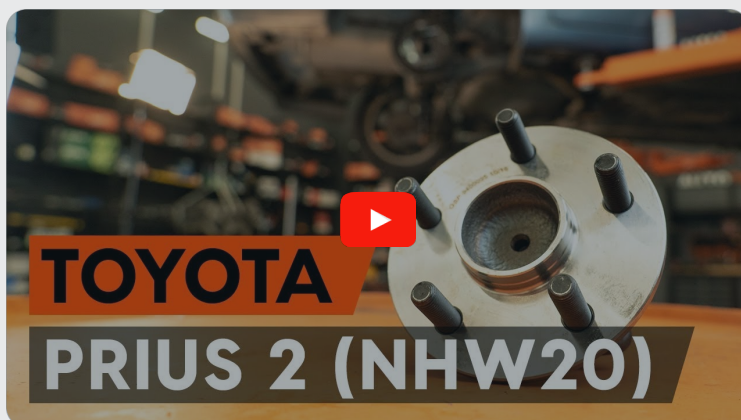

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 1.8 (ZZT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 (AZT250_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.4 (AZT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 D-4D (CDT250_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.2 D-4D (ADT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.2 D-CAT (ADT251_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 D-4D (ADT250_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 VVTi (AZT250_)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - TOYOTA AVENSIS II HATCHBACK (T25). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

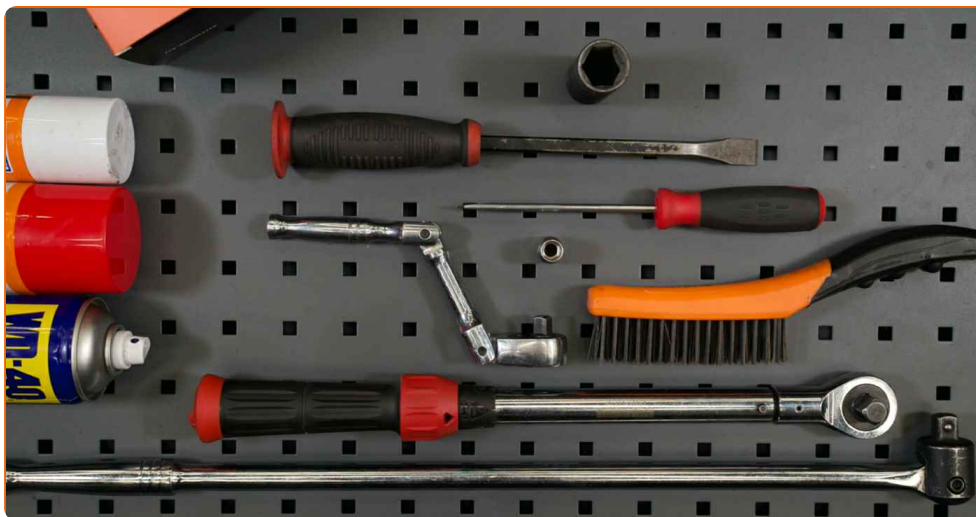

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 10
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Plochý šroubovák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: ložiska kola - TOYOTA Avensis II Hatchback (T25). AUTODOC doporučuje:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta TOYOTA Avensis II Hatchback (T25).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - TOYOTA AVENSIS II HATCHBACK (T25). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

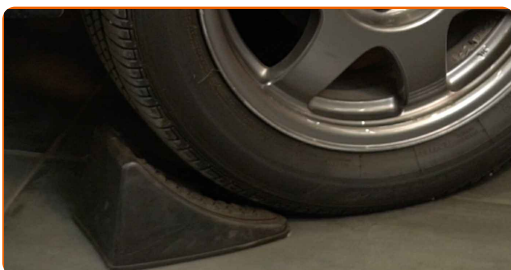

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

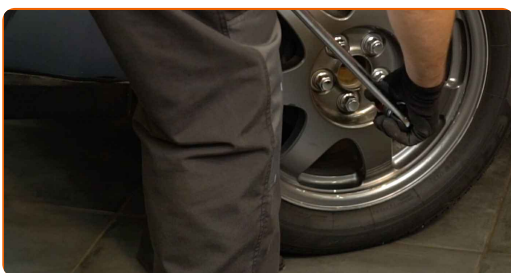


3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.

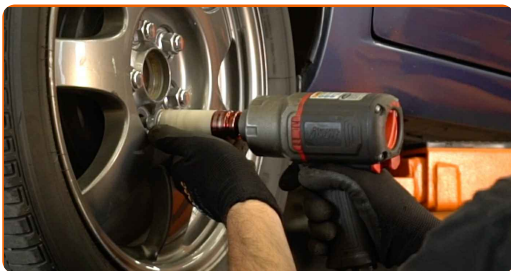

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. TOYOTA Avensis II Hatchback (T25)


5

Odstraňte kolo.




6

Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

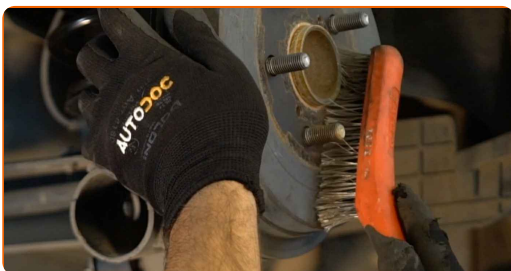

7

Odstraňte bubnovou brzdu.

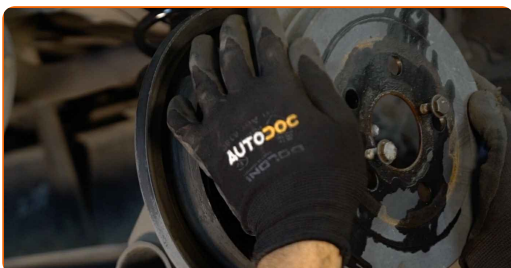


Výměna: ložiska kola - TOYOTA Avensis II Hatchback (T25). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.


8

Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

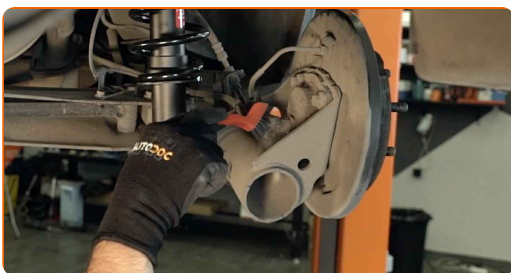


9

Odpojte konektor ABS snímače. Použijte plochý šroubovák.

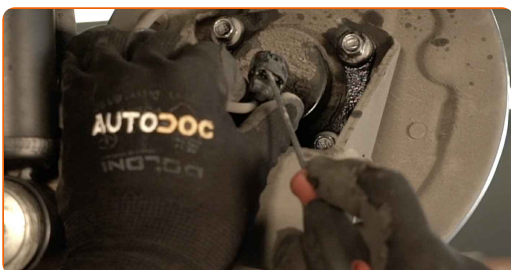


10

Odpojte vodiče snímače ABS.

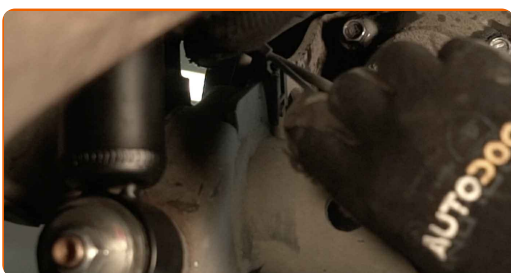


11


Odšroubujte upevnění ložiska náboje. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč. Použijte vratidlo.

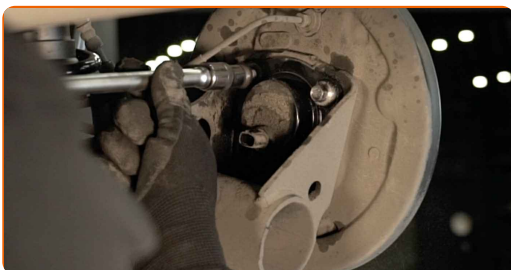

12 Spolu odstraňte náboj a ložisko, protože tyto dva prvky jsou smontovány do sebe.

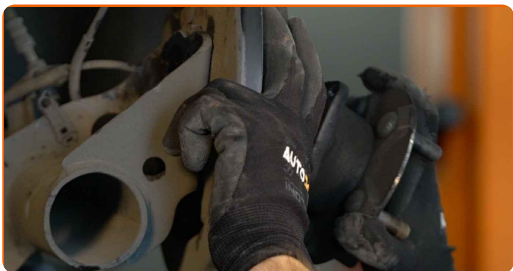


13 Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte drátěný kartáč.

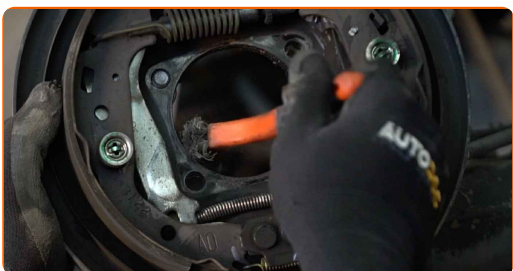

14 Nainstalujte nový náboj kola s ložiskem.



15 Utáhněte upevňovací prvek ložiska náboje kola. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 61 Nm.

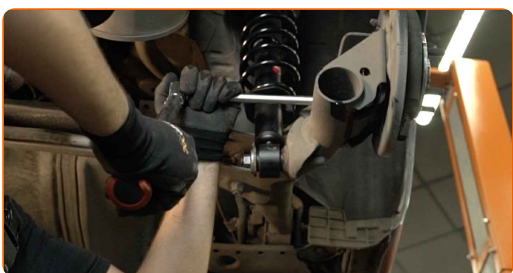


Výměna: ložiska kola - TOYOTA Avensis II Hatchback (T25). Profesionálové doporučují:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

16

Natřete upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte měděné mazivo.

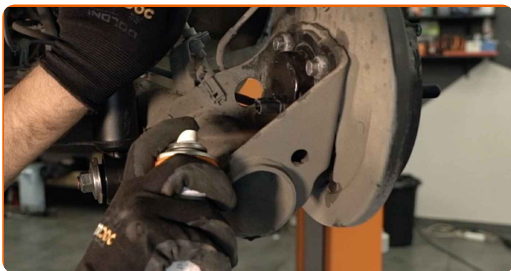


17

Zapojte konektory ABS snímače.




18

Přípevněte konektor ABS snímače.

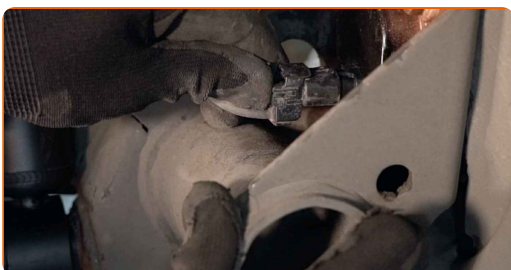


19

Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte měděné mazivo.

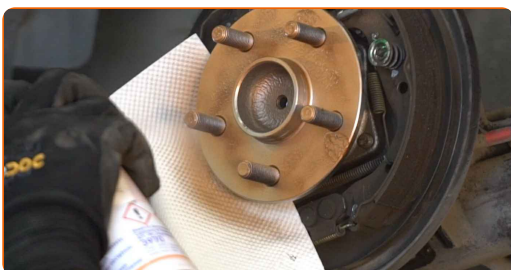


20

Nainstalujte brzdový buben a upevněte jej.

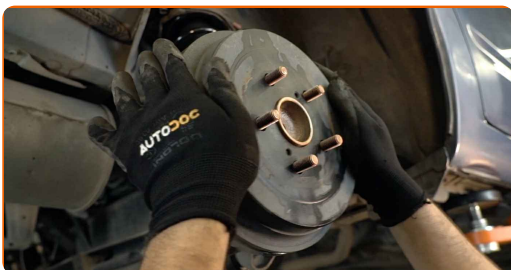

21

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

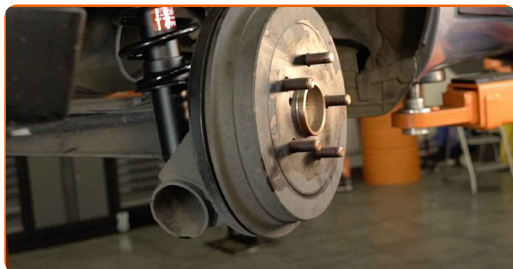

22

Nainstalujte kolo.




Výměna: ložiska kola - TOYOTA Avensis II Hatchback (T25). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

23

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.

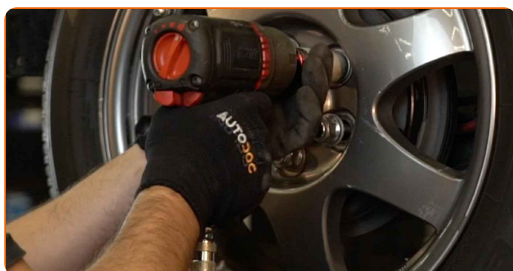


24

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.



25

Odstraňte zvedáky a klíny.

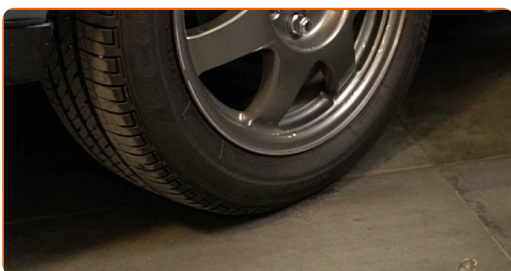

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.