



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**VAUXHALL Astra Mk VII**  
**(K) Hatchback (B16)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16) 1.6 Turbo

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - VAUXHALL ASTRA MK VII (K) HATCHBACK (B16). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 24
- Hvězdicový nástavec Torx T45
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

## Výměna: motorového oleje a filtru - VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16). Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte zátku plnicího hrdu olejového systému.



**4** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.



**5**

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.24. Použijte ráčnový klíč.

**6**

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

**7**

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

**8**

Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

**9**

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

#### AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

**10**

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



11

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



12

Odšroubujte výpusť. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte ráčnový klíč.



13

Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16). AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.

14

Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

15

Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



16

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.




17

Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.



18

Nainstalujte nový olejový filtr.

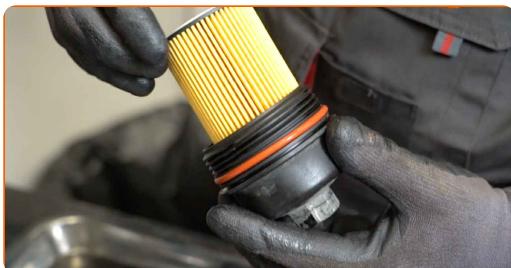

### Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespletěte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

19

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



20

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 14 Nm.



21

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.



22

Dejte auto na zem.

23

Odstaňte ručník z mikrovlákna z krytu olejového filtru.


24

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



25

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.24. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

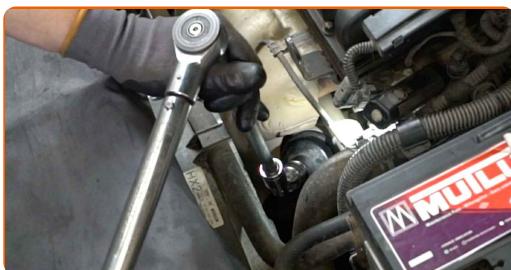

26

Odstraňte uzávěr olejového systému.



27

Vložte trychtýř.



28

Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.



**Výměna: motorového oleje a filtru - VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16). Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

29

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


30

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

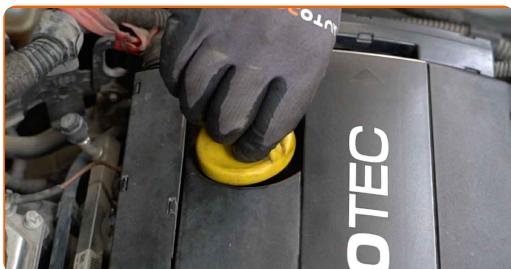

31

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

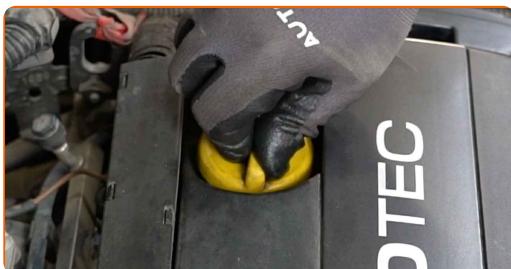

32

Motor nechte několik minut běžet.

33

Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

34

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.



### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

35

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

36

Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - VAUXHALL Astra Mk VII (K) Hatchback (B16). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!**

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

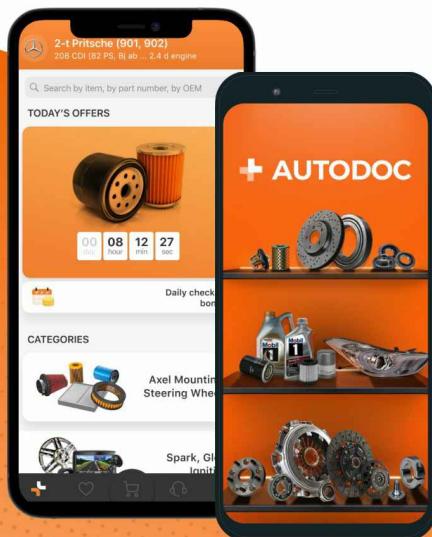

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### (i) **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.