



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VAUXHALL**

Corsa Mk IV (E)

Hatchback (X15) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk IV (E)
Hatchback (X15) 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VAUXHALL CORSA
MK IV (E) HATCHBACK (X15). NÁSTROJE, KTERÉ
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Teleskopický magnet
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Tip od AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VAUXHALL CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

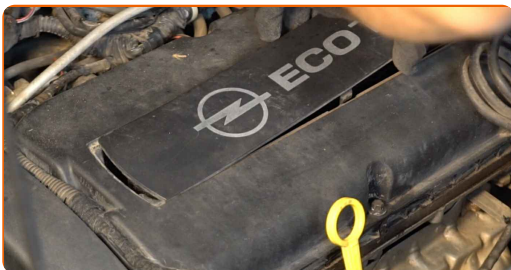

Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Tip:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.


4 Odpojte konektor z cívky zapalování.



5 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T40. Použijte ráčnový klíč.




6 Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo. Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

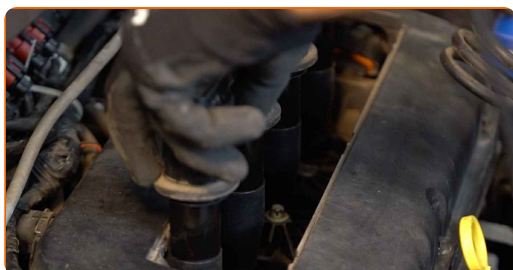


7 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.




8 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

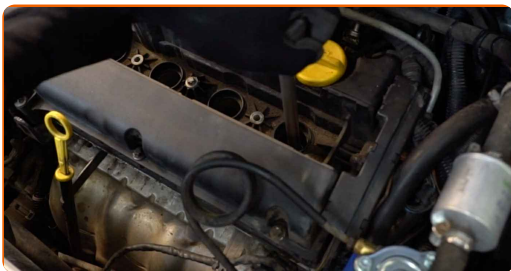

9 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

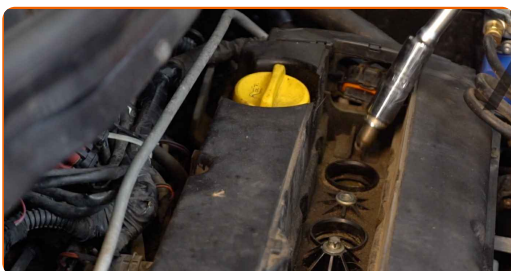

10 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

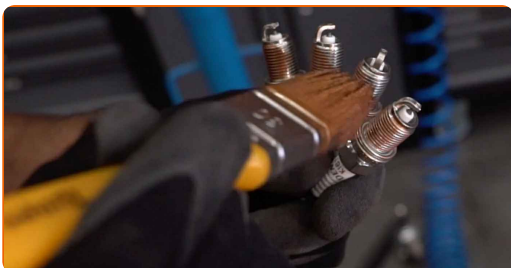

11 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



- 12** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 13** Natřete hroty cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.




- 14** Nainstalujte cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

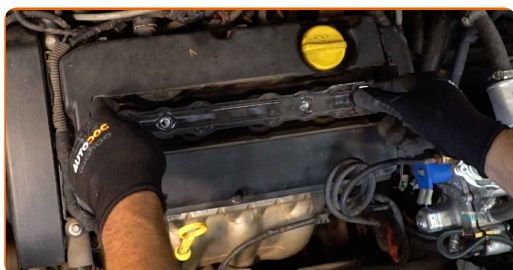


15

Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T40. Použijte ráčnový klíč.

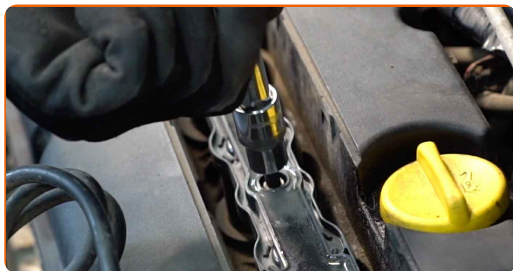


16

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

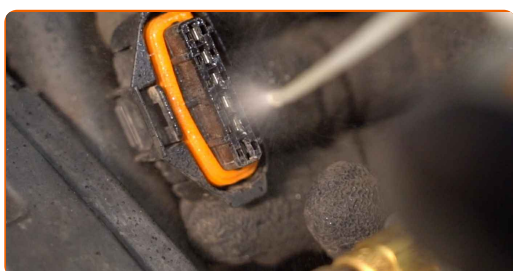


17

Zapojte konektor cívky zapalování.

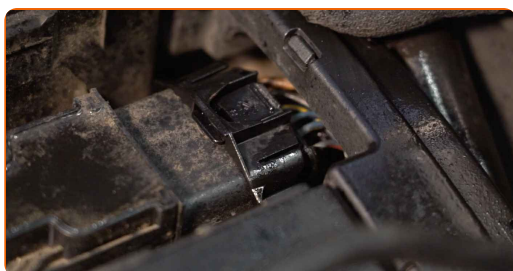

18

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

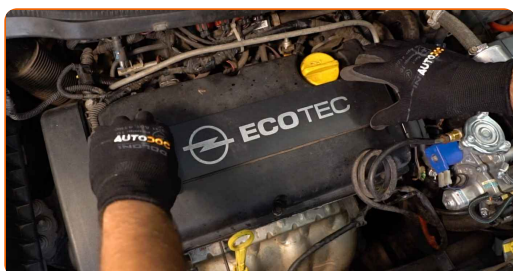

Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

19

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



20

Vypněte motor.

21

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

22

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.