



Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **VAUXHALL**  
**Meriva Mk I (A) (X03)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte hvězdicový Torx T 20.

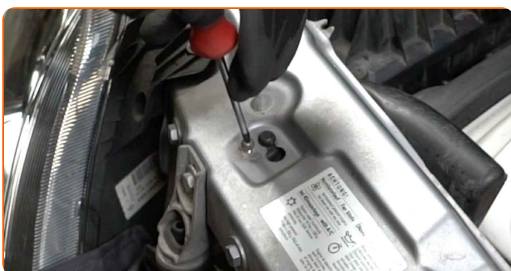


**4** Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.



5

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

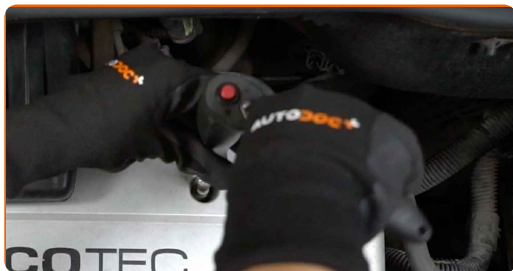

6

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




7

Odstraňte uzávěr olejového systému.

8

Překryjte otvor olejového plnicího otvoru ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostala špína a prach.

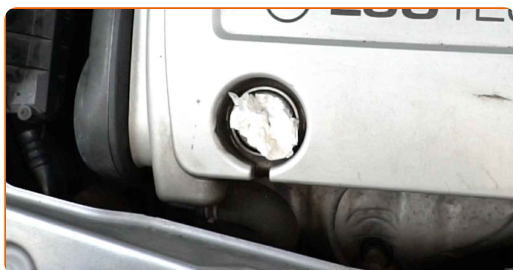

9

Odstraňte kryt motoru.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: zapalovací cívky - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

**10**

Odstraňte ručník z mikrovláčna z olejového plnicího otvoru.



**11**

Nainstalujte uzávěr olejového systému.




**12**

Vyčistěte šrouby zapalovací cívky.



**13**

Odpojte konektor z cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

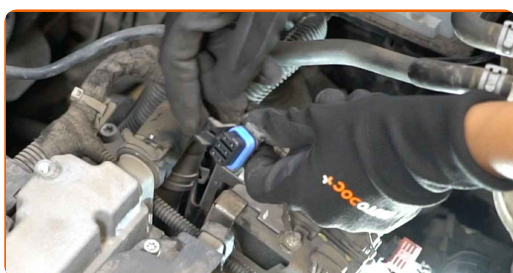

14

Odšroubujte šrouby zapalovací cívky. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.




15

Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo.




16

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.

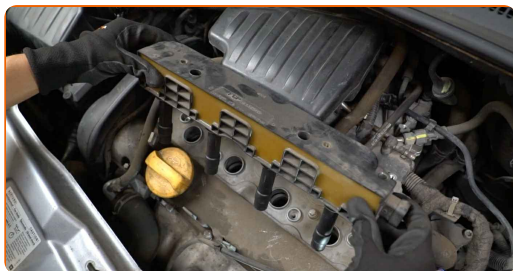

17

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

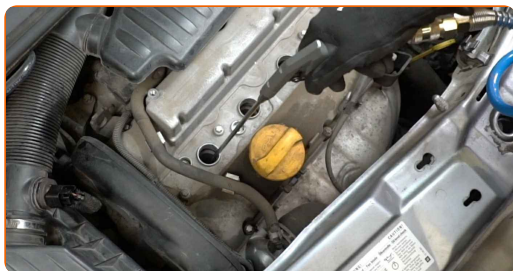

18

Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 19** Utáhněte šrouby zapalovací cívky. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



- 20** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozi, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



- 21** Zapojte konektor cívky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 22** Odstraňte uzávěr olejového systému.

- 23** Překryjte otvor olejového plnicího otvoru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a prach.

- 24** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.






Výměna: zapalovací cívky - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.


25

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

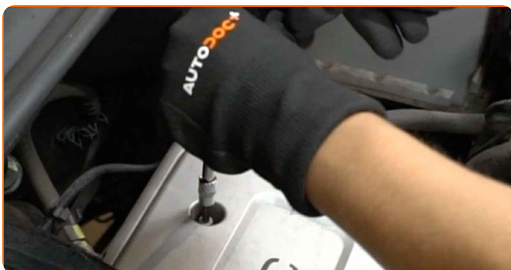

26

Odstraňte ručník z mikrovlákna z olejového plnicího otvoru.

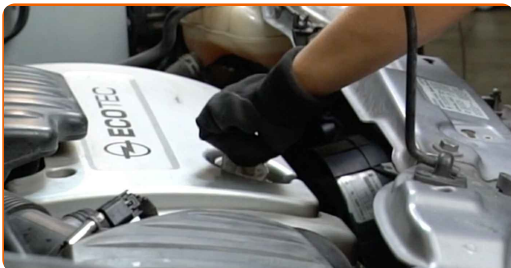

27

Nainstalujte uzávěr olejového systému.



28

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

**29** Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.



**30** Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte hvězdicový Torx T 20.



**31** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

**32** Vypněte motor.

**33** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**34** Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.