



Jak vyměnit palivový filtr
na **VAUXHALL SINTRA** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VAUXHALL SINTRA 2.2 DTI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VAUXHALL SINTRA. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

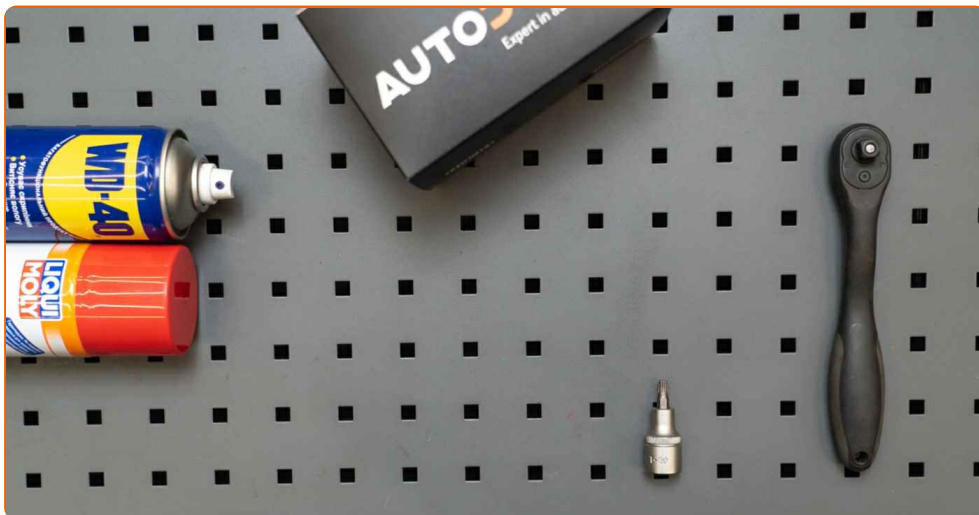

- Univerzální čistící sprej
- Sprej WD-40
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - VAUXHALL SINTRA. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VAUXHALL SINTRA. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

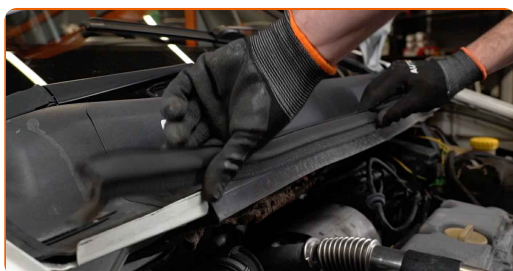


4 Odstraňte vrchní část krytu pod stěrače.

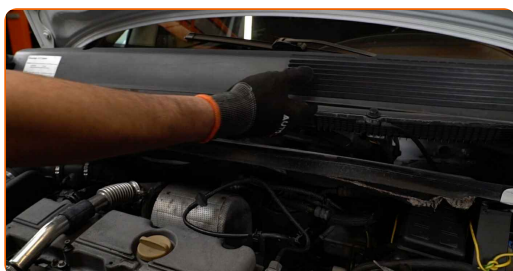


5

Vyčistěte upevňovací prvky spodní části krytu pod stěrače. Použijte sprej WD-40.

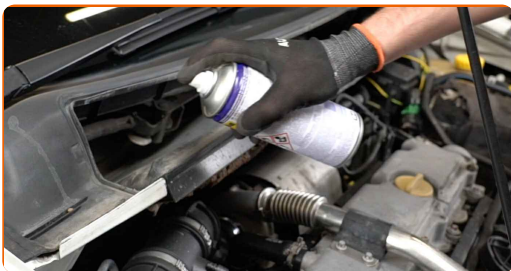


6

Odšroubujte upevňovací prvky spodní části krytu pod stěrače. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

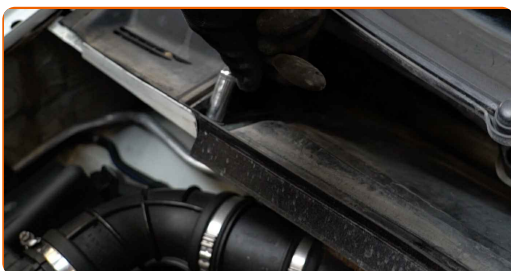


7

Odstraňte spodní část krytu pod stěrače.

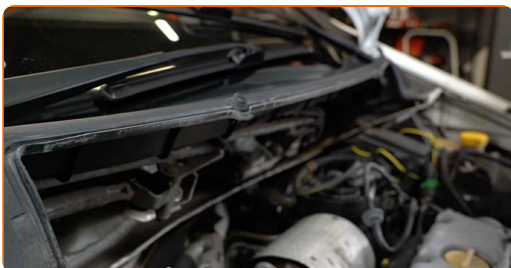


8

Odpojte konektor snímače tlaku paliva.

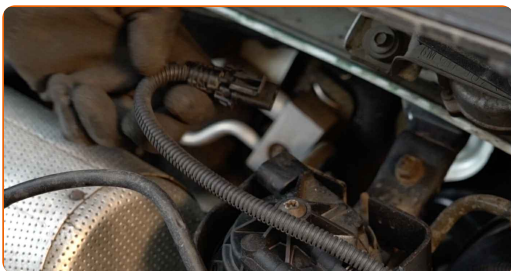


9

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

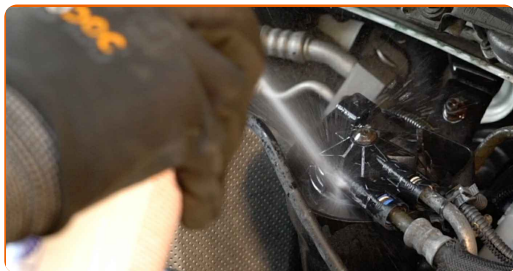


10

Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

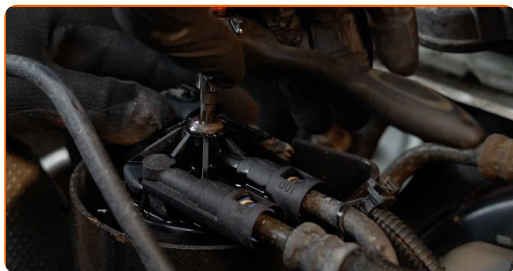

11

Odstraňte kryt uložení palivového filtru.

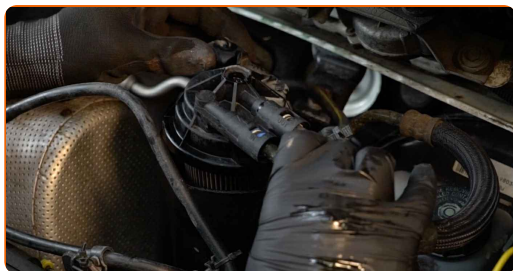


AUTODOC doporučuje:


- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

12


Připravte si nádobu na kapaliny.

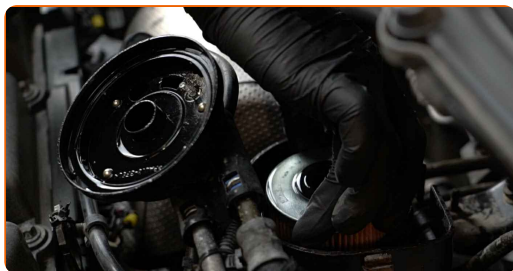

13 Odstraňte palivový filtr.

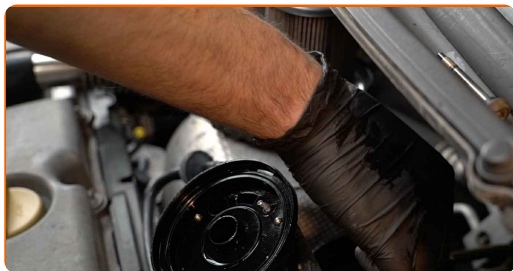

14 Odstraňte starý těsnící kroužek.

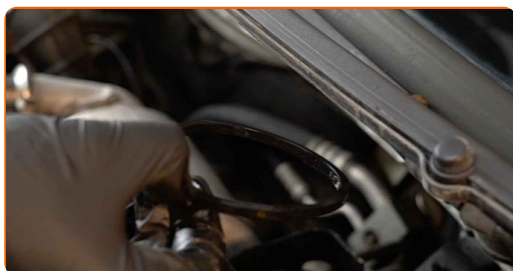

15 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

16 Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - VAUXHALL SINTRA. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


17 Nainstalujte nový těsnící kroužek.




18 Uzávěr palivového filtru dejte zpět.

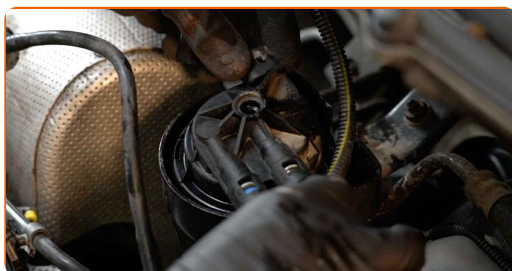


19 Vyčistěte montážní svorku palivového filtru.

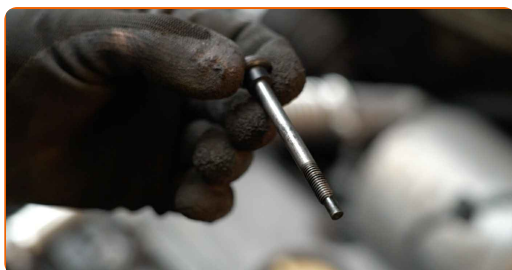

20 Utáhněte upevňovací prvky krytu palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

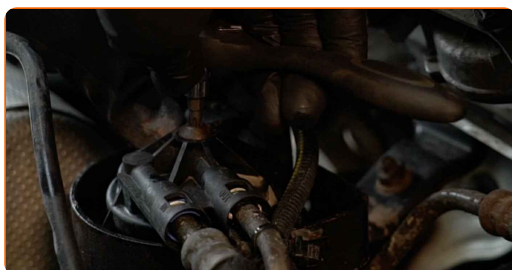


21 Připojte konektor snímače tlaku paliva.

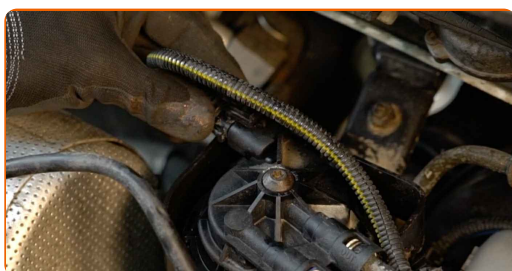


22

Znovu nainstalujte spodní část krytu pod stěračče.

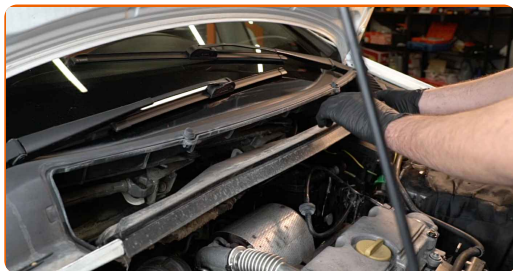

23

Zašroubujte upevňovací prvky spodní části krytu pod stěračče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

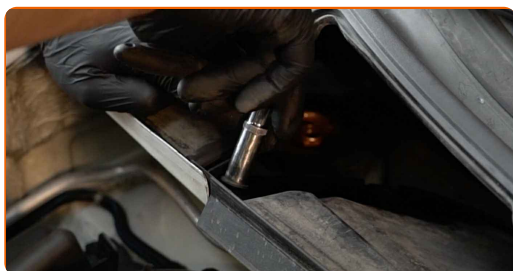


24

Znovu nainstalujte vrchní část krytu pod stěračče.



25

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

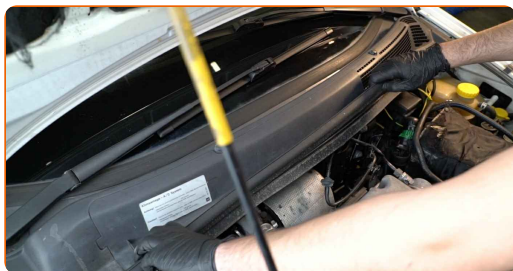

Výměna: palivového filtru - VAUXHALL SINTRA. Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

26

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

27

Vypněte motor.

28

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

29

Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - VAUXHALL SINTRA. Tip od AUTODOC:


- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

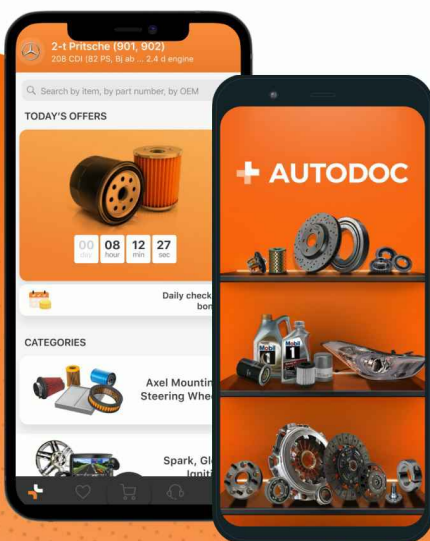

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.