



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VW Beetle
Hatchback (5C1, 5C2)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW BEETLE
HATCHBACK (5C1, 5C2). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:

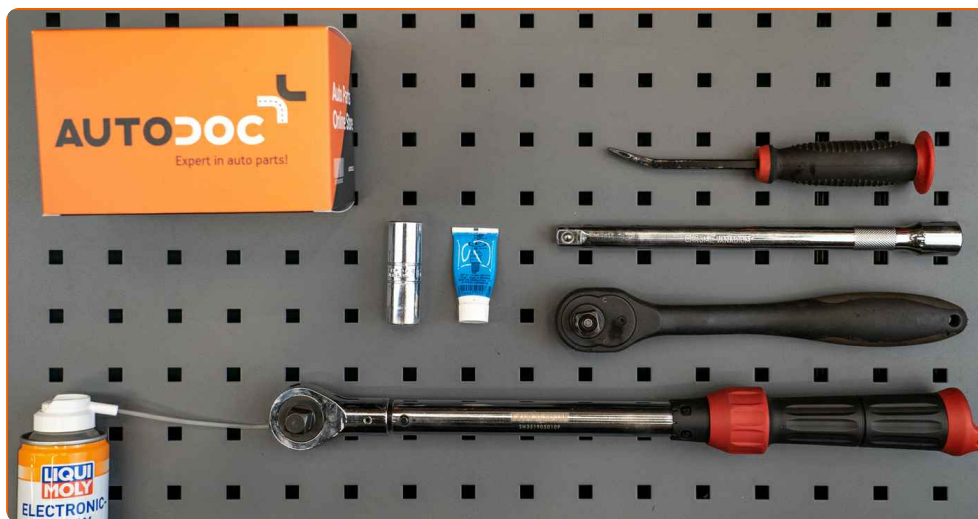

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Sprej na elektroniku
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2).
Profesionálové doporučují:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

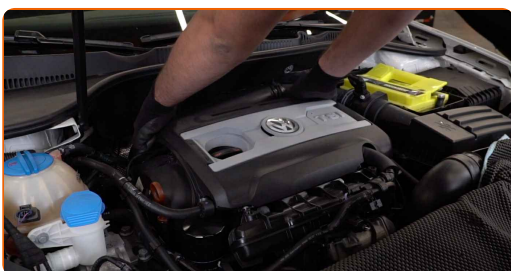

4 Odpojte konektory z cívek zapalování.

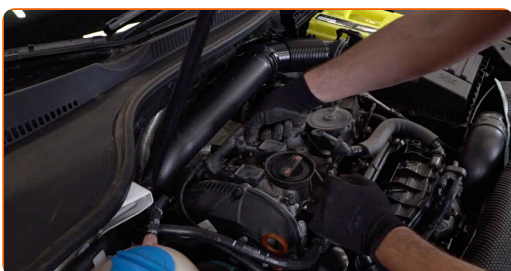


5

Mírně zvedněte elektrické vedení cívek zapalování a dejte jej stranou.



6

Vypačte cívku zapalování (4 kusy). Použijte páčidlo.

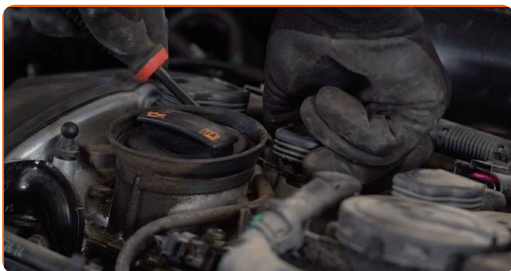

7


Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.



Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.


8 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

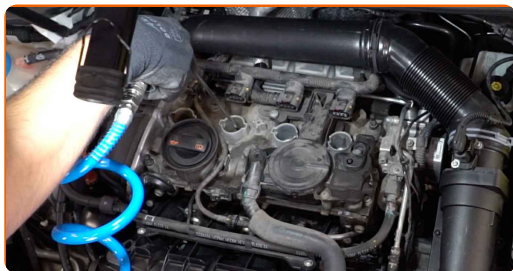


9 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



10 Vytáhněte svíčky zapalování.

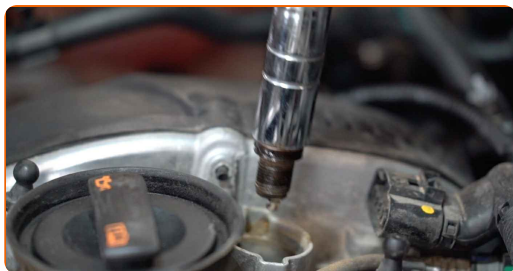

11 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování. Namažte povrch svorek nových svíček zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

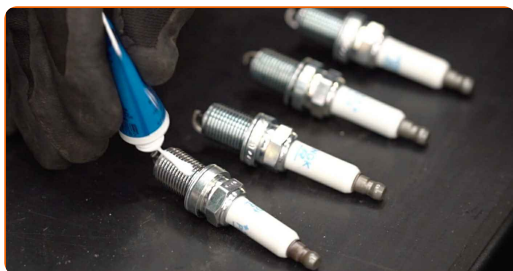


12

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.



13

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

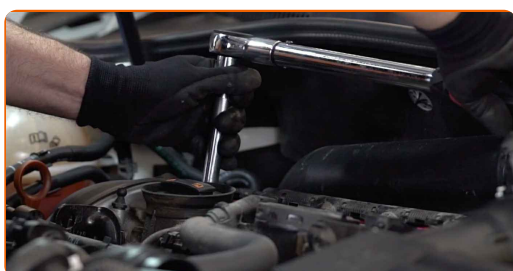


Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC doporučuje:

- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.
- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.

14

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

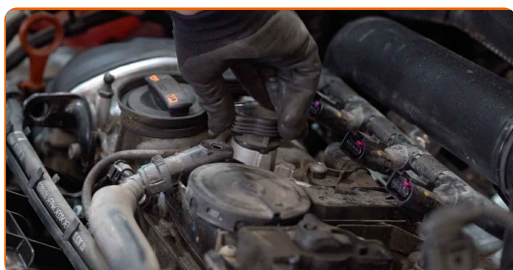


Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.

15

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

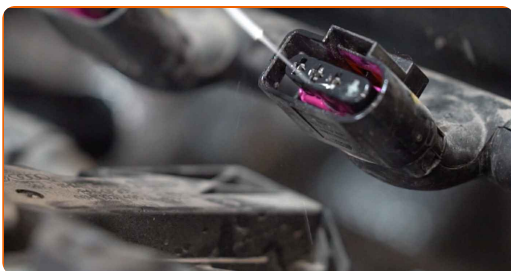

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


16

Zapojte konektory cívek zapalování.



17


Zajistěte elektrické vedení cívek zapalování na jejich pozici.

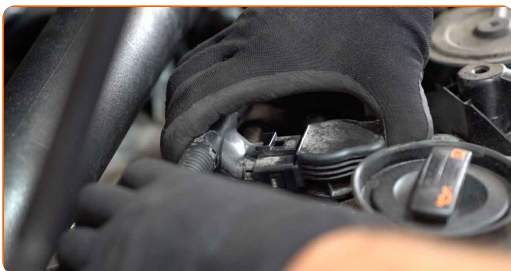

Výměna: zapalovacích svíček - VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že všechny konektory jsou zapojeny do cívek zapalování.

- 18** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

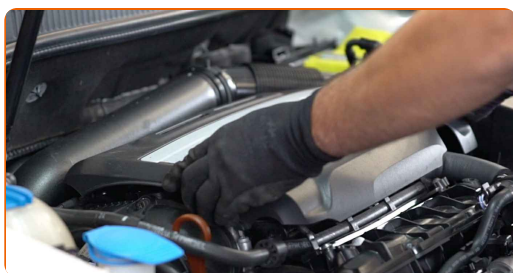

- 19** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 20** Zavřete kapotu.

- 21** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 22** Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.