VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2, SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Ručník z mikrovlákna

AUTODOC doporučuje:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.

2

Pod kryt kabinového filtru rozprostřete plátno na ochranu interiérového čalounění před zašpiněním.

3

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

4

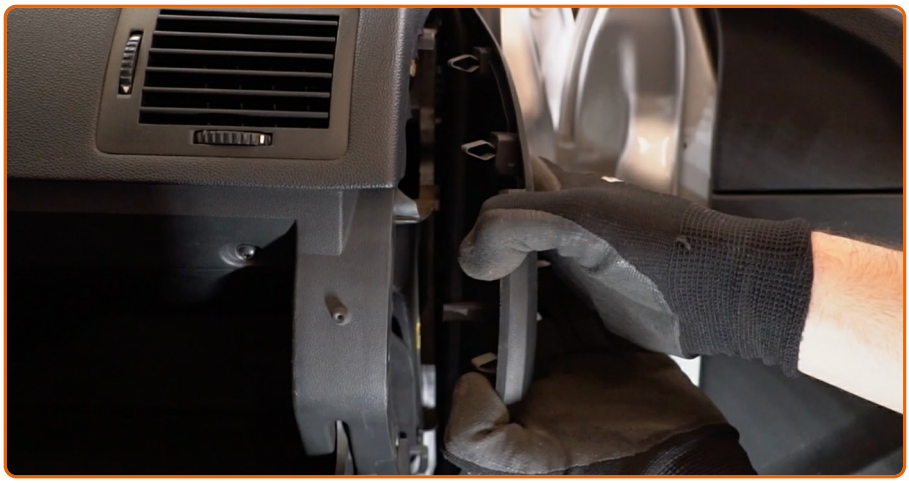

Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.

5

Odstraňte odkládací přihrádku.

AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

6

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru

7

Odstraňte kabinový filtr.

AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.

9

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru

10

Nainstalujte odkládací přihrádku.

11

Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.

AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

12

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.

13

Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.

14

Zapněte zapalování.

15

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

16

Vypněte zapalování.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

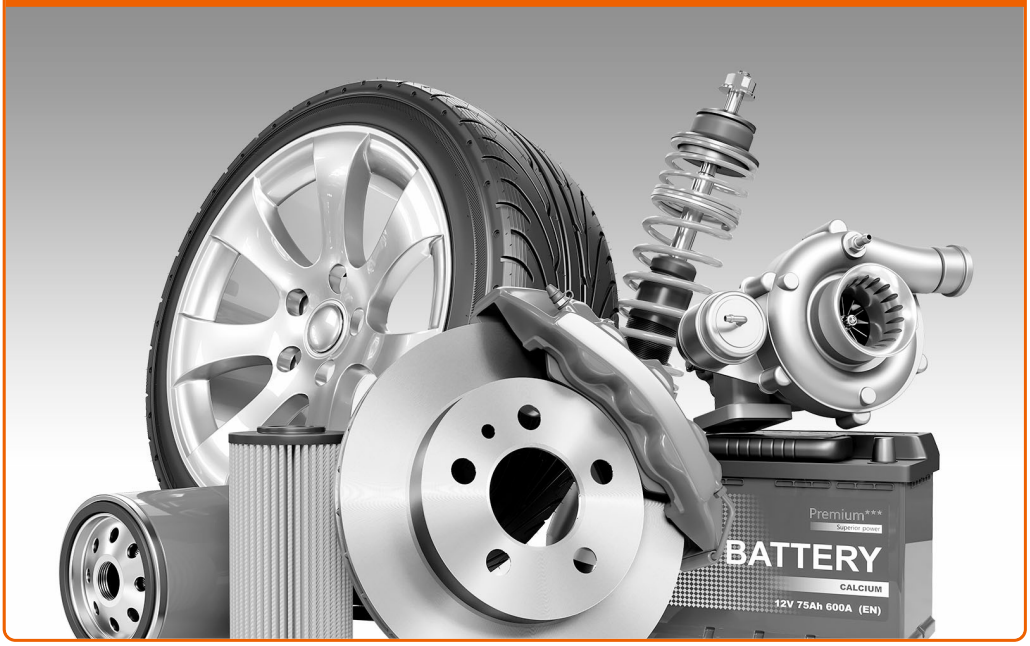

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA

FILTRY INTERIÉRU: ŠIROKÝ VÝBĚR

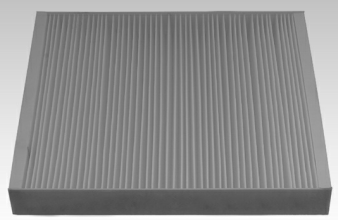

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5

FILTRY INTERIÉRU PRO SKODA: KOUPIT NYNÍ

ŠKODA

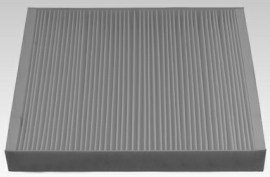

FILTRY INTERIÉRU PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.