VIDEO TUTORIÁL

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C2 (JM_) 1.4, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

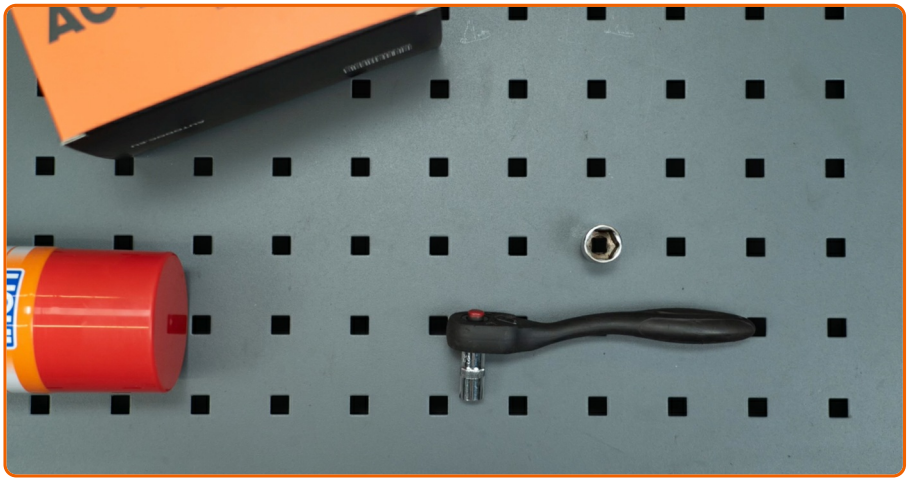

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 22
- Račnový klíč
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

5

Vyčistěte svorku napínače rozvodného řemenu. Použijte víceúčelový čistící sprej.

6

Uvolněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

7

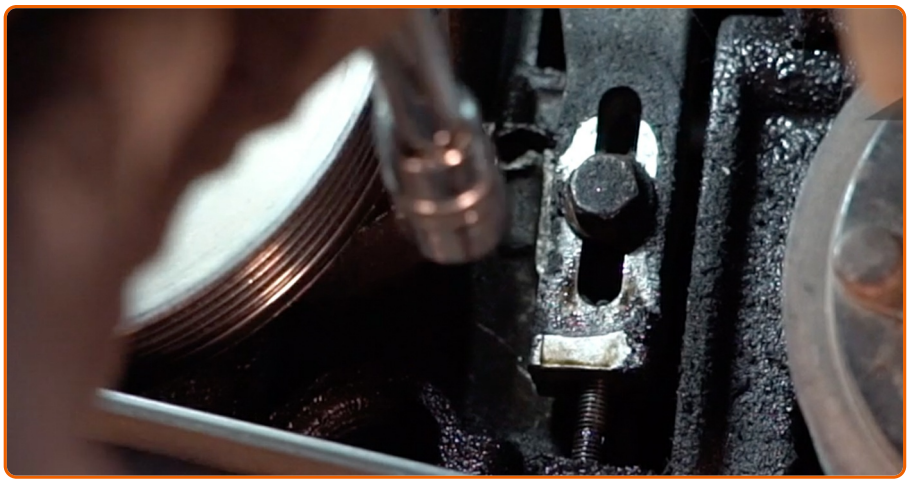

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

8

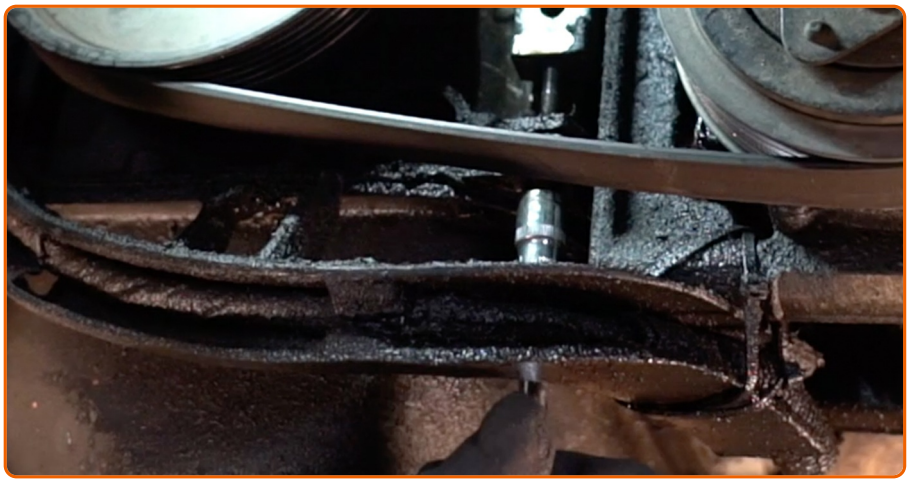

Odstraňte ozubený klinový řemen.

AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

9

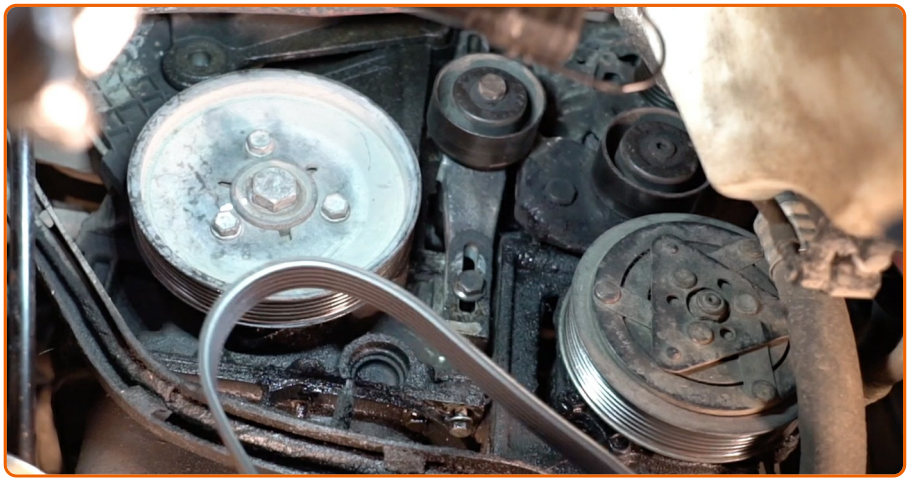

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

11

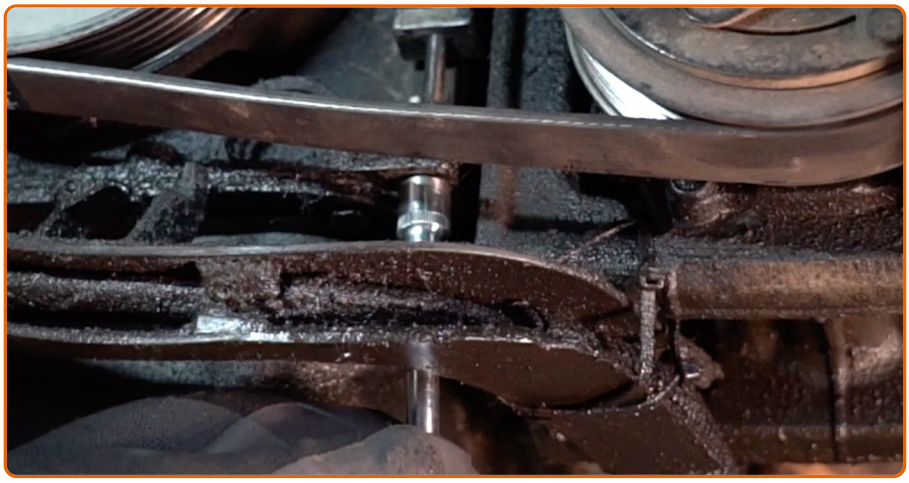

Utáhněte páčku napínače ozubeného klínového řemene. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 19 Nm.

12

Otočte kladkou klikové hřídele. Použijte nástavec č.22. Použijte ráčnový klíč.

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14

Vypněte motor.

15

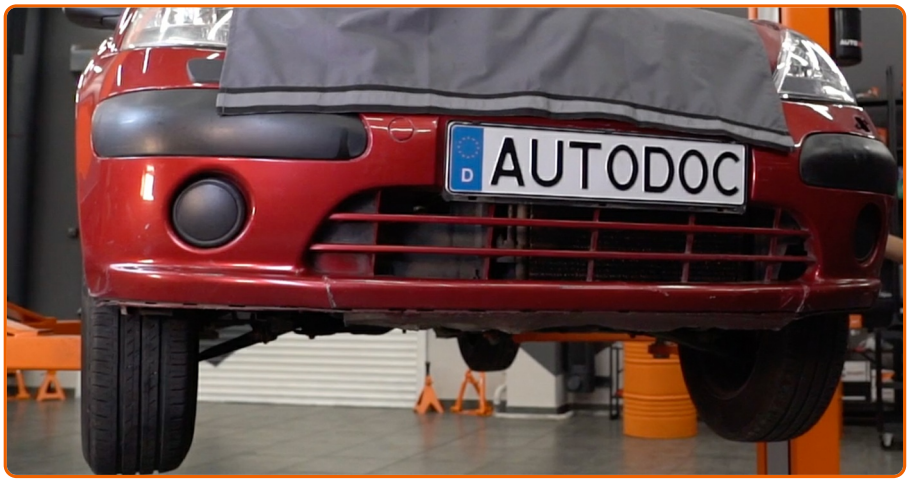

Dejte auto na zem.

16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

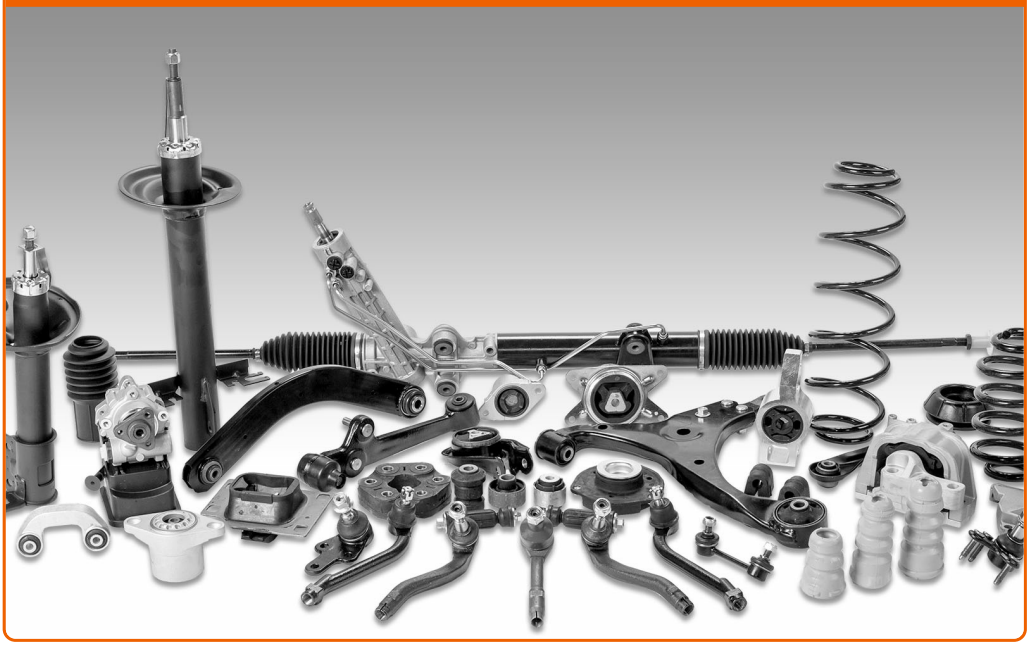

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROËN

ŽEBROVANÉ ŘEMENY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROËN C3 I FC_

ŽEBROVANÉ ŘEMENY PRO CITROËN: KOUPIT NYNÍ

ŽEBROVANÉ ŘEMENY PRO CITROËN C3 I FC_: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.