VIDEO TUTORIÁL

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4, AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro

---

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - AUDI A6 C5 AVANT. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

- Kryt na blatník

Výměna: kabinového filtru - Audi A6 C5 Avant. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Audi A6 C5 Avant – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

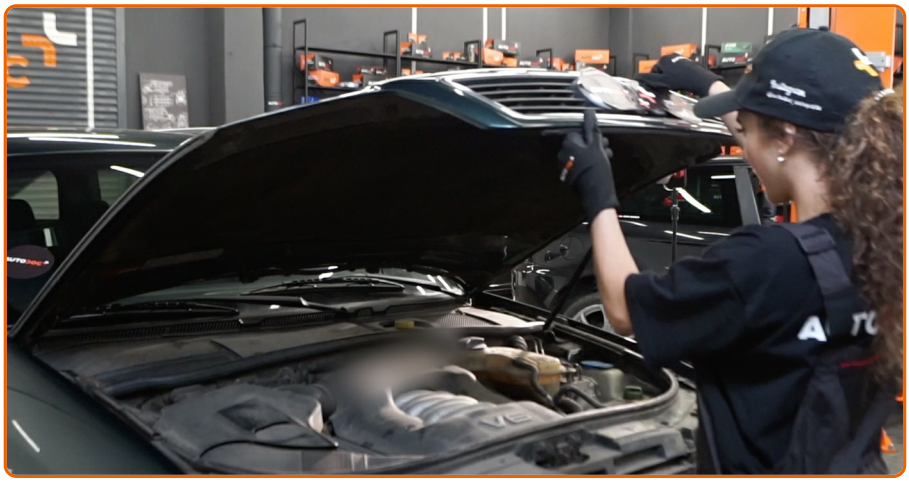

Otevřete kapotu.

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

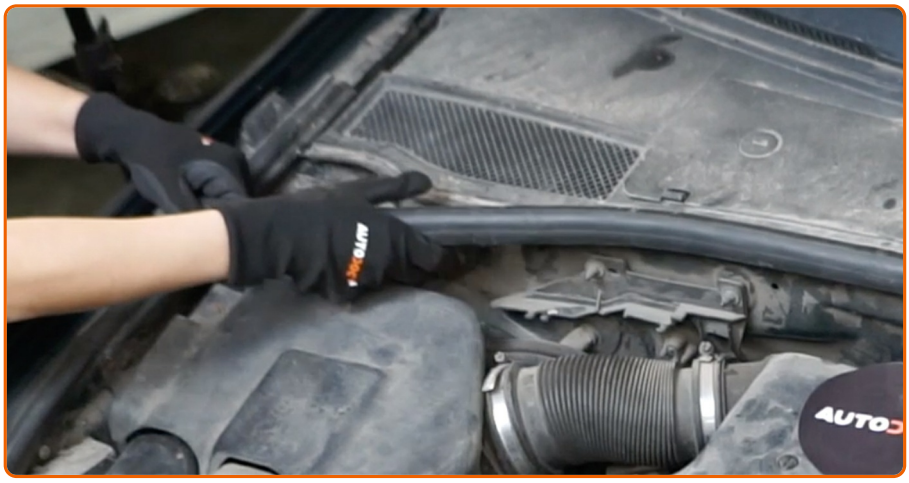

Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

4

Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.

5

Odstraňte kabinový filtr.

Výměna: kabinového filtru - Audi A6 C5 Avant. Profesionálové doporučují:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6

Zapněte zapalování.

7

Zavřete klapku ohřívače.

8

Vypněte zapalování.

9

Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

Výměna: kabinového filtru - Audi A6 C5 Avant. Tip od AUTODOC:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

10

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Audi A6 C5 Avant.

11

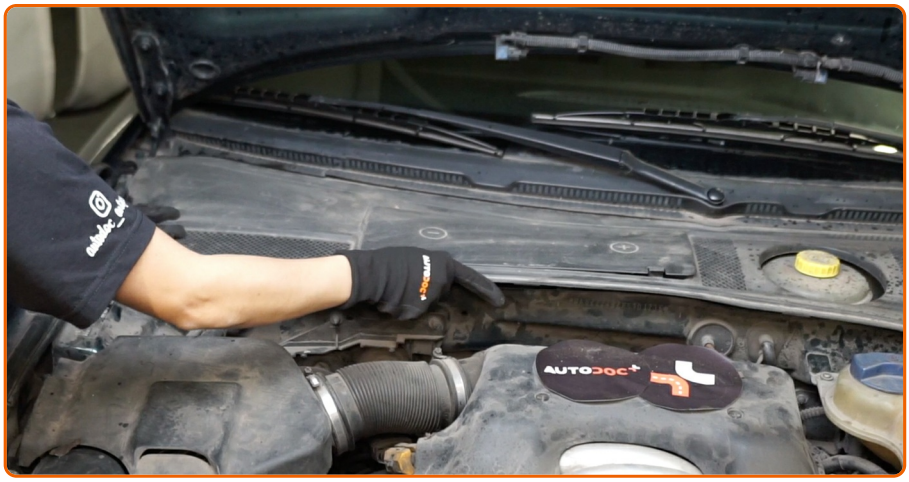

Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.

12

Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

13

Zapněte zapalování. Klapka ohřívače se automaticky vrátí do své normální polohy.

14

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

15

Vypněte zapalování.

16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

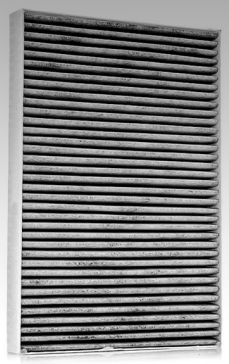

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A6 C5 AVANT

KABINOVY FILTR PRO AUDI: KOUPIT NYNÍ

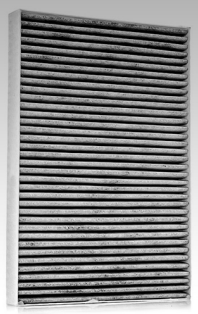

KABINOVY FILTR PRO AUDI A6 C5 AVANT: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.