AUTODOC CLUB

Jak vyměnit drážkový řemen na **Mercedes W203** – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

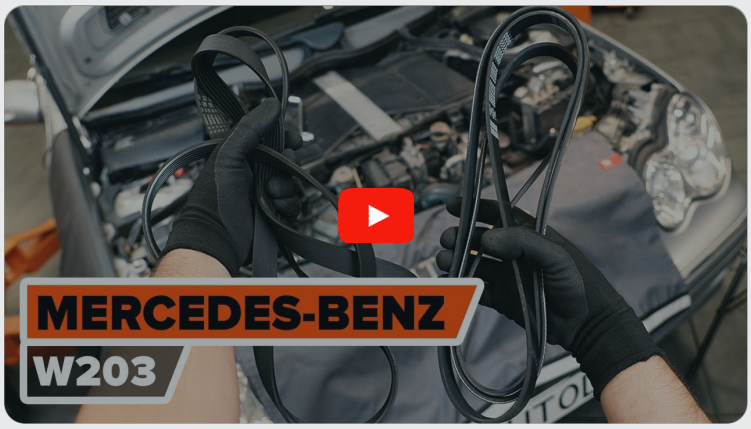

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W203. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

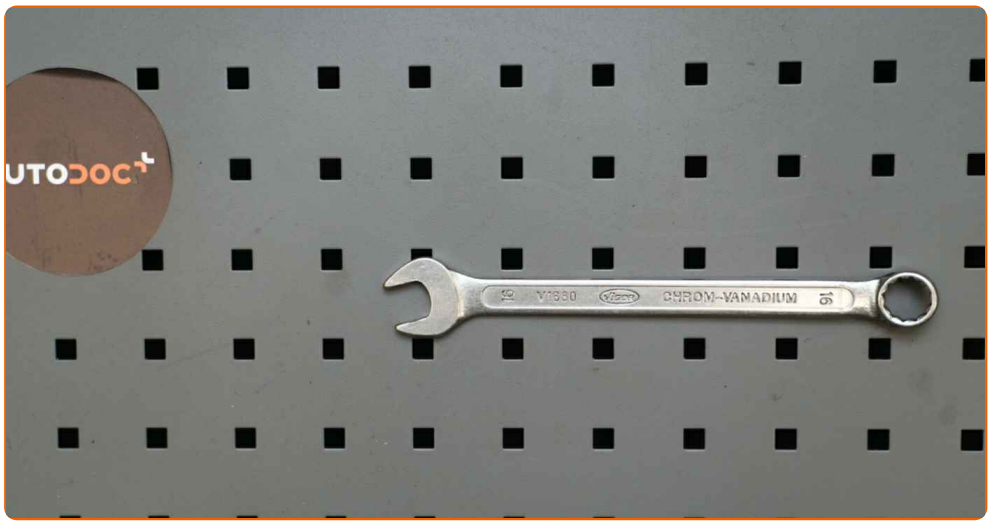

- Kombinační klíč č.16
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W203. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: drážkového řemene - Mercedes W203. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odstraňte hadičky nasávání vzduchu.

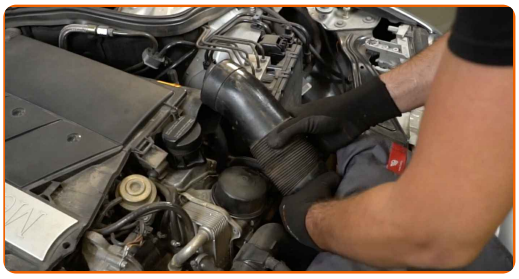

5 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

6 Odstraňte ozubený klinový řemen.

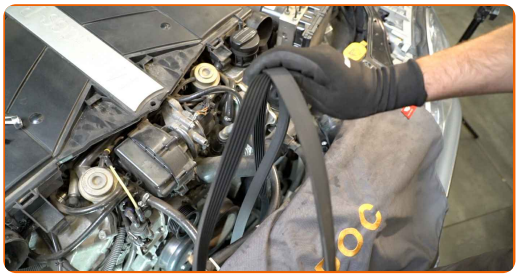

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W203. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

8 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

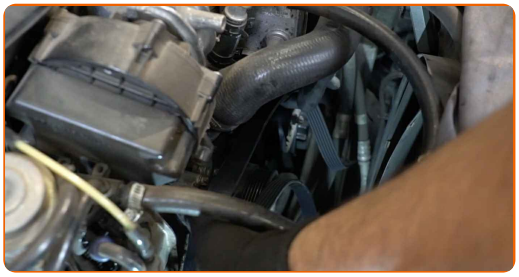

Výměna: drážkového řemene - Mercedes W203. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

9 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.

10 Nasaďte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

11 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.16.

12 Znovu nainstalujte hadičky nasávání vzduchu.

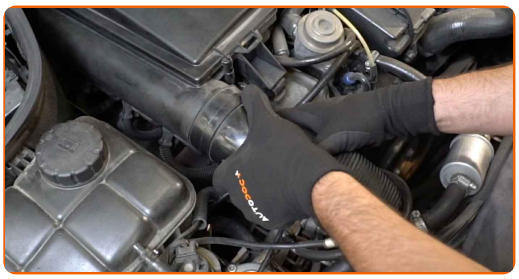

13 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

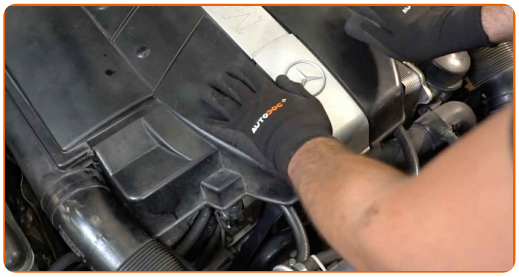

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Výměna: drážkového řemene - Mercedes W203. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15 Zavřete kapotu.

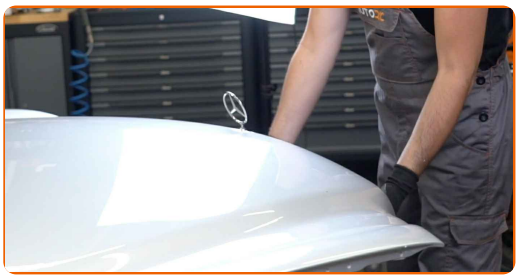

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W203

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES W203: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.