AUTODOC CLUB

Jak vyměnit palivový filtr na **MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) 416 CDI 2.7 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ VITO autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T VALNÍK/PODVOZEK (904). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

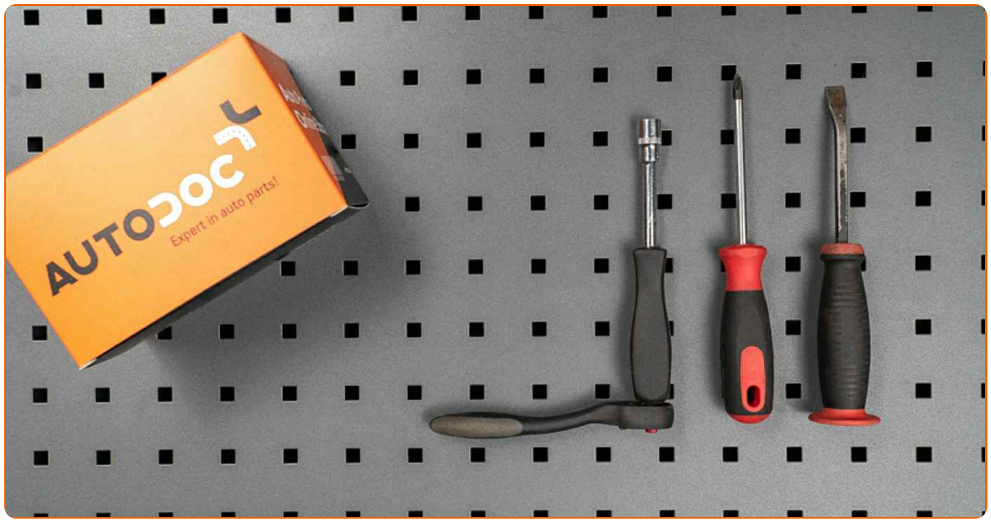

- Úderová rázová hlavice №10
- Křížový šroubovák
- Račnový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904). Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Připravte si nádobu na kapaliny.

4 Uvolněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

5 Odpojte trubku z palivového filtru.

6 Odstraňte snímač tlaku paliva. Použijte páčidlo.

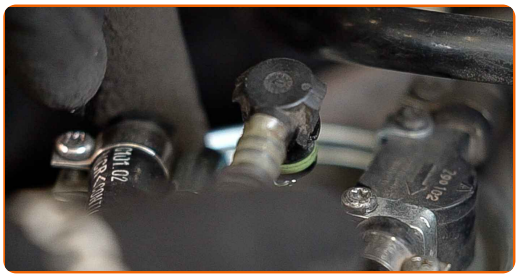

7 Odšroubujte upevňovací prvek spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

8 Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

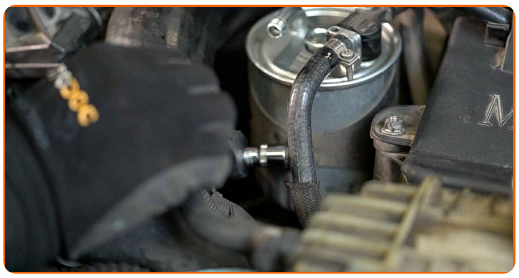

9 Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru.

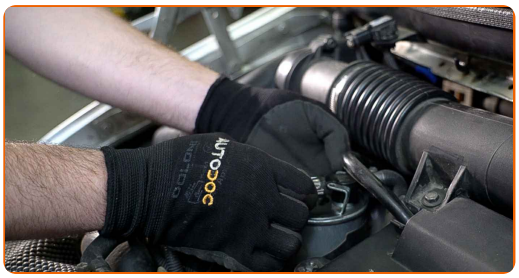

10 Odstraňte palivový filtr. Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

11 Nainstalujte nový palivový filtr.

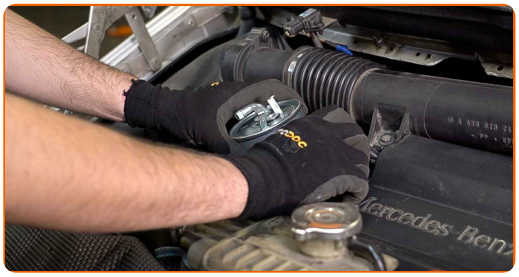

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904).

12 Zapojte palivové vedení do palivového filtru.

13 Nainstalujte snímač tlaku paliva.

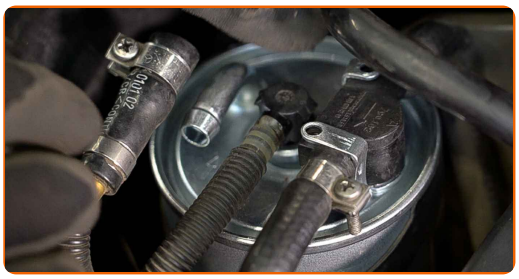

14 Připojte trubku k palivovému filtru.

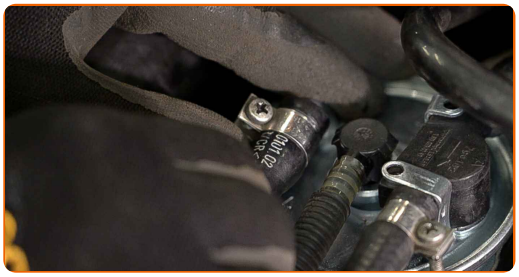

15 Zašroubujte upevnění spojující přívodní palivovou hadičku ke krytu palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

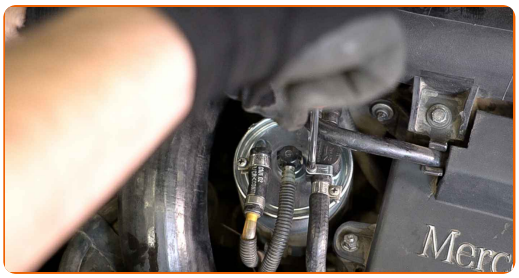

16 Utáhněte upevňovací svorku trubky palivového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

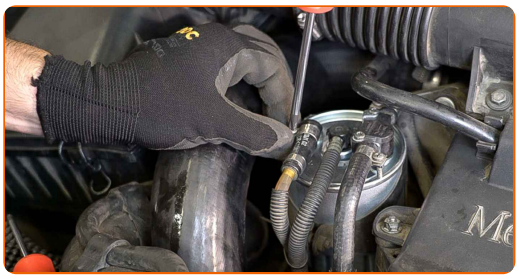

17 Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

18 Stlačte primární palivové čerpadlo několikrát, dokud nebude tvrdé.

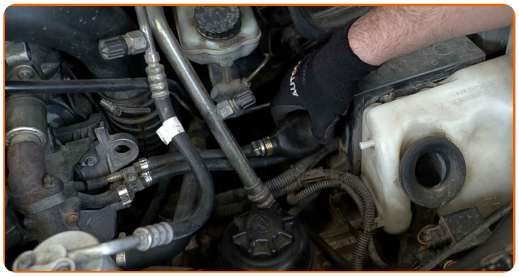

19 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20 Vypněte motor.

21 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

22 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (904). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

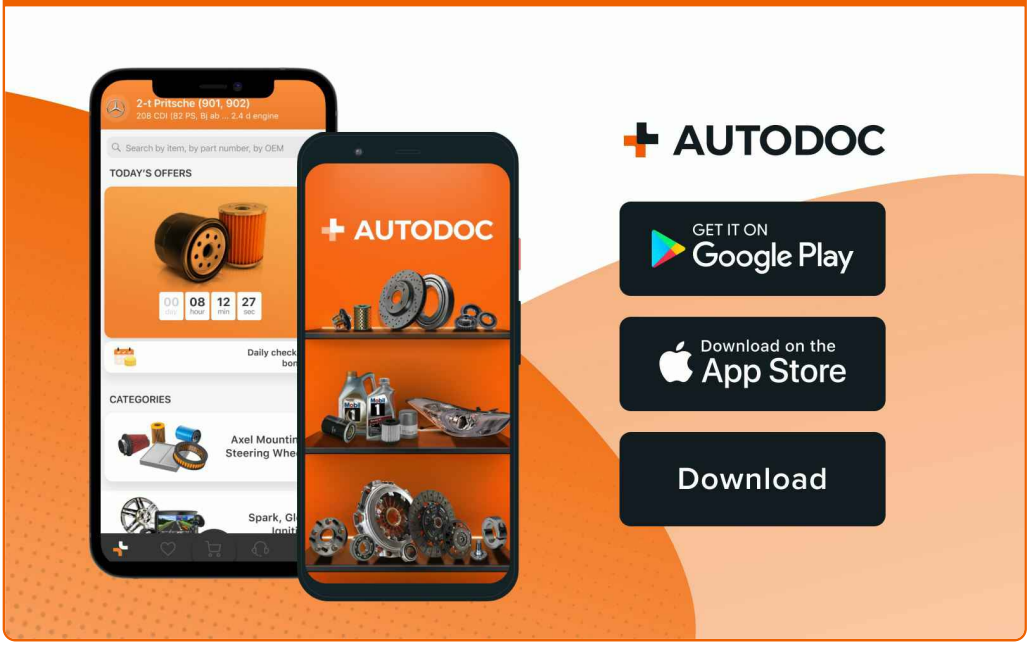

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.