AUTODOC CLUB

Jak vyměnit kabinovy filtr na **Mercedes Vito W638** – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Třída V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Vito Mikrobus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES VITO W638. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

- Nástavec č. E10
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - Mercedes Vito W638. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES VITO W638. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Odšroubujte boční upevnění spodní středové konzoly. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

2 Odšroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.

3 Odstraňte středovou konzolu.

4 Odšroubujte a odstraňte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

5 Odšroubujte upevnění plynového pedálu a dejte jej stranou. Použijte nástavec č.E10.

6 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Mercedes Vito W638. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

7 Odstraňte kabinový filtr.

Výměna: kabinového filtru - Mercedes Vito W638. Tip:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

8 Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

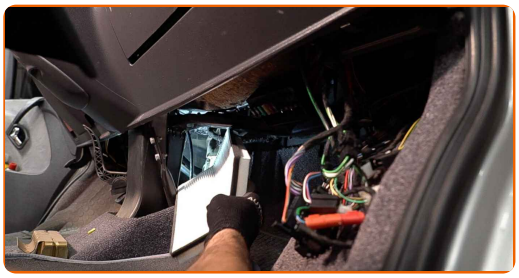

Výměna: kabinového filtru - Mercedes Vito W638. Tip od AUTODOC:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Výměna: kabinového filtru - Mercedes Vito W638. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

9 Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

10 Vraťte plynový pedál do své původní polohy a zašroubujte jeho upevnění. Použijte nástavec č.E10.

11 Nainstalujte a zašroubujte tyčku, která upevňuje spodní středovou konzolu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

12 Nainstalujte středovou konzolu.

13 Zašroubujte přední upevnění spodní středové konzoly. Použijte křížový šroubovák PH.

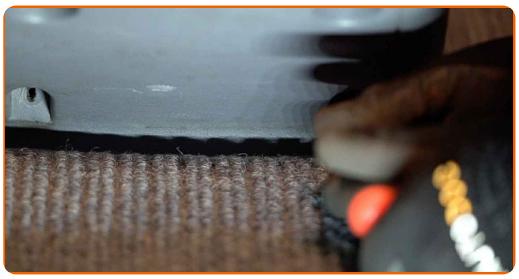

14.1 Zašroubujte boční upevnění spodní středové konzoly.

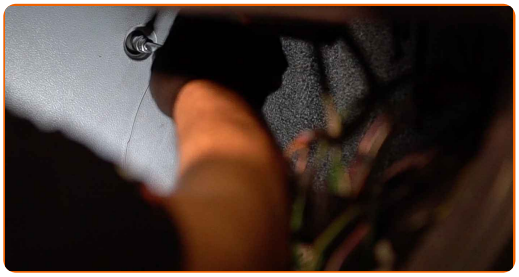

14.2 Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

15 Zapněte zapalování.

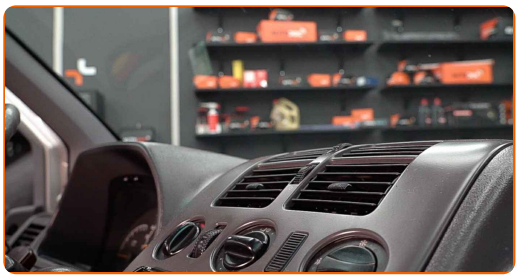

16 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

17 Vypněte zapalování.

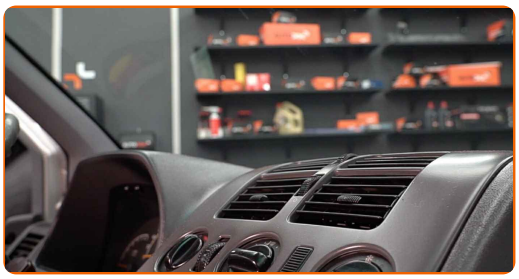

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES VITO W638

KABINOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

KABINOVY FILTR PRO MERCEDES VITO W638: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.