AUTODOC CLUB

Jak vyměnit vzduchový filtr na **Nissan X Trail T30** – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
NISSAN Sunny Sedan (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Hatchback (N13) 1.7 D, NISSAN Sunny Kupé (B12) 1.6 GTI 16V, NISSAN Sunny Kupé (B12) 1.8 GTI 16V, NISSAN Sunny Traveller (B12) 1.7 D, NISSAN Sunny Sedan (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Liftback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V, NISSAN Sunny III Hatchback (N14) 2.0 D, NISSAN Sunny Traveller (Y10) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Traveller (W910) 2.0 D, NISSAN Bluebird Sedan (U11) 2.0 D, (+ 219)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - NISSAN X TRAIL T30. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Nissan X Trail T30. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Nissan X Trail T30 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Uvolněte spony krytu vzduchového filtru.

4 Mírně zvedněte kryt uložení vzduchového filtru.

5 Odstraňte filtrační prvek z krytu vzduchového filtru.

6 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

7 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

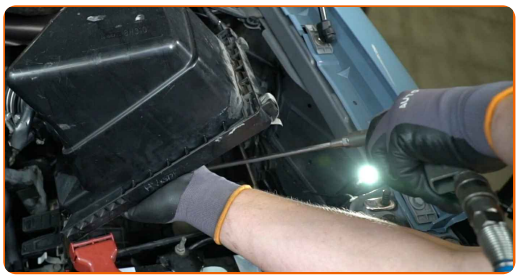

8 Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

9 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

Výměna: vzduchového filtru - Nissan X Trail T30. Tip:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Nissan X Trail T30.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

10 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

11 Zatlačte spony krytu vzduchového filtru zpět na své místo.

12 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13 Zavřete kapotu.

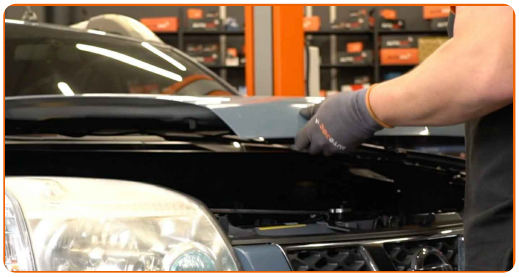

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

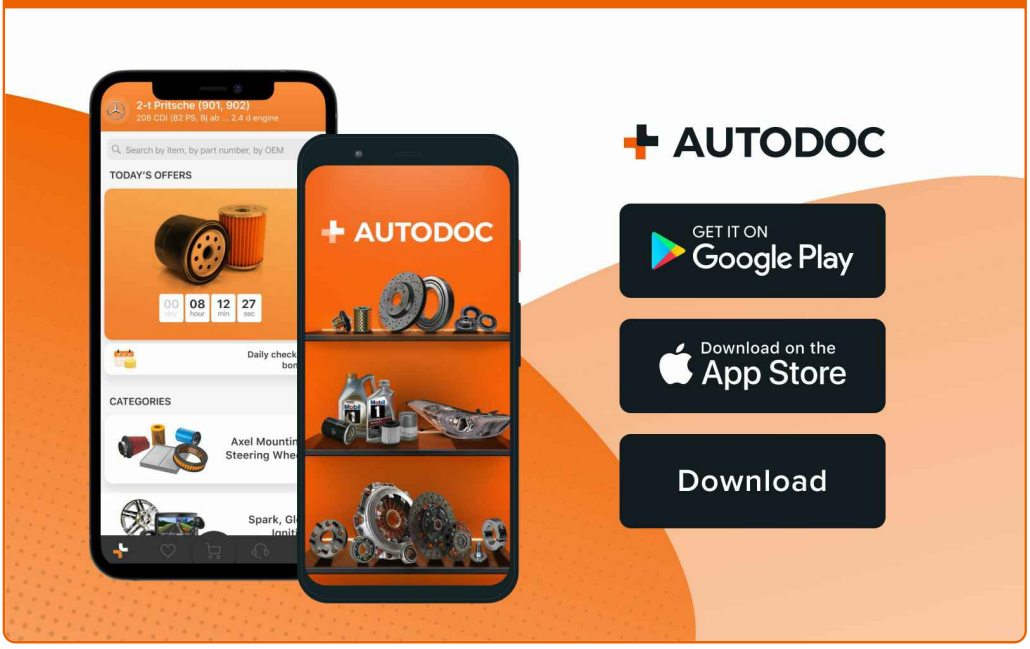

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO NISSAN

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO NISSAN X TRAIL T30

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO NISSAN: KOUPIT NYNÍ

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO NISSAN X TRAIL T30: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.