VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

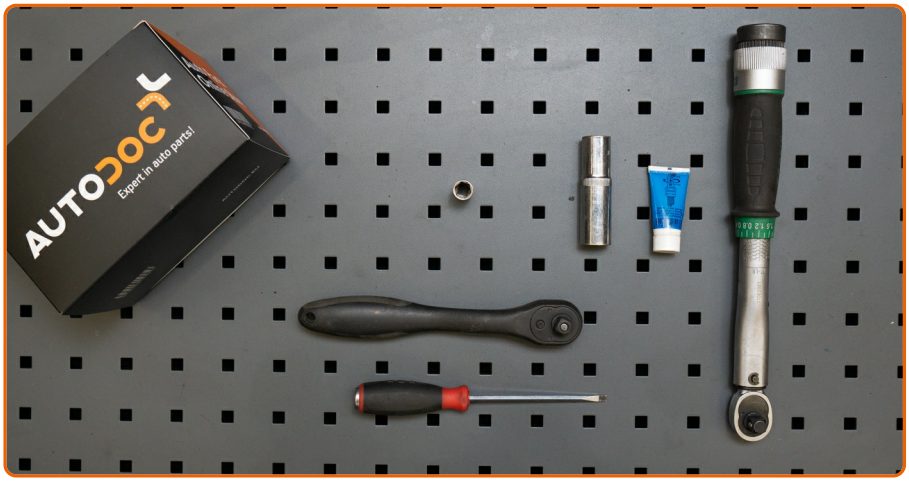

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

4

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

5

Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

6

Odstraňte uložení vzduchového filtru.

7

Odstraňte ventilační hadičku klikové skříně. Použijte plochý šroubovák.

8

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

9

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

10

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

11

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

12

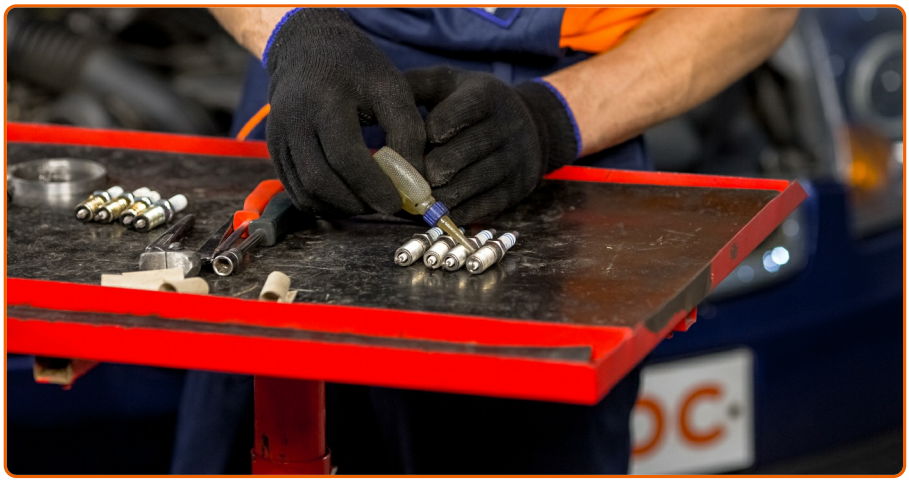

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

13

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

14

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

AUTODOC doporučuje:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

15

Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

16

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

17

Nainstalujte PCV trubku.

18

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

19

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

20

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

21

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce.

22

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

23

Vypněte motor.

24

Odstraňte ochranný kryt blatníku. Zavřete kapotu.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

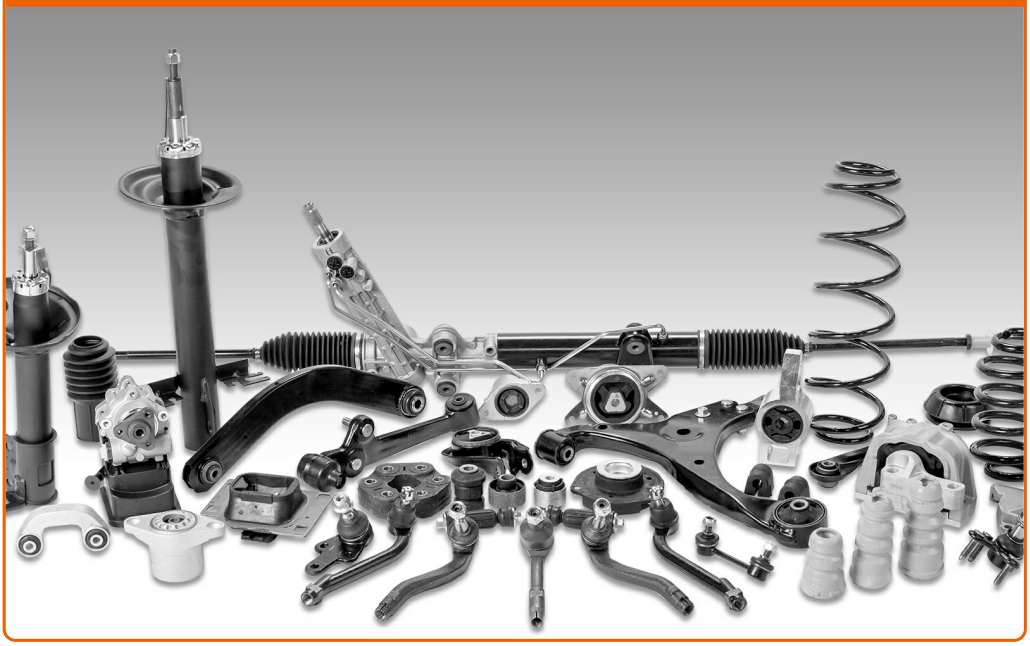

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

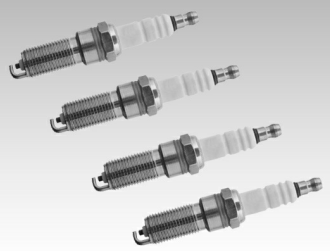

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FIESTA V (JH_, JD_)

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

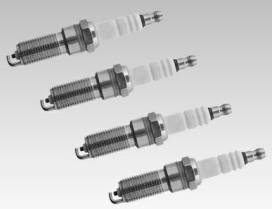

SVÍČKY ZAPALOVÁNÍ PRO FORD FIESTA V (JH_, JD_): NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.