AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak vyměnit ložisko předního náboje na Renault Scenic II

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5

Odstraňte přední kola.

6.1

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu

6.2

7.1

Odstraňte brzdový třmen.

7.2

AutoDoc doporučuje:

Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.

Nemačkejte brzdový pedál po vyjmutí brzdových destiček. Vedlo by to vytlačení pístu z brzdového válce, vytečení brzdové kapaliny a ke ztrátě tlaku v systému.

8.1

Odšroubujte šrouby uložení brzdového kotouče a odstraňte jej.

8.2

Jak vyměnit ložisko předního náboje na Renault Scenic II

9

Uvolněte a odstraňte šroub náboje.

10

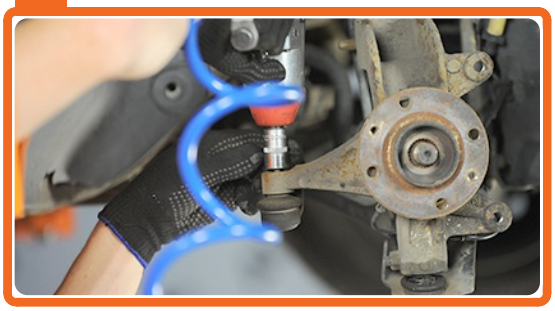

Odšroubujte koncovou šroub kloubu řízení.

11

Odpojte koncovku táhla od kloubu řízení.

12.1

Odstraňte šroub upevnění spodního kulového čepu.

12.2

13

Odpojte kulový čep od čepu řízení

14

Odpojte vodiče snímače ABS

15

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče.

16

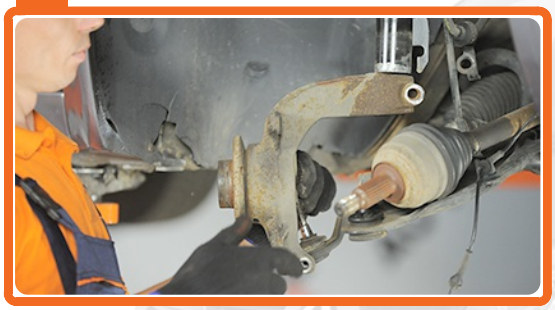

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.

17

Odstraňte kloub řízení spolu s nábojem.

18.1

Odstraňte prstenec rychlostního snímače kola.

18.2

19

Stlačte náboj kola a zúženou část válcového ložiska.

20

Odstraňte zádržný prstenec.

21

Vytlačte ložisko náboje kola.

AutoDoc doporučuje:

Součástky vyčistěte a naneste tenkou vrstvu mazadla na ložiska na vnitřní povrch kloubu řízení a vnější povrch náboje.

Nainstalujte ložisko náboje tak, aby magnetický pásek ABS byl umístěn na vnitřní straně náboje kola.

22.1

Vtlačte nové ložisko do kloubu řízení.

22.2

22.3

23

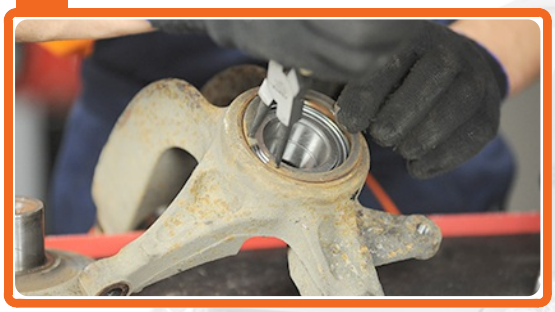

Nainstalujte zádržný prstenec.

24

Nainstalujte náboj kola na kloub řízení.

25.1

Nainstalujte kroužek ABS snímače rychlosti kola.

25.2

26.1

Nainstalujte kloub řízení v oblouku kola a proveďte hnací hřídel přes střed náboje.

26.2

26.3

27

Upevněte spodní upevnění kulového čepu.

28

Upevněte náboj.

29

Utáhněte spodní upevnění tlumiče.

30

Připojte koncovku táhla řízení ke kulovému čepu a toto spojení upevněte.

31.1

Nainstalujte brzdový kotouč a zajistěte jej.

31.2

32.1

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

32.2

32.3

33.1

Zapojte konektory ABS snímače

33.2

34

Nainstalujte kolo.

35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

Video návody

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Renault Scenic II na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

AutoDoc online

Sety ložisek nábojů/kol nejvyšší kvality pro vaše auto Renault Scenic II jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

Jak vyměnit ložisko předního náboje na Renault Scenic II

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY

RENAULT

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL

RENAULT SCENIC II

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL PRO RENAULT

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL PRO RENAULT SCENIC II

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH