VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

- Plochý Šroubovák
- Křížový šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.

2

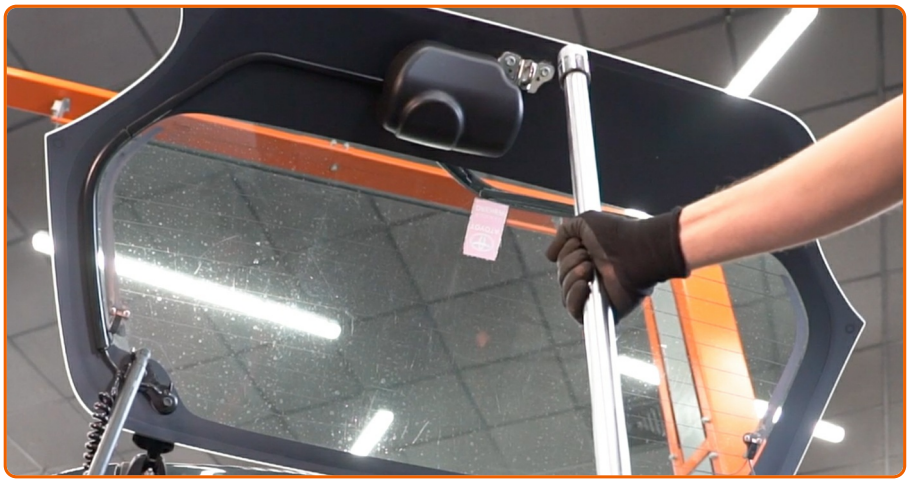

Podepřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

3

Pohněte se skládací poličkou a odpojte ji z držáků. Díky tomu získáte přístup k bočním ozdobným plastovým panelům.

4

Odšroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

5

Odstraňte boční obložení kufru.

6

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

7

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

8

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

9

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

10

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

11

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

12

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

AUTODOC doporučuje:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

13

Připojte boční obložení kufru.

14

Zašroubujte upevňovací prvek bočního obložení kufru. Použijte křížový šroubovák PH.

15

Nainstalujte skládací poličku do své montážní polohy.

16

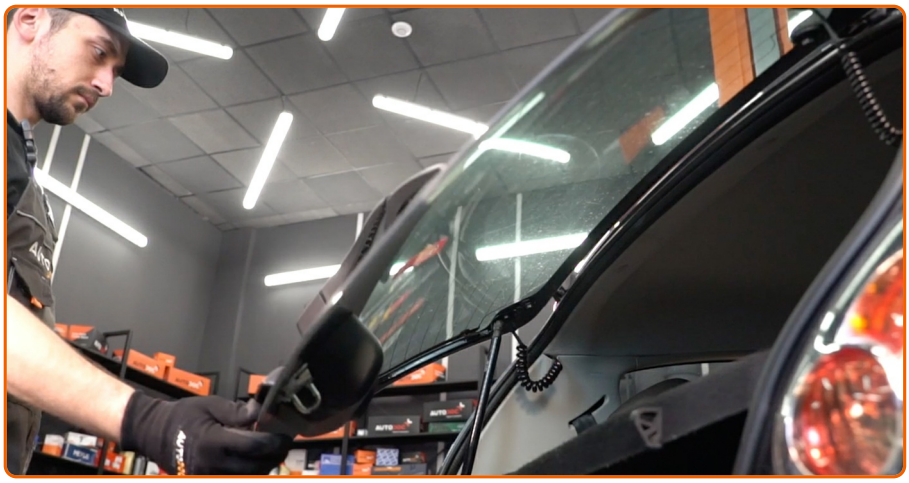

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

17

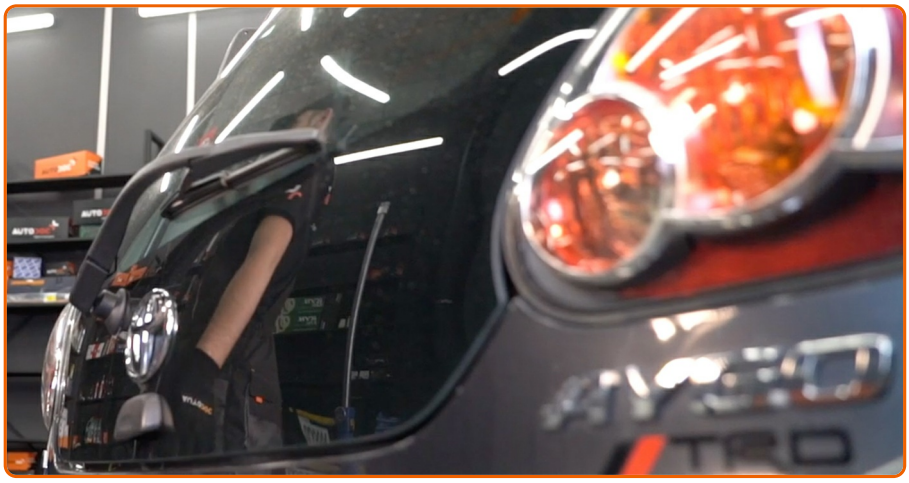

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA

PLYNOVÉ VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBĚR

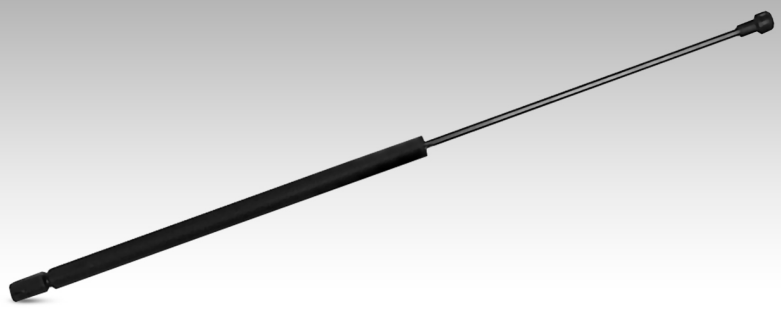

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AYGO AB10

PLYNOVÉ VZPĚRY KUFRU PRO TOYOTA: KOUPIT NYNÍ

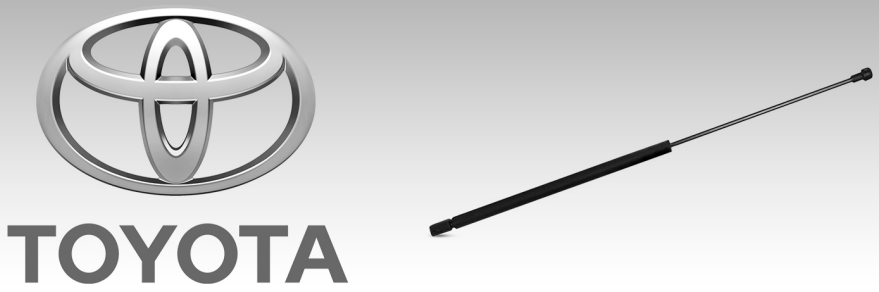

PLYNOVÉ VZPĚRY KUFRU PRO TOYOTA AYGO AB10: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.