



Jak vyměnit zapalovací
kabely na **MERCEDES-
BENZ W123 Combi (S123)**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123) 200 2.0 (123.280), MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123) 230 TE 2.3 (123.283)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH KABELŮ - MERCEDES-BENZ
W123 COMBI (S123). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Dielektrické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích kabelů - MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123).
AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte svorku uzemňovacího kabelu od autobaterie. Použijte kombinační klíč č.10.



4 Odšroubujte upevňovací prvky přívodního potrubí. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



5 Odstraňte upevňovací šrouby.

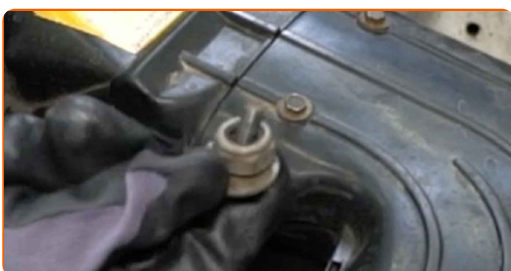

6 Odstraňte vstupní hadici.




7 Odstraňte držák vysokonapěťového kabelu.



8 Udělejte si značky, které budou označovat pořadí instalace vodičů zapalovacích svíček.



9 Odpojte vodiče zapalovací svíčky od zapalovacích svíček.

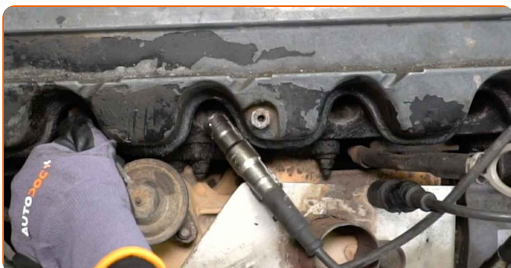

10 Odpojte vysokonapěťové kabely od rozdělovače zapalování.



11 Odstraňte vysokonapěťové kabely.



12 Natřete svorky rozdělovače zapalování. Použijte drátěný kartáč. Použijte dielektrické mazivo.



13 Nasadte nové vysokonapěťové kabely.

14 Připojte vysokonapěťové kabely k rozdělovači zapalování.



Výměna: zapalovacích kabelů - MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.

15 Sejměte kryt zapalovací cívky.



16 Odpojte vysokonapěťový kabel od zapalovací cívky.



17 Odstraňte vysokonapěťový kabel z krytu zapalovací cívky. Použijte páčidlo.



18 Vložte nový vysokonapěťový kabel do krytu zapalovací cívky.




19 Zapojte vysokonapěťový kabel do zapalovací cívky.



20

Nasadte kryt zapalovací cívky.

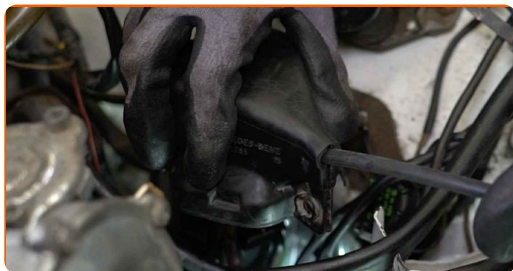

21

Nainstalujte držák vysokonapěťového kabelu.



22

Zapojte vodiče zapalovací svíčky do zapalovacích svíček.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích kabelů - MERCEDES-BENZ W123 Combi (S123).
Postupujte podle kroků instalace.

23

Připojte vstupní hadici.



24 Nainstalujte upevňovací šrouby.



25 Našroubujte upevňovací prvky přívodního potrubí. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



26 Připojte svorku uzemňovacího kabelu k autobaterii.



27 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

28 Vypněte motor.

29 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

30 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ KABELY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.