



Jak vyměnit zadní  
brzdové destičky na  
**CITROËN XSARA Break**  
**(N2)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V, CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - CITROËN XSARA  
BREAK (N2). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

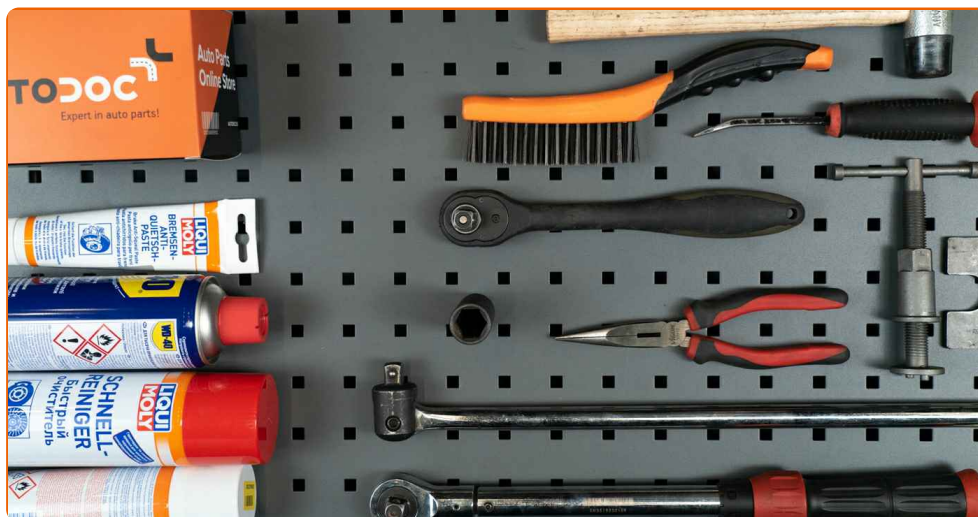

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Pasta proti pískání brzd
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Momentový klíč
- Gumové kladivo
- Kulaté kleště
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Postupujte podle následujícího procesu:

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



**4** Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6

Odstraňte kolo.

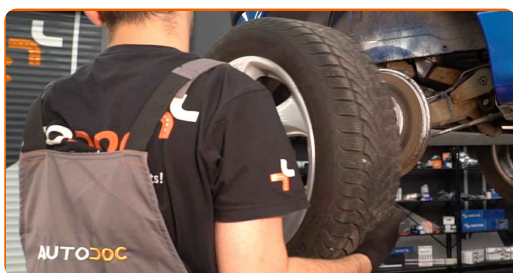


7

Odstraňte pružiny brzdových destiček. Použijte páčidlo.



8

Odstraňte závlačku na brzdové destičky. Použijte kulaté kleště.

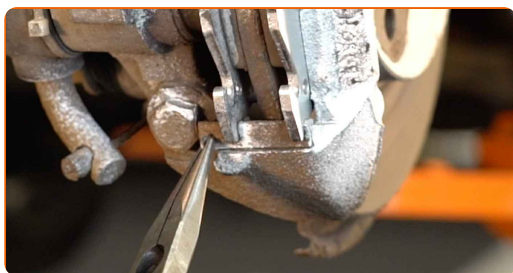

9

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




10

Odstraňte držák brzdových destiček. Použijte páčidlo. Použijte gumové kladivo.



11

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

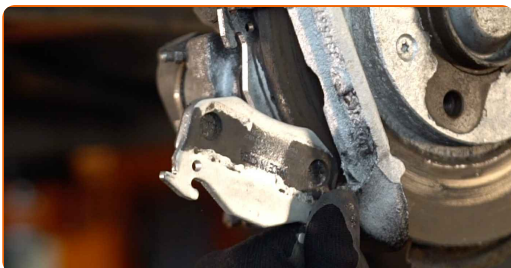


### Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.



12

Natřete brzdové destičky v místě, kde se jejich povrch dostává do kontaktu s držákem brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.

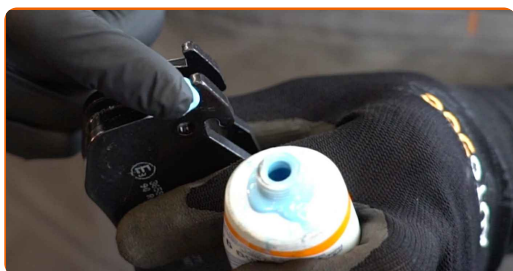


Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). AUTODOC doporučuje:

- Před instalací destiček se ujistěte, že povrch kotouče je čistý.

13

Nainstalujte nové brzdové destičky.

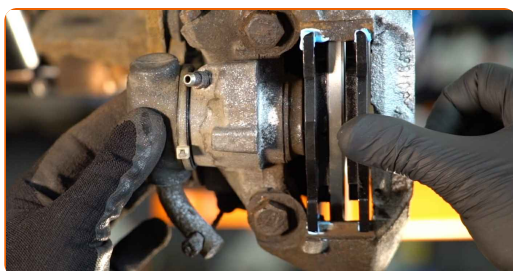

Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Tip:


- Ujistěte se, že jsou destičky instalovány obložením směrem ke kotoučům.

14

Nainstalujte držák brzdových destiček. Použijte páčidlo.




**15** Nainstalujte závlačku na brzdové destičky.

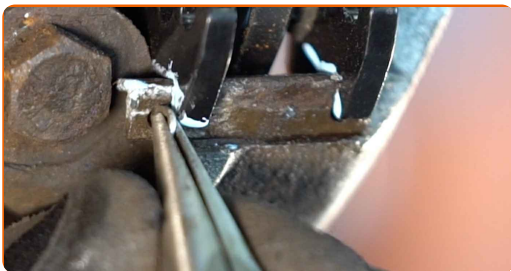


**16** Nainstalujte pružiny brzdových destiček.



**17** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

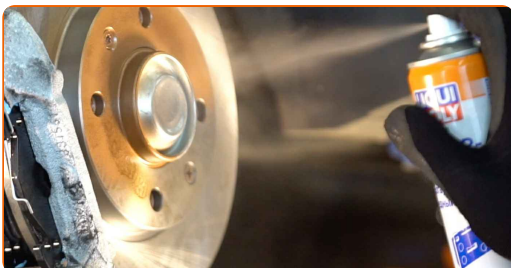

**18** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

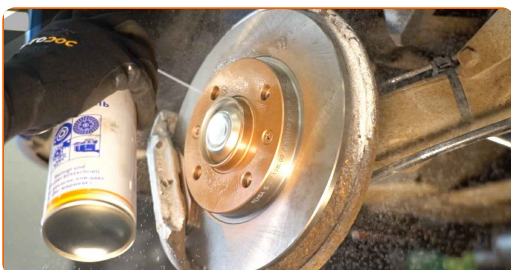

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Po aplikování spreje několik minut počkejte.



19

Nainstalujte kolo.




Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

20

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

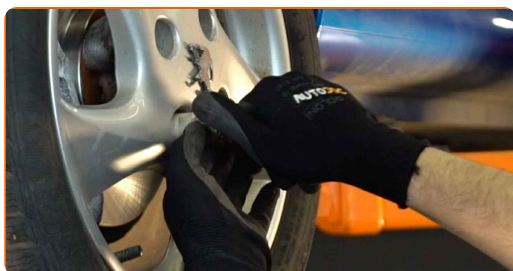

21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.



Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Tip od AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

**22** Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

**AUTODOC doporučuje:**

- CITROËN XSARA Break (N2) - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.

**23** Odstraňte zvedáky a klíny.



**Výměna: brzdové destičky - CITROËN XSARA Break (N2). Tip:**

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.